SONY

4-431-775-**43**(1)

Home Theatre System

Bedienungsanleitung DE

Istruzioni per l'uso IT

Instrukcja obslugi PL

DOLBY DIGITAL PRO LOGIC II

dts Digital Surround

Bluetooth

S-FORCE PRO FRONT SURROUND

S-master Digital Amplifier

http://www.sony.net/

4-431-775-**43**(1)

* 4 4 3 1 7 7 5 4 3 * (1)

©2012 Sony Corporation Printed in Malaysia

HT-CT260

ACHTUNG

Stellen Sie die Anlage nicht in einem geschlossenen Bücherregal, einem Einbauschrank u. Ä. auf.

Um Feuergefahr zu verringern, decken Sie die Lüftungsöffnungen des Geräts nicht mit Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen usw. ab. Schützen Sie das Gerät vor offenen Flammen, wie z. B. brennenden Kerzen.

Um Feuergefahr und die Gefahr eines elektrischen Schlags zu verringern, schützen Sie das Gerät vor Tropf- oder Spritzwasser und stellen Sie keine Gefäße mit Flüssigkeiten darin, wie z. B. Vasen, auf das Gerät.

Das Gerät bleibt auch in ausgeschaltetem Zustand mit dem Stromnetz verbunden, solange das Netzkabel mit der Netzsteckdose verbunden ist.

Schließen Sie das Gerät an eine leicht zugängliche Netzsteckdose an, da das Gerät mit dem Netzstecker vom Netzstrom getrennt wird. Sollten an dem Gerät irgendwelche Störungen auftreten, ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Netzsteckdose.

Schützen Sie Akkus und Batterien bzw. Geräte mit eingelegten Akkus und Batterien vor übermäßiger Hitze, wie z. B. direktem Sonnenlicht und Feuer.

Nicht zur Verwendung im Freien geeignet.

Für den Lautsprecher (SA-CT260)

Das Typenschild und die Kennzeichnung des Herstellungsdatums befinden sich an der rückwärtigen, schrägen, abwärts weisenden Oberfläche.

Hinweis für Kunden: Die folgenden Informationen gelten nur für Geräte, die in Ländern verkauft werden, in denen EU-Richtlinien gelten.

Dieses Produkt wurde von oder für Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japan hergestellt. Bei Fragen zur Produktkonformität auf Grundlage der Gesetzgebung der Europäischen Union kontaktieren Sie bitte den Bevollmächtigten Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Deutschland. Für Kundendienst oder Garantieangelegenheiten wenden Sie sich bitte an die in den Kundendienst- oder Garantiedokumenten genannten Adressen.

CE

Hiermit erklärt Sony Corp., dass sich das Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Weitere Informationen erhältlich unter: http://www.compliance.sony.de/

Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte)

Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Weitere Informationen zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Entsorgung von gebrauchten Batterien und Akkus (anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Produkte)

Das Symbol auf der Batterie/dem Akku oder der Verpackung weist darauf hin, dass diese nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln sind.

Ein zusätzliches chemisches Symbol Pb (Blei) oder Hg (Quecksilber) unter der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass die Batterie/der Akku einen Anteil von mehr als 0,0005% Quecksilber oder 0,004% Blei enthält.

Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieser Batterien/Akkus schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern.

Bei Produkten, die auf Grund ihrer Sicherheit, der Funktionalität oder als Sicherung vor Datenverlust eine ständige Verbindung zur eingebauten Batterie benötigen, sollte die Batterie nur durch qualifiziertes Servicepersonal ausgetauscht werden.

Um sicherzustellen, dass die Batterie korrekt entsorgt wird, geben Sie das Produkt zwecks Entsorgung an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten ab.

Für alle anderen Batterien entnehmen Sie die Batterie bitte entsprechend dem Kapitel über die sichere Entfernung der Batterie. Geben Sie die Batterie an einer Annahmestelle für das Recycling von Batterien/Akkus ab.

Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts oder der Batterie erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Sicherheitsmaßnahmen

Sicherheit

- Sollten Fremdkörper oder Flüssigkeiten in die Anlage gelangen, lösen Sie das Netzkabel. Lassen Sie die Anlage von qualifiziertem Fachpersonal überprüfen, bevor Sie sie wieder benutzen.
- Klettern Sie nicht auf die Soundbar oder den Tiefsttonlautsprecher, da Sie herunterfallen und sich verletzen könnten oder es zu Schäden an der Anlage kommen kann.

Stromversorgung

- Vergewissern Sie sich vor der Inbetriebnahme der Anlage, dass die Betriebsspannung der lokalen Stromversorgung entspricht. Die Betriebsspannung ist auf dem Typenschild an der Rückseite der Soundbar angegeben.
- Wenn Sie die Anlage für längere Zeit nicht verwenden, ziehen Sie das Netzkabel aus der Netzsteckdose. Ziehen Sie dabei immer am Stecker, niemals am Kabel.
- Aus Sicherheitsgründen ist ein Stift des Steckers breiter als der andere, sodass der Stecker nur auf eine Art in die Netzsteckdose gesteckt werden kann. Wenn Sie den Stecker nicht vollständig in die Netzsteckdose stecken können, wenden Sie sich an Ihren Händler.
- Das Netzkabel darf nur von einem qualifizierten Kundendienst ausgetauscht werden.

Wärmestau

Die Anlage erwärmt sich während des Betriebs. Dabei handelt es sich aber nicht um eine Fehlfunktion. Wenn die Anlage längere Zeit mit sehr hoher Lautstärke betrieben wird, steigt die Temperatur auf der Rück- und Unterseite beträchtlich an. Berühren Sie die Anlage nicht, um Verbrennungen zu vermeiden.

Aufstellung

- Stellen Sie die Anlage an einem Ort mit ausreichender Luftzufuhr auf, damit sich kein Wärmestau bildet und die Lebensdauer der Anlage nicht verkürzt wird.
- Stellen Sie die Anlage nicht in der Nähe von Wärmequellen oder an Orten auf, an denen sie direktem Sonnenlicht, außergewöhnlich viel Staub oder Stößen ausgesetzt ist.
- Platzieren Sie keine Gegenstände an der Rückseite der Soundbar, die die Lüftungsöffnungen blockieren und so zu Fehlfunktionen führen könnten.
- Wenn die Anlage zusammen mit einem Fernsehgerät, Videorecorder oder Kassettendeck verwendet wird, kann es zu Störgeräuschen kommen und die Bildqualität wird möglicherweise beeinträchtigt. Stellen Sie das System in diesem Fall weiter entfernt vom Fernsehgerät, Videorecorder oder Kassettendeck auf.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Anlage auf besonders behandelte Oberflächen stellen (mit Wachs, Öl, Politur usw.). Es kann zu Flecken bzw. Verfärbungen der Oberfläche kommen.
- Achten Sie darauf, sich nicht an den Ecken der Soundbar oder des Tiefsttonlautsprechers zu verletzen.

Betrieb

Schalten Sie die Anlage unbedingt aus und trennen Sie sie von der Netzsteckdose, bevor Sie andere Geräte anschließen.

Wenn es bei einem Fernsehgerät in der Nähe zu Farbunregelmäßigkeiten kommt

Bei manchen Fernsehgeräten können jedoch Farbstörungen auftreten.

Wenn Farbunregelmäßigkeiten auftreten...

Schalten Sie das Fernsehgerät einmal aus und nach 15 bis 30 Minuten wieder ein.

Wenn immer noch Farbunregelmäßigkeiten auftreten...

Stellen Sie die Anlage weiter vom Fernsehgerät entfernt auf.

Reinigung

Reinigen Sie die Anlage mit einem weichen, trockenen Tuch. Verwenden Sie keine Scheuermittel, Scheuerschwämme oder Lösungsmittel wie Alkohol oder Benzin.

Sollten an der Anlage Probleme auftreten oder sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Sony-Händler.

Urheberrechte

Dieses Modell umfasst Dolby* Digital und Pro Logic Sound und das DTS** Digital Surroundsystem.

* Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic und das Doppel-D-Symbol sind Markenzeichen von Dolby Laboratories.

** Hergestellt unter Lizenz. Die US-Patentnummern lauten: 5.956.674; 5.974.380; 6.487.535. Weitere Patente wurden in den USA und weltweit beantragt oder bereits anerkannt. DTS, das Symbol und DTS zusammen mit dem Symbol sind eingetragene Markenzeichen und DTS Digital Surround und die DTS-Logos sind Markenzeichen von DTS, Inc. Das Produkt umfasst Software. © DTS, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Der *Bluetooth*®-Schriftzug und die *Bluetooth*-Logos sind eingetragene Markenzeichen von Bluetooth SIG, Inc., und ihre Verwendung durch die Sony Corporation erfolgt in Lizenz. Andere Markenzeichen und Produktnamen sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.

Bluetooth-Drahtlostechnologie

Bluetooth-Drahtlostechnologie ist eine Drahtlostechnologie mit kurzer Reichweite, die digitale Geräte, wie z. B. Computer und Digitalkameras, verbindet. Mit der *Bluetooth*-Drahtlostechnologie können Sie die entsprechenden Geräte innerhalb eines Bereichs von ca. 10 Metern bedienen. Die *Bluetooth*-Drahtlostechnologie wird meistens zwischen zwei Geräten verwendet, aber ein einzelnes Gerät kann mit mehren Geräten verbunden sein.
Sie benötigen keine Kabelverbindungen, wie es bei einer USB-Verbindung der Fall ist, und Sie müssen die Geräte nicht aneinander ausrichten, wie es bei der drahtlosen Infrarot-Technologie der Fall ist. Sie können die Technologie nutzen, während sich ein *Bluetooth*-Gerät in Ihrer Tasche oder Handtasche befindet. *Bluetooth*-Drahtlostechnologie ist ein globaler Standard, der von Tausenden Unternehmen unterstützt wird. Diese Unternehmen produzieren Produkte, die dem globalen Standard entsprechen.

Unterstützte *Bluetooth*-Version und Profile

Der Begriff Profil bezieht sich auch eine Reihe von Fähigkeiten für verschiedene *Bluetooth*-Produktfunktionen. Dieses System unterstützt die folgenden *Bluetooth*-Versionen und Profile.
Unterstützte *Bluetooth*-Version:
Bluetooth-Standard Version 2.1 + EDR (Enhanced Data Rate)

Fortsetzung

Unterstützte *Bluetooth*-Profile:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Hinweise

- Zur Verwendung der *Bluetooth*-Funktion muss das *Bluetooth*-Gerät, mit dem eine Verbindung hergestellt werden soll, das gleiche Profil wie diese Anlage unterstützen. Auch wenn das Gerät das gleiche Profil unterstützt, können die Funktionen aufgrund der technischen Daten des *Bluetooth*-Geräts abweichen.
- Die Audiowiedergabe bei dieser Anlage kann aufgrund der Merkmale der *Bluetooth*-Drahtlostechnologie gegenüber dem *Bluetooth*-Gerät verzögert sein.

Effektive Kommunikationsreichweite

Bluetooth-Geräte sollten innerhalb von ca. 10 Metern (Abstand ohne Hindernisse) voneinander benutzt werden. Die effektive Kommunikationsreichweite kann unter den folgenden Bedingungen geringer sein.

- Wenn sich eine Person, ein Metallgegenstand, eine Wand oder ein anderes Hindernis zwischen den Geräten mit *Bluetooth*-Verbindung befindet
- An Standorten, an denen ein WLAN betrieben wird
- Im Bereich eines Mikrowellengeräts, das in Gebrauch ist
- An Standorten, an denen es zu anderen elektromagnetischen Wellen kommen kann

Auswirkungen anderer Geräte

Bluetooth-Geräte und WLAN (IEEE 802.11b/g) verwenden den gleichen Frequenzbereich (2,4 GHz). Wenn Sie Ihr *Bluetooth*-Gerät in der Nähe eines Geräts mit WLAN-Funktion verwenden, kann es zu elektromagnetischen Störungen kommen.
Das kann zu niedrigeren Datentransferraten, Rauschen oder einer nicht herzustellenden Verbindung führen. Versuchen Sie in diesem Fall die folgenden Abhilfemaßnahmen:

- Versuchen Sie, eine Verbindung zwischen dieser Anlage und dem *Bluetooth*-Mobiltelefon oder *Bluetooth*-Gerät herzustellen, während Sie sich mindestens 10 Meter von dem WLAN-Gerät entfernt befinden.
- Schalten Sie die Stromzufuhr für das WLAN-Gerät aus, wenn Sie Ihr *Bluetooth*-Gerät innerhalb eines Abstands von 10 Metern verwenden.

Auswirkungen auf andere Geräte

Die von diesem System übertragenen Funkwellen können den Betrieb einiger medizinischer Geräte stören. Da diese Störungen zu einer Fehlfunktion führen können, sollten Sie die Stromversorgung dieser Anlage, des *Bluetooth*-Mobiltelefons und *Bluetooth*-Geräts an folgenden Orten immer ausschalten:

- In Krankenhäusern, Zügen, Flugzeugen, an Tankstellen und an allen Orten, an denen entflammbare Gase vorhanden sein können
- Im Bereich automatischer Türen oder Feuermelder

Hinweise

- Diese Anlage unterstützt Sicherheitsfunktionen, die der *Bluetooth*-Spezifikation entsprechen, um Sicherheit für die Kommunikation mit *Bluetooth*-Technologie zu gewährleisten. Diese Sicherheit kann aber abhängig von den Einstellungsinhalten und anderen Faktoren unzureichend sein. Seien Sie also immer vorsichtig, wenn Sie per *Bluetooth*-Technologie kommunizieren.
- Sony übernimmt keine Haftung für Schäden oder andere Verluste aufgrund von Informationen, die bei einer Kommunikation mit *Bluetooth*-Technologie offengelegt wurden.
- Die *Bluetooth*-Kommunikation kann nicht notwendigerweise bei allen *Bluetooth*-Geräten garantiert werden, die das gleiche Profil wie diese Anlage haben.
- *Bluetooth*-Geräte, die mit dieser Anlage verbunden sind, müssen der von Bluetooth SIG, Inc. vorgeschriebenen *Bluetooth*-Spezifikation entsprechen und dementsprechend zertifiziert sein. Aber auch wenn ein Gerät der *Bluetooth*-Spezifikation entspricht, kann es vorkommen, dass Merkmale oder Spezifikationen des *Bluetooth*-Geräts eine Verbindung unmöglich machen, zu anderen Steuerungsmethoden, einer anderen Anzeige oder Bedienung führen.
- Abhängig von dem *Bluetooth*-Gerät, das mit dieser Anlage verbunden ist, der Kommunikationsumgebung oder den Umgebungsbedingungen kann es zu Rauschen kommen oder der Ton kann unterbrochen werden.

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitsmaßnahmen 4
Bluetooth-Drahtlostechnologie 5

Vorbereitungen

Lieferumfang 9
Lage und Funktion der Teile und Bedienelemente 11
Einsetzen der mitgelieferten drahtlosen Sendeempfänger 15
Anschließen des Fernsehgeräts und Players usw. 17
Positionieren der Anlage 18
Anschließen des Netzkabels 21
Einrichten des Drahtlossystems ...21
Einrichten der Tonausgabe des angeschlossenen Geräts 22

Wiedergabeoptionen

Bedienung der Anlage über die mitgelieferte Fernbedienung 23

Bluetooth-Funktion

Verwenden der *Bluetooth*-Funktion 24

Raumklang-Funktion

Wiedergabe mit Raumklangeffekt 28

Weitere Einstellungen

Steuern angeschlossener Komponenten über die Fernbedienung 29
Einstellen des Herstellers von bedienbaren Fernsehgeräten 30
Einstellungen im Verstärkermenü 32

Weitere Informationen

Störungsbehebung 38
Technische Daten 41
Index 43

Lieferumfang

- Tiefsttonlautsprecher (SA-WCT260) (1)



- Soundbar (SA-CT260) (1)



- Drahtlose Sendeempfänger (EZW-RT50) (2)



- Optisches Digitalkabel für ein Fernsehgerät (1)

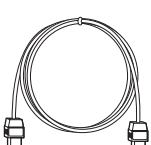

- Fernbedienung (RM-ANP085) (1)

- R6-Batterien der Größe AA (2)

- Bedienungsanleitung (1)
- Garantie (1)

Fortsetzung

Einlegen von Batterien in die Fernbedienung

Legen Sie zwei R6-Batterien der Größe AA (mitgeliefert) ein und richten Sie dabei die Enden ⊕ und ⊖ der Batterien am Diagramm im Inneren des Batteriefachs der Fernbedienung aus. Richten Sie die Fernbedienung auf den Fernbedienungssensor ▣ an der Vorderseite der Soundbar.

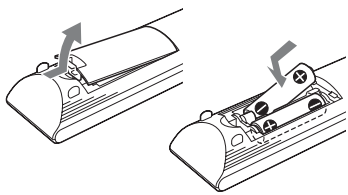

Hinweise

- Setzen Sie die Fernbedienung weder großer Hitze noch Feuchtigkeit aus.
- Verwenden Sie nicht eine neue Batterie zusammen mit einer alten.
- Lassen Sie keine Fremdkörper in das Gehäuse der Fernbedienung fallen. Achten Sie besonders beim Austauschen der Batterien darauf.
- Setzen Sie den Fernbedienungssensor keinem direkten Sonnen- oder Lampenlicht aus. Andernfalls könnte es zu einer Fehlfunktion kommen.
- Wenn Sie die Fernbedienung längere Zeit nicht benutzen wollen, nehmen Sie die Batterien heraus, damit nicht durch auslaufende oder korrodierte Batterien Schäden entstehen.

Lage und Funktion der Teile und Bedienelemente

Weitere Informationen finden Sie auf den in Klammern angegebenen Seiten.

Soundbar

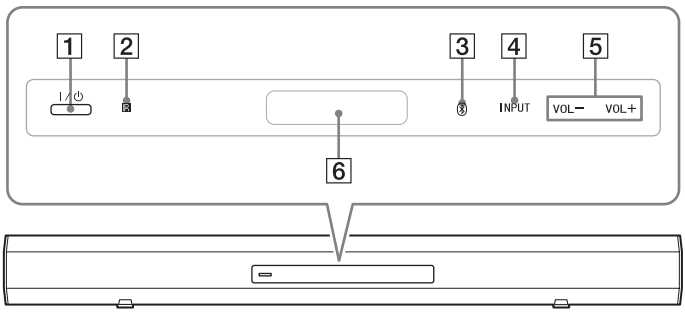

1 **I/⏻ (ein/bereit)**

2 **(Fernbedienungssensor)**

3 **(*Bluetooth*)-Sensortaste/ Anzeige**

4 **INPUT-Sensortaste**

Dient zum Auswählen der Eingangsquelle für die Wiedergabe. Die Eingangsquelle wechselt bei jeder Betätigung der Taste fortlaufend wie folgt:
OPTICAL → COAXIAL→ ANALOG → BT AU → OPTICAL

5 **VOL +/–-Sensortaste**

6 **Display an der Vorderseite (Seite 12)**

Tipp

- Berühren Sie eine Sensortaste leicht mit der Fingerspitze. Wenn Sie zwei oder mehr Tasten gleichzeitig berühren oder sie mit dem Daumen berühren, wird möglicherweise nicht der gewünschte Effekt erzielt.

Fortsetzung

Display an der Vorderseite (an der Soundbar)

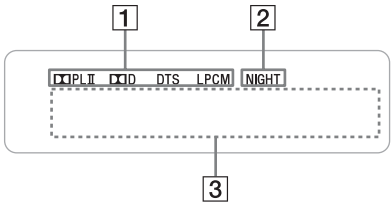

1 Audioformatanzeigen

Leuchten je nach dem Audioformat, das in die Anlage eingespeist wird.
D: Dolby Digital
DTS
LPCM: Linear PCM

PL II: Leuchtet, wenn Dolby Pro Logic II aktiv ist (Seite 28).

2 NIGHT (Seite 34)

Leuchtet im NIGHT-Modus.

3 Meldungsanzeigebereich

Zeigt die Lautstärke, die ausgewählte Eingangsquelle usw.

Tiefsttonlautsprecher

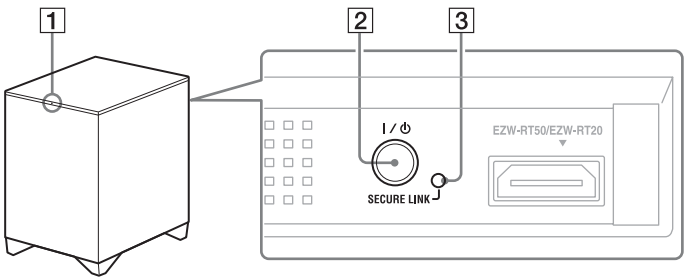

1 **I/⏻ (ein/bereit)-Anzeige**
2 **I/⏻ (ein/bereit)-Taste**
3 **SECURE LINK-Taste (Seite 36)**

Fortsetzung

Fernbedienung

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie mit den Tasten der Fernbedienung den Tiefsttonlautsprecher und die Soundbar steuern können. Näheres über die Tasten zum Steuern der angeschlossenen Geräte finden Sie auf Seite 29.

Hinweis

• Richten Sie die Fernbedienung auf den Fernbedienungssensor (R) an der Soundbar.

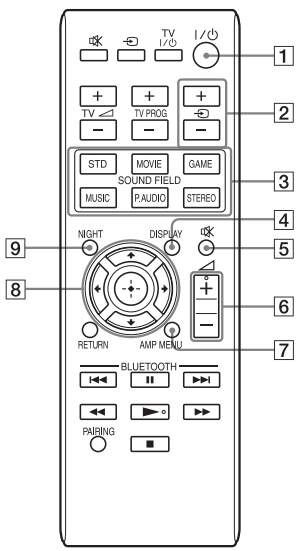

* Die Tasten ► und + verfügen über einen fühlbaren Punkt. Verwenden Sie diesen als Anhaltspunkt beim Bedienen der Anlage.

1 **I/⏻ (ein/bereit)**

2 **(Eingang) +/–**

Mit den Eingangstasten wählen Sie das Gerät aus, das verwendet werden soll.

3 **SOUND FIELD (Seite 28)**

4 **DISPLAY**

Betätigen Sie diese Taste, um den Anzeigestatus zu ändern. Bei jeder Betätigung der Taste wird zwischen ON und OFF umgeschaltet. Die werkseitige Einstellung ist ON.
ON: Die Anzeige leuchtet immer.
OFF: Die Anzeige ist ausgeschaltet. Wenn das System bedient wird, leuchtet die Anzeige mehrere Sekunden lang.

5 **(Stummschaltung)**

6 **(Lautstärke) +*/–**

Drücken Sie diese Taste, um die Einstellung der Lautstärke auszuwählen.

7 **AMP MENU (Seite 32)**

8 **←, ↑, ↓, → oder ⊕**

Drücken Sie ←, ↑, ↓ oder →, um die Menüelemente auszuwählen. Drücken Sie danach zur Bestätigung der Auswahl ⊕.

9 **NIGHT**

Bei jeder Betätigung der Taste wird zwischen „ON“ und „OFF“ umgeschaltet. Ausführliche Informationen zum Nachtmodus finden Sie auf Seite 34.

Einsetzen der mitgelieferten drahtlosen Sendeempfänger

Setzen Sie die beiden mitgelieferten drahtlosen Sendeempfänger in den Einschub für den drahtlosen Sendeempfänger (EZW-RT50) an der Rückseite der Soundbar und des Tiefsttonlautsprechers ein.

Einsetzen des drahtlosen Sendeempfängers an der Soundbar

1 **Entfernen Sie die Abdeckung des drahtlosen Sendeempfängereinschubs an der Rückseite der Soundbar.**

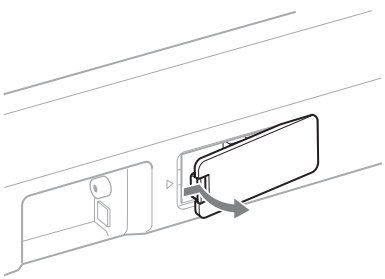

2 **Setzen Sie den drahtlosen Sendeempfänger wie unten gezeigt ein.**

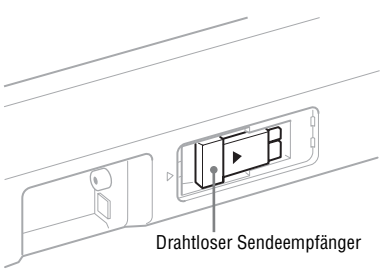

Fortsetzung

3 **Schieben Sie den drahtlosen Sendeempfänger so weit wie möglich in den Einschub.**

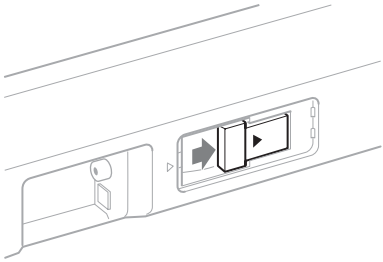

4 **Bringen Sie die Abdeckung wieder wie vorher an.**

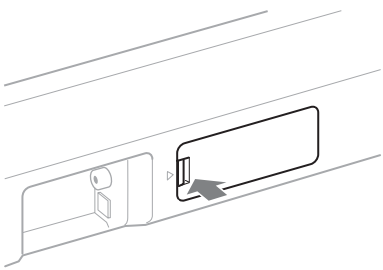

Einsetzen des drahtlosen Sendeempfängers in den Tiefsttonlautsprecher

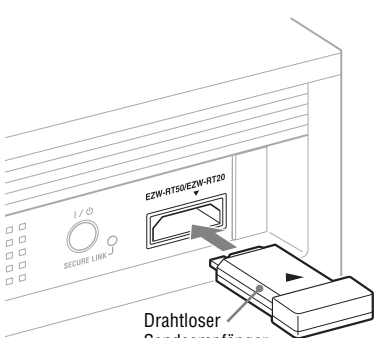

Anschließen des Fernsehgeräts und Players usw.

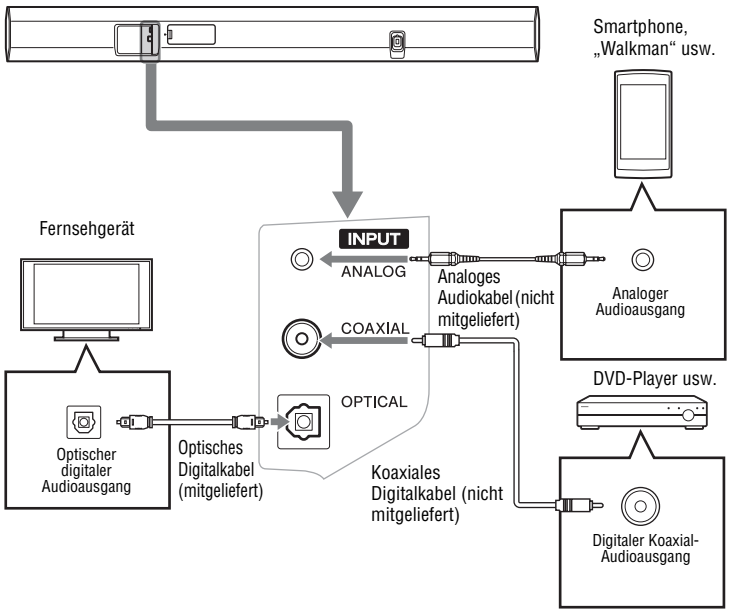

Positionieren der Anlage

Die Abbildungen unten zeigen Beispiele zum Installieren der Soundbar.

Hinweis

• Wenn Sie einen Platz für die Soundbar oder den Tiefsttonlautsprecher wählen, blockieren Sie nicht die Belüftung an der Rückseite der Soundbar bzw. des Tiefsttonlautsprechers.

Aufstellen der Soundbar

• Aufstellen der Soundbar in einem Rack

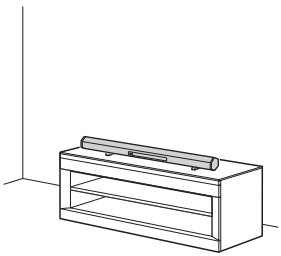

• Installieren der Soundbar an einer Wand (Seite 19)

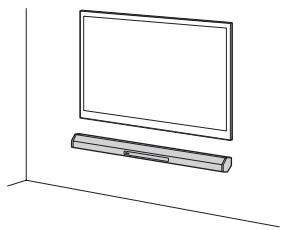

Hinweis zur Aufstellung der Soundbar vor einem Fernsehgerät

Wenn die Soundbar vor einem Fernsehgerät positioniert wird, kann das Fernsehgerät möglicherweise nicht mit der Fernbedienung des Fernsehgeräts bedient werden. Stellen Sie die Soundbar in diesem Fall weiter entfernt vom Fernsehgerät auf.

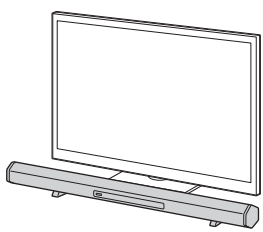

Wenn das Fernsehgerät nicht mit der Fernbedienung des Fernsehgeräts bedient werden kann, setzen Sie IR REP. im AMP-Menü auf ON (Seite 35).

Hinweis

• Überprüfen Sie unbedingt, dass das Fernsehgerät nicht mit der Fernbedienung des Fernsehgeräts bedient werden kann, und setzen Sie erst dann IR REP. auf ON. Wenn diese Option auf ON gesetzt ist, während das Fernsehgerät mit der Fernbedienung bedient werden kann, kann möglicherweise keine ordnungsgemäße Bedienung erreicht werden, da es zu Störungen zwischen den direkten Befehlen der Fernbedienung und den Befehlen über die Soundbar kommen kann.

Entfernen der Standfüße

Wenn die Soundbar leicht nach oben geneigt oder an einer Wand platziert werden soll, entfernen Sie die beiden Standfüße an der Unterseite der Soundbar, wie unten dargestellt.

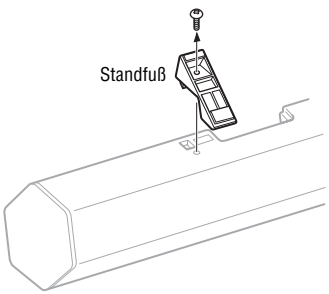

Installieren der Soundbar an einer Wand

Sie können die Soundbar an der Wand montieren.

Hinweise

- Verwenden Sie Schrauben, die für das Material der Wand und die Wandstärke geeignet sind. Wände aus Gipskartonplatten sind nicht sehr tragfähig. Drehen Sie die Schrauben daher in einen Holzträger o. Ä. Montieren Sie die Soundbar an einem ebenen, senkrechten Bereich der Wand, der ausreichend tragfähig ist oder entsprechend verstärkt wurde.
- Lassen Sie die Montagearbeiten unbedingt von Ihrem Sony-Händler oder lizenzierten Fachleuten ausführen und beachten Sie bei der Montage die nötigen Sicherheitsvorkehrungen.
- Sony kann nicht für Unfälle oder Schäden verantwortlich gemacht werden, die durch unvorschriftsmäßige Montage, unzureichende Wandstärke, schlechte Schraubenverankerung, Naturkatastrophen usw. entstehen.

1 Beschaffen Sie Schrauben (nicht mitgeliefert), die sich für die Bohrungen an der Rückseite der Soundbar eignen.

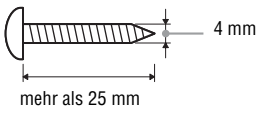

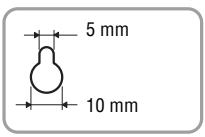

Bohrung an der Rückseite der Soundbar

2 Drehen Sie die Schrauben in die Wand.

Die Schrauben müssen 6 bis 7 mm aus der Wand ragen.

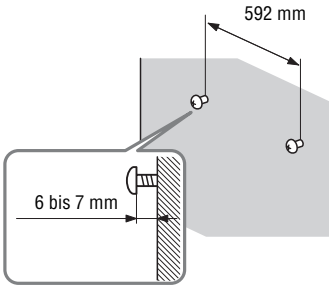

Fortsetzung

3 **Hängen Sie die Soundbar an den Schrauben auf.**

Richten Sie die Bohrungen an der Rückseite der Soundbar an den Schrauben aus und hängen Sie die Soundbar dann an den beiden Schrauben auf.

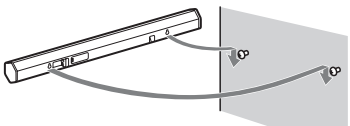

Anschließen des Netzkabels

Schließen Sie alle anderen Geräte und das Fernsehgerät an die Anlage an, bevor Sie das Netzkabel der Soundbar und des Tiefsttonlautsprechers in die Netzsteckdose stecken.

Einrichten des Drahtlossystems

Die Soundbar überträgt den Ton des Geräts per drahtloser Kommunikation an den Tiefsttonlautsprecher.

1 Überprüfen Sie, dass die drahtlosen Sendeempfänger (mitgeliefert) in den Einschub für den drahtlosen Sendeempfänger (EZW-RT50) an der Rückseite der Soundbar und des Tiefsttonlautsprechers eingesetzt sind.

Näheres finden Sie unter „Einsetzen der mitgelieferten drahtlosen Sendeempfänger“ (Seite 15).

2 Drücken Sie I/⏻, um die Soundbar einzuschalten.

Der Tiefsttonlautsprecher schaltet sich automatisch ein und die I/⏻-Anzeige leuchtet grün, wenn die Soundbar eingeschaltet wird und die drahtlose Übertragung aktiviert ist.

Hinweise zum Bereitschaftsmodus

Der Tiefsttonlautsprecher wechselt automatisch in den Bereitschaftsmodus und die I/⏻-Anzeige leuchtet rot, wenn sich die Soundbar im Bereitschaftsmodus befindet.

So richten Sie eine drahtlose Verbindung ein

Wenn Sie mehrere drahtlose Sony-Produkte verwenden, können Sie fehlerhafte Verbindungen verhindern, indem Sie die drahtlose Verbindung festlegen, mit welcher die Soundbar mit dem Tiefsttonlautsprecher verbunden wird (Funktion Secure Link). Ausführliche Informationen finden Sie unter „Aktivieren der drahtlosen Übertragung zwischen bestimmten Geräten (S. ON)“ (Seite 35).

Wenn von einem Tiefsttonlautsprecher, I/⏻ dessen Anzeige dauerhaft rot leuchtet, kein Ton zu hören ist

- Überprüfen Sie den Standort der Soundbar und des Tiefsttonlautsprechers.
  - Stellen Sie die Soundbar und den Tiefsttonlautsprecher nicht in einem Metallschrank auf.
  - Stellen Sie zwischen Soundbar und Tiefsttonlautsprecher keine Objekte, wie z. B. ein Aquarium.
  - Stellen Sie den Tiefsttonlautsprecher in einem Raum in der Nähe der Soundbar auf.

- Überprüfen Sie den Status der drahtlosen Kommunikation (Seite 37).
- Ändern Sie die Frequenz für das Drahtlossystem (Seite 36).

Einrichten der Tonausgabe des angeschlossenen Geräts

Um digitalen Mehrkanalton auszugeben, überprüfen Sie die digitale Audioausgabeeinstellung des angeschlossenen Geräts.
Nähere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung zum angeschlossenen Gerät.

Bedienung der Anlage über die mitgelieferte Fernbedienung

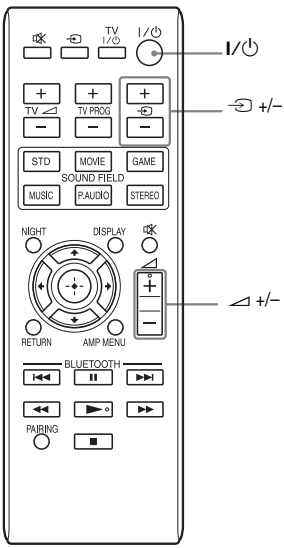

1 **Schalten Sie die Anlage ein.**

2 **Drücken Sie +/–, um die Eingangsquelle im Display an der Vorderseite der Soundbar anzuzeigen.**

Eingangsquelle	Abspielbares Gerät
OPTICAL	An die OPTICAL-Buchse angeschlossenes Gerät
COAXIAL	An die COAXIAL-Buchse angeschlossenes Gerät
ANALOG	An die ANALOG-Buchse angeschlossenes Gerät
BT AU	Über *Bluetooth* verbundenes Gerät

3 **Stellen Sie mit +/– die Lautstärke ein.**

Tipp

• Der Ton kann über den Lautsprecher des Fernsehgeräts ausgegeben werden. Drehen Sie in diesem Fall die Lautstärke des Fernsehgeräts möglichst weit herunter.

Verwenden der *Bluetooth*-Funktion

Sie können Musik von Ihrem *Bluetooth*-Mobiltelefon oder *Bluetooth*-Gerät über eine drahtlose Verbindung hören. Diese Anlage unterstützt die *Bluetooth*-Profile A2DP und AVRCP. Ausführliche Informationen zur *Bluetooth*-Drahtlostechnologie finden Sie unter „*Bluetooth*-Drahtlostechnologie“ (Seite 5).

Hinweise zur Anzeige für *Bluetooth*

Die ᛒ (*Bluetooth*)-Anzeige leuchtet oder blinkt blau, sodass Sie den *Bluetooth*-Status überprüfen können.

Systemstatus	Anzeigestatus
Während der *Bluetooth*-Kopplung	Blinkt schnell blau.
Die Anlage versucht, eine Verbindung mit einem *Bluetooth*-Gerät herzustellen.	Blinkt blau.
Die Anlage hat eine Verbindung mit einem *Bluetooth*-Gerät hergestellt.	Leuchtet blau.
Die Anlage befindet sich im *Bluetooth*-Bereitschaftsmodus (wenn die Anlage ausgeschaltet ist)	Blinkt langsam blau.

Hinweise

- Ausführliche Informationen zur Bedienung der angeschlossenen Geräte finden Sie in den Bedienungsanleitungen der Geräte.
- Die *Bluetooth*-Geräte, mit denen eine Verbindung hergestellt werden soll, müssen A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) unterstützen.

Hinweise zur Kopplung

Kopplung ist ein Bedienvorgang, bei dem *Bluetooth*-Geräte im Vorfeld beim jeweils anderen Gerät registriert werden. Befolgen Sie die unten aufgeführten Schritte, um die Anlage mit Ihrem *Bluetooth*-Gerät zu koppeln. Wenn der Kopplungsvorgang einmal durchgeführt wurde, müssen Sie ihn nicht erneut durchführen. In den unten aufgeführten Fällen ist es aber notwendig, die Kopplung zu wiederholen.

- Die Kopplungsinformationen wurden durch eine erneute Kopplung der Anlage gelöscht.
- Es wurde eine Kopplung für zehn oder mehr Geräte eingestellt.

Diese Anlage kann eine Kopplung von bis zu neun Geräten durchführen. Wenn nach der Kopplung von neun Geräten die Kopplung bei einem weiteren Gerät durchgeführt werden soll, werden die Kopplungsinformationen des Geräts mit den ältesten Verbindungsdaten mit den neuen Informationen überschrieben.

- Der Verbindungsverlauf mit dieser Anlage wird auf dem verbundenen Gerät gelöscht.
- Die Anlage wird auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt.

Automatische Kopplung

Wenn „BT AU“ über die Tasten ⊜ +/– ausgewählt wird und keine Kopplung mit einem *Bluetooth*-Gerät bei der Anlage eingestellt ist, leitet die Anlage automatisch die Kopplung ein. Die Anlage wechselt in den Kopplungsmodus und die Kopplung wird automatisch ausgeführt, wie unten beschrieben.

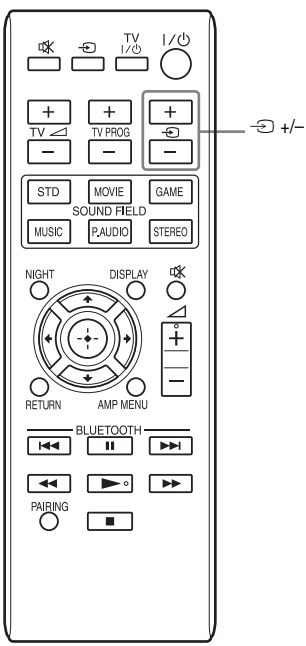

1 Positionieren Sie die Anlage und ein *Bluetooth*-Gerät in einem Abstand von maximal 1 m.

2 Drücken Sie ⊜ +/– zur Auswahl von „BT AU“.

3 Versetzen Sie das *Bluetooth*-Gerät in den Kopplungsmodus.

Ausführliche Informationen dazu, wie Sie das *Bluetooth*-Gerät in den Kopplungsmodus versetzen, finden Sie in der Bedienungsanleitung des Geräts.

4 Wenn die erkannten Geräte auf dem *Bluetooth*-Gerät aufgeführt werden, überprüfen Sie, dass „HT-CT260“ aufgeführt ist.

Bei einigen *Bluetooth*-Geräten wird die Liste möglicherweise nicht angezeigt.

5 Wählen Sie „HT-CT260“ aus der Liste der beim *Bluetooth*-Gerät erkannten Geräte aus.

Wenn die Eingabe eines Passcodes erforderlich ist, geben Sie „0000“ ein

6 Stellen Sie die *Bluetooth*-Verbindung beim *Bluetooth*-Gerät her.

Wenn die *Bluetooth*-Verbindung nicht ordnungsgemäß hergestellt wird, leuchtet die ᛒ (*Bluetooth*)-Anzeige blau und die Kopplungsinformationen werden im System gespeichert.

Hinweise

- Verwenden Sie ein *Bluetooth*-Gerät wie ein *Bluetooth*-Mobiltelefon an einem leicht sichtbaren Ort im gleichen Raum, in dem sich auch die Soundbar befindet.
- Wenn Wi-Fi-Geräte verwendet werden, kann die *Bluetooth*-Kommunikation instabil sein. Verwenden Sie in diesem Fall das *Bluetooth*-Gerät so nah wie möglich an der Soundbar.
- Aufgrund eines Problems mit dem *Bluetooth*-Gerät kann der Ton unterbrochen werden.

Fortsetzung

Manuelles Koppeln dieser Anlage mit einem *Bluetooth*-Gerät

Wenn Sie planen, ein zweites oder noch weitere *Bluetooth*-Geräte mit dem Gerät zu verbinden, ist eine manuelle Kopplung notwendig.

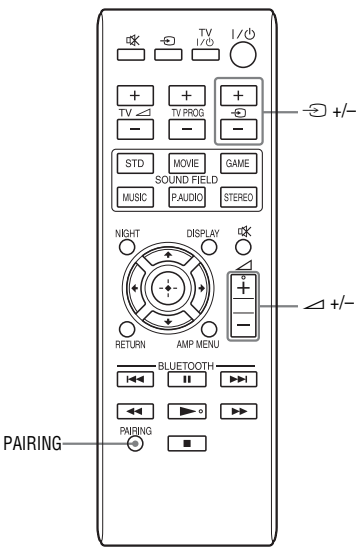

1 Stellen Sie das *Bluetooth*-Gerät, das eine Verbindung mit der Anlage herstellen soll, innerhalb von 1 Meter von der Anlage entfernt auf.

2 Drücken Sie PAIRING auf der Fernbedienung oder berühren Sie (*Bluetooth*) an der Soundbar länger als zwei Sekunden.

3 Führen Sie die Schritte 3 bis 6 unter „Automatische Kopplung“ (Seite 25) aus.

Hinweise

- Abhängig vom Gerät wird der „Passcode“ auch als „PIN-Code“, „PIN-Nummer“ oder „Passwort“ usw. bezeichnet.
- Der Kopplungs-Bereitschaftsstatus der Anlage wird nach ungefähr 5 Minuten aufgehoben. Wenn die Kopplung nicht erfolgreich ist, führen Sie den Vorgang ab Schritt 1 erneut durch.
- Wenn Sie eine Kopplung mit mehreren *Bluetooth*-Geräten durchführen möchten, führen Sie den Vorgang ab Schritt 1 bis 3 für jedes *Bluetooth*-Gerät einzeln durch.
- Wenn in der Anlage keine Kopplungsinformationen gespeichert sind, wechselt die Anlage automatisch in den Kopplungsmodus, wenn „BT AU“ als Eingang ausgewählt wird. In diesem Fall wird der Kopplungsmodus nicht automatisch aufgehoben.

Wiedergeben von Musik über die *Bluetooth*-Verbindung

Dieses System unterstützt den SCMS-T-Inhaltsschutz. Sie können Inhalte von Bluetooth-Geräten wiedergeben lassen, die den SCMS-T-Inhaltsschutz ebenfalls unterstützen.
Prüfen Sie die folgenden Punkte, bevor Sie die Musikwiedergabe starten:

- Die *Bluetooth*-Funktion des *Bluetooth*-Geräts ist aktiviert.
- Der Kopplungsvorgang wurde sowohl bei dieser Anlage als auch beim *Bluetooth*-Gerät abgeschlossen.

1 **Drücken Sie ⏀ +/–, um bei der Anlage „BT AU“ auszuwählen.**

2 **Starten Sie die *Bluetooth*-Verbindung beim *Bluetooth*-Gerät.**

Die ᛒ (*Bluetooth*)-Anzeige leuchtet blau, wenn die *Bluetooth*-Verbindung hergestellt wurde.

3 **Starten Sie die Wiedergabe beim *Bluetooth*-Gerät.**

Ausführliche Informationen zur Bedienung finden Sie unter „Bedienen eines Bluetooth-Geräts“ (Seite 29).

4 **Passen Sie die Lautstärke an.**

Stellen Sie die Lautstärke am *Bluetooth*-Gerät auf einen mittleren Pegel ein und berühren Sie die VOL +/– -Sensortasten an der Soundbar oder drücken Sie die Tasten ◿ +/– auf der Fernbedienung.

Tipps

- Sie können die Lautstärke an der Anlage über das *Bluetooth*-Gerät anpassen, wenn dieses AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) VOLUME UP/DOWN unterstützt. Nähere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung im Lieferumfang des Geräts.
- Die Lautstärke der Anlage kann abhängig vom Gerät nicht gesteuert werden.

Hinweise

- Wenn das Quellgerät über eine Bassverstärkerfunktion oder eine Equalizer-Funktion verfügt, schalten Sie diese aus. Wenn diese Funktionen aktiviert sind, wird möglicherweise der Ton verzerrt.
- In den folgenden Fällen müssen Sie die *Bluetooth*-Verbindung erneut herstellen.
  - Das Gerät schaltet sich nicht ein.
  - Das *Bluetooth*-Gerät schaltet sich nicht ein oder die *Bluetooth*-Funktion ist deaktiviert.
  - Die *Bluetooth*-Verbindung wurde nicht eingerichtet.
- Wenn an mehr als einem Gerät, das mit der Anlage verbunden ist, die Wiedergabe läuft, ist nur der Ton eines dieser Geräte zu hören.

Aufheben der *Bluetooth*-Verbindung

Heben Sie die *Bluetooth*-Verbindung durch einen der folgenden Schritte auf.

- Bedienen Sie das *Bluetooth*-Gerät, um die Verbindung zu beenden. Nähere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung im Lieferumfang des Geräts.
- Schalten Sie das *Bluetooth*-Gerät aus.
- Schalten Sie die Anlage aus.

Wiedergabe mit Raumklangeffekt

Diese Anlage kann Mehrkanal-Raumklang erzeugen. Sie können eines der optimierten, vorprogrammierten Klangfelder der Anlage wählen.

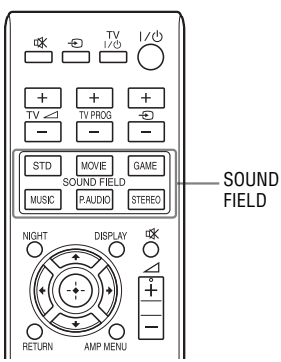

Drücken Sie eine der SOUND FIELD-Tasten.

Das Klangfeld ändert sich entsprechend der betätigten Taste. Das ausgewählte Klangfeld wird im Display der Soundbar angezeigt.



Die Standardeinstellung der Klangfeld-Funktion der Anlage ist „STD“, wenn „OPTICAL“ oder „COAXIAL“ als Eingang ausgewählt wurde, oder „P.AUDIO“, wenn „ANALOG“ oder „BT AU“ als Eingang ausgewählt wurde.

Verfügbare Klangfelder

Klangfeld	Wirkung
STD	Für verschiedene Signalquellen geeignet.
MOVIE	Erzeugt kräftigen und realistischen Ton sowie klare Dialoge.
GAME	Erzeugt kräftigen und realistischen Ton, der zum Spielen von Videospielen geeignet ist.
MUSIC	Geeignet für Musikprogramme oder Musikvideos auf Blu-ray Discs™/DVDs.
P.AUDIO	Geeignet für Musikprogramme eines tragbaren Musikplayers
STEREO	Für Musik-CDs geeignet.

Tipps

- Sie können für jede Eingangsquelle ein anderes Klangfeld festlegen.
- Wenn ein Stereosignal eingespeist wird, wenn das Klangfeld auf STD, MOVIE, GAME oder MUSIC gesetzt ist, wird Dolby Pro Logic II aktiviert.

Steuern angeschlossener Komponenten über die Fernbedienung

Sie können angeschlossene Geräte mit der Fernbedienung dieser Anlage steuern. Je nach Gerät können unter Umständen nicht alle Funktionen ausgewählt werden. Wählen Sie die Funktionen in diesem Fall mit der Fernbedienung aus, die mit dem Gerät geliefert wurde.

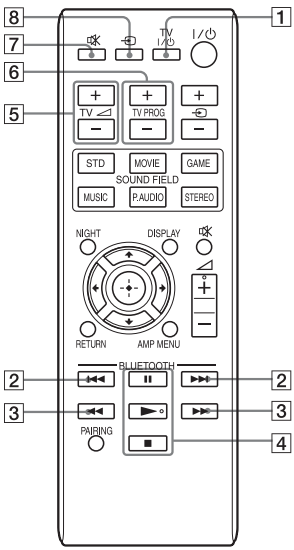

* Die Tasten ► und + verfügen über einen fühlbaren Punkt. Verwenden Sie diesen als Anhaltspunkt beim Bedienen der Anlage.

Bedienen eines Geräts

Schlagen Sie in der folgenden Tabelle nach und drücken Sie die Taste für die gewünschte Funktion.

Fernbedienungstaste	Funktion
1 TV I/⏻ (ein/bereit)	Ein- bzw. Ausschalten des Fernsehgeräts, dessen Bedienung der Fernbedienung zugewiesen ist.

Bedienen eines Fernsehgeräts

Drücken Sie die Taste mit der gelben Beschriftung.

Fernbedienungstaste	Funktion
6 TV PROG +/–	Auswählen des nächsten (+) bzw. vorherigen (–) Kanals.
7 🔇	Stummschalten des Tons.
5 TV +/–	Einstellen der Lautstärke.
8 ⏎	Auswählen des Eingangs.

Bedienen eines *Bluetooth*-Geräts

Fernbedienungstaste	Funktion
3 ◄◄/►►	Schneller Vor- bzw. Rücklauf der Musik, wenn die Taste während der Wiedergabe gedrückt wird.
2 I◄◄/►►I	Ansteuern des Anfangs des vorherigen oder nächsten Musikstücks.

Fortsetzung

Fernbedienungs-taste	Funktion
4 ►* (Wiedergabe)/ ❚❚ (Pause)/ ■ (Stopp)	Wiedergabemodustasten. Drücken Sie die Taste erneut, um zur normalen Wiedergabe zurückzukehren.

Hinweis

• Die obigen Erläuterungen dienen nur als Beispiel. Je nach dem Gerät sind die oben erläuterten Funktionen u. U. nicht möglich bzw. anders als beschrieben.

Einstellen des Herstellers von bedienbaren Fernsehgeräten

Die mitgelieferte Fernbedienung kann auch andere Fernsehgeräte als Sony-Produkte steuern. Stellen Sie den Hersteller ein, indem Sie den unten aufgeführten Schritten folgen.

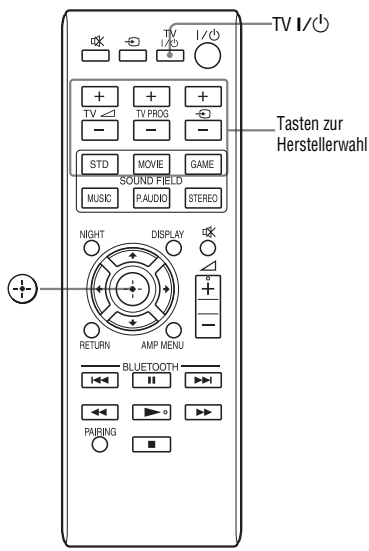

1 Halten Sie die TV I/⏻-Taste gedrückt und drücken Sie die Taste für den entsprechenden Hersteller.

Hersteller	Taste
SONY	TV ⊿ +
Samsung	TV PROG +, ⊖ +, GAME
LG	⊖ +
Panasonic	TV ⊿ –
Philips	TV PROG –, MOVIE, GAME
Sharp	⊖ –
Toshiba	STD

2 **Halten Sie TV I/⏻ gedrückt und drücken Sie ⊕.**

3 **Lassen Sie TV I/⏻ los.**

Einstellungen im Verstärkermenü

Verwenden des AMP-Menüs

Sie können die folgenden Optionen mit AMP MENU auf der Fernbedienung einstellen.
Die Standardeinstellungen sind unterstrichen.
Ihre Einstellungen bleiben erhalten, auch wenn Sie das Netzkabel lösen.

AMP MENU

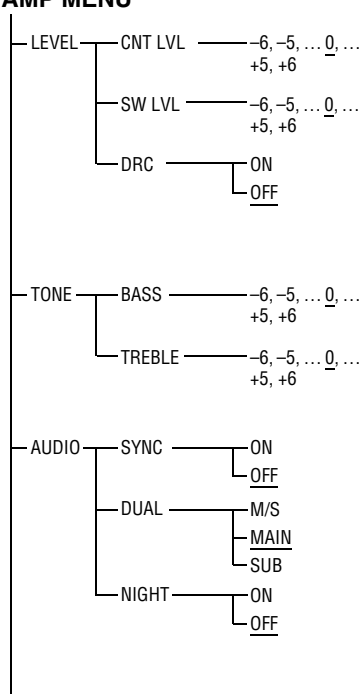

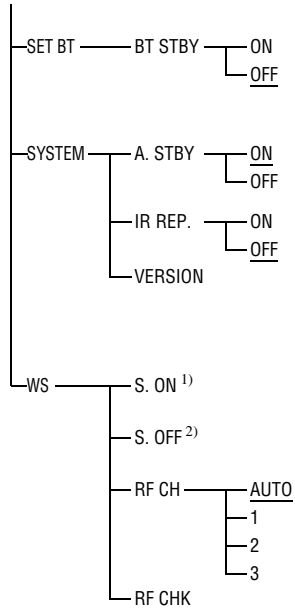

1) Diese Einstellung erscheint nur, wenn die Verbindung Secure Link nicht aktiviert ist.
2) Diese Einstellung erscheint nur, wenn die Verbindung Secure Link aktiviert ist.

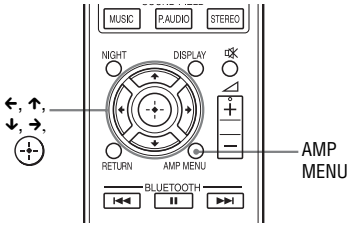

1 **Drücken Sie AMP MENU, um das AMP-Menü aufzurufen.**

2 **Drücken Sie wiederholt ←/↑/↓/→, um die Option auszuwählen, und drücken Sie ⊕, um die Einstellung auszuwählen.**

3 **Drücken Sie AMP MENU, um das AMP-Menü auszublenden.**

Einstellen des Signalpegels des mittleren Lautsprechers oder Tiefsttonlautsprechers (CNT LVL, SW LVL)

Der Ton des mittleren Lautsprechers wird über die linken und rechten Lautsprecher der Soundbar ausgegeben. Sie können den Pegel und die Balance des mittleren Lautsprechers und des Tiefsttonlautsprechers einstellen. Die Parameter von „CNT LVL“ und „SW LVL“ reichen von „–6“ bis „+6“ in Einerschritten.

- CNT LVL: Passt den Pegel des mittleren Lautsprechers an.
- SW LVL: Passt den Pegel des Tiefsttonlautsprechers an.

Wiedergabe von Dolby Digital-Ton bei niedrigen Lautstärken (DRC)

Diese Funktion komprimiert den Dynamikbereich des Soundtracks. So können Sie auch mit niedriger Lautstärke Filme in guter Klangqualität wiedergeben lassen. DRC funktioniert nur bei Dolby Digital-Quellen.

- ON: Komprimiert den Ton entsprechend der im Inhalt enthaltenen Informationen.
- OFF: Der Ton wird nicht komprimiert.

Einstellen des Bass- und Höhenpegels (BASS, TREBLE)

Sie können den Bass- und Höhenpegel einstellen.
Die Parameter von „BASS“ und „TREBLE“ reichen von „–6“ bis „+6“ in Einerschritten.

- BASS: Passt den Basspegel an.
- TREBLE: Passt den Höhenpegel an.

Einstellen der Verzögerung zwischen Bild und Ton (SYNC)

Wenn das Bild im Vergleich zum Ton verzögert ausgegeben wird, können Sie die Verzögerung mit dieser Funktion korrigieren.

- ON: Die Verzögerung zwischen Bild und Ton wird korrigiert.
- OFF: Keine Korrektur.

Hinweis

- Die Verzögerung zwischen Bild und Ton lässt sich mit dieser Funktion möglicherweise nicht vollständig korrigieren.

Fortsetzung

Wiedergeben von Multiplex-Ton (DUAL)

Multiplex-Ton kann wiedergegeben werden, wenn die Anlage Multiplex-Sendesignale im Format Dolby Digital empfängt.

Hinweis

- Für den Empfang von Signalen im Format Dolby Digital müssen Sie einen digitalen Satellitentuner über ein optisches Kabel oder Koaxialkabel an die Soundbar anschließen und den digitalen Ausgabemodus am digitalen Satellitentuner auf Dolby Digital einstellen.

- M/S: Der Ton des Hauptkanals wird über den linken, der Ton des Nebenkanals über den rechten Lautsprecher ausgegeben.
- MAIN: Nur der Hauptkanal wird wiedergegeben.
- SUB: Nur der Nebenkanal wird wiedergegeben.

Wiedergabe von Ton bei niedrigen Lautstärken (NIGHT)

Mit dieser Funktion sind selbst bei niedriger Lautstärke Klangeffekte deutlich zu hören und Dialoge gut zu verstehen.

- ON: Aktiviert die Funktion „NIGHT“.
- OFF: Deaktiviert die Funktion.

Tipp

- Sie können mit DRC Dolby Digital-Klang bei niedrigen Lautstärken genießen (Seite 33).

Einstellen und Aufheben des *Bluetooth*-Bereitschaftsmodus (BT STBY)

Wenn der *Bluetooth*-Bereitschaftsmodus auf ON gesetzt ist, befindet sich die Soundbar auch dann im *Bluetooth*-Bereitschaftsmodus, wenn sie ausgeschaltet ist. Wenn das *Bluetooth*-Gerät versucht, eine Verbindung herzustellen, wird die Soundbar eingeschaltet und Sie können den Ton über die *Bluetooth*-Verbindung wiedergeben.

- ON: *Bluetooth*-Bereitschaftsmodus ist aktiviert.
- OFF: *Bluetooth*-Bereitschaftsmodus ist deaktiviert.

Hinweise

- Wenn die Soundbar nicht über Kopplungsregistrierungsinformationen verfügt, kann der *Bluetooth*-Bereitschaftsmodus nicht eingestellt werden.
- Im *Bluetooth*-Bereitschaftsmodus erhöht sich der Stromverbrauch im Bereitschaftsmodus.

Automatische Bereitschaftsfunktion (A. STBY)

Sie können den Energieverbrauch senken. Die Soundbar wechselt automatisch in den Bereitschaftsmodus, wenn Sie die Soundbar ungefähr 30 Minuten lang nicht bedienen und die Soundbar kein Eingangssignal empfängt.

- ON: Aktiviert die Funktion „A. STBY“.
- OFF: Deaktiviert die Funktion.

Weiterleiten der Steuerung der Fernbedienung eines Fernsehgeräts (IR REP.)

Wenn die Fernbedienung eines Fernsehgeräts das Fernsehgerät nicht steuern kann, kann die Soundbar die Fernbedienungssignale an das Fernsehgerät weiterleiten, um das Fernsehgerät zu steuern. Das Fernbedienungssignal kann auch dann weitergeleitet werden, wenn die Soundbar ausgeschaltet ist.

- ON: Die Weiterleitungsfunktion ist aktiviert.
- OFF: Die Weiterleitungsfunktion ist deaktiviert.

Hinweise

- Überprüfen Sie unbedingt, dass das Fernsehgerät nicht mit der Fernbedienung des Fernsehgeräts bedient werden kann, und setzen Sie erst dann IR REP. auf ON. Wenn diese Option auf ON gesetzt ist, während das Fernsehgerät mit der Fernbedienung bedient werden kann, kann möglicherweise keine ordnungsgemäße Bedienung erreicht werden, da es zu Störungen zwischen den direkten Befehlen der Fernbedienung und den Befehlen über die Soundbar kommen kann.
- Wenn die Soundbar so positioniert ist, dass sie den Fernbedienungssensor des Fernsehgeräts nicht verdeckt, setzen Sie unbedingt IR REP. auf „OFF“.
- Bei einigen Fernsehgeräten funktioniert diese Funktion nicht. Positionieren Sie in diesem Fall die Soundbar an einem anderen Ort.

Überprüfen der Version der Soundbar (VERSION)

Die Informationen zur aktuellen Firmware-Version werden im Display an der Vorderseite angezeigt.

Aktivieren der drahtlosen Übertragung zwischen bestimmten Geräten (S. ON)

Mithilfe der Funktion Secure Link können Sie die zu verwendende drahtlose Verbindung festlegen, über die die Soundbar mit dem Tiefsttonlautsprecher verbunden wird. Diese Funktion ist praktisch, wenn Sie mehrere drahtlose Produkte verwenden.

1 **Drücken Sie AMP MENU.**

2 **Wählen Sie im AMP-Menü „WS“ und drücken Sie dann ⊕ oder →.**

3 **Wählen Sie „S. ON“, und drücken Sie ⊕ oder →.**

4 **„START“ wird angezeigt. Drücken Sie dann ⊕.**

„SEARCH“ wird angezeigt und die Soundbar sucht nach Geräten, die mit Secure Link verwendet werden können.

Fahren Sie innerhalb von 2 Minuten mit dem nächsten Schritt fort.

Um die Funktion Secure Link während einer Suche nach Geräten abzubrechen, drücken Sie ←.

5 Drücken Sie SECURE LINK an der Rückseite des Tiefsttonlautsprechers mit der Spitze eines Stiftes usw.

Die I/⏻-Anzeige des Tiefsttonlautsprechers leuchtet bernsteinfarben. „SUCCEED“ wird im Display an der Vorderseite angezeigt.
Wenn „FAILED“ im Display an der Vorderseite angezeigt wird, überprüfen Sie, ob der Tiefsttonlautsprecher eingeschaltet ist, und starten Sie den Vorgang dann erneut ab Schritt 1.

6 Drücken Sie AMP MENU.

Das AMP-Menü wird ausgeblendet.

Aufheben der Funktion Secure Link (S. OFF)

1 Drücken Sie AMP MENU.

2 Wählen Sie im AMP-Menü „WS“ und drücken Sie dann ⊕ oder →.

3 Wählen Sie „S. OFF“, und drücken Sie ⊕ oder →.

4 „RELEASE“ wird angezeigt. Drücken Sie dann ⊕.

„FINISH“ wird im Display an der Vorderseite angezeigt.

5 Drücken Sie AMP MENU.

Das AMP-Menü wird ausgeblendet.

6 Halten Sie SECURE LINK an der Rückseite des Tiefsttonlautsprechers einige Sekunden gedrückt, bis die I/⏻-Anzeige grün leuchtet oder grün blinkt.

Achten Sie darauf, SECURE LINK mit der Spitze eines Stiftes usw. zu drücken.

Einstellen der Frequenz für das Drahtlossystem (RF CH)

Wenn der Klang des Tiefsttonlautsprechers aufgrund einer nicht ordnungsgemäßen Verbindung unterbrochen wird, kann die Übertragung durch die Änderung der folgenden RF-Kanal-Einstellung verbessert werden.

- AUTO: Wählen Sie im Normalfall diese Option. Die Anlage wählt automatisch den besten Kanal für die Übertragung.
- 1: Stellen Sie die Frequenz auf CH1 (LOW 5.736 GHz) ein.
- 2: Stellen Sie die Frequenz auf CH2 (MID 5.762 GHz) ein.
- 3: Stellen Sie die Frequenz auf CH3 (HIGH 5.814 GHz) ein.

Hinweis

- Die Übertragung lässt sich eventuell durch die Änderung des Übertragungskanals (Frequenz) des *Bluetooth*-Geräts, anderer Drahtlossysteme oder des Wi-Fi-Geräts verbessern. Nähere Informationen finden Sie in den Bedienungsanleitungen der anderen drahtlosen Systeme.

Überprüfen des drahtlosen Kommunikationsstatus des drahtlosen Systems (RF CHK)

Diese Option zeigt an, ob das drahtlose System bei der Soundbar aktiviert ist. Wenn die Soundbar die Überprüfung beendet hat, wird „OK“ oder „NG“ angezeigt.

- OK: Eine drahtlose Verbindung ist möglich.
- NG: Keine drahtlose Verbindung möglich.

Störungsbehebung

Sollten an der Anlage Störungen auftreten, versuchen Sie, diese anhand der folgenden Checkliste zu beheben, bevor Sie die Anlage zur Reparatur bringen. Sollte die Störung bestehen bleiben, wenden Sie sich an Ihren Sony-Händler.

STROM

Die Anlage lässt sich nicht einschalten.

- Überprüfen Sie, ob das Netzkabel korrekt angeschlossen ist.

Die Anlage wird automatisch ausgeschaltet.

- Die Funktion A. STBY ist aktiviert (Seite 34).

TON

Es wird kein Dolby Digital- bzw. DTS-Mehrkanalton wiedergegeben.

- Überprüfen Sie, ob die Blu-ray Disc, DVD usw. im Dolby Digital- oder DTS-Format aufgezeichnet wurde.
- Wenn ein Blu-ray Disc-, DVD-Player usw. an die digitalen Eingangsbuchsen der Anlage angeschlossen ist, überprüfen Sie die Audioeinstellung (Einstellungen für den Audioausgang) des angeschlossenen Geräts.

Der Raumklangeffekt fehlt.

- Abhängig vom Eingangssignal und der Einstellung für das Klangfeld funktioniert die Raumklangverarbeitung möglicherweise nicht effizient (Seite 28). Der Raumklangeffekt kann abhängig vom Programm oder der Disc sehr subtil sein.
- Wenn Sie einen Blu-ray Disc-Player oder einen DVD-Player anschließen, der mit der Raumklangeffekt-Funktion kompatibel ist, funktioniert der Raumklangeffekt der Anlage möglicherweise nicht.
  Schalten Sie in diesem Fall die Raumklangeffekt-Funktion des angeschlossenen Geräts aus.
  Nähere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung zum angeschlossenen Gerät.

Über die Anlage wird der Ton des Fernsehgeräts nicht ausgegeben.

- Überprüfen Sie die Verbindung des optischen Digitalkabels oder Audiokabels, das mit der Anlage und dem Fernsehgerät verbunden ist (Seite 17).
- Überprüfen Sie die Tonausgabe des Fernsehgeräts.

Der Ton wird sowohl von der Anlage als auch vom Fernsehgerät ausgegeben.

- Schalten Sie den Ton der Anlage oder des Fernsehgeräts aus.

Der Ton ist gegenüber dem Fernsehbild verzögert.

- Setzen Sie „SYNC“ auf „OFF“, wenn „SYNC“ auf „ON“ gesetzt ist.

Über die Anlage ist der Ton des angeschlossenen Geräts nicht oder nur sehr leise zu hören.

- Drücken Sie + und überprüfen Sie den Lautstärkepegel.

- Drücken Sie 🔇 oder + , um die Stummschaltfunktion auszuschalten.
- Überprüfen Sie, ob die Eingangsquelle korrekt ausgewählt ist.
- Überprüfen Sie, ob alle Kabel der Anlage und des angeschlossenen Geräts vollständig eingesteckt sind.

Drahtloser Ton

Die drahtlose Übertragung ist nicht aktiviert oder es wird kein Ton über den Tiefsttonlautsprecher ausgegeben.

Überprüfen Sie den Status der I/⏻-Anzeige am Tiefsttonlautsprecher.

- Erlischt:
  - Überprüfen Sie, ob das Netzkabel des Tiefsttonlautsprechers korrekt angeschlossen ist.
  - Schalten Sie den Tiefsttonlautsprecher ein, indem Sie I/⏻ am Tiefsttonlautsprecher drücken.
- Blinkt schnell grün:
  - ① Drücken Sie I/⏻ am Tiefsttonlautsprecher.
    ② Setzen Sie den drahtlosen Sendeempfänger richtig in den Tiefsttonlautsprecher ein.
    ③ Drücken Sie I/⏻ am Tiefsttonlautsprecher.
- Blinkt rot:
  - Drücken Sie I/⏻, um den Tiefsttonlautsprecher auszuschalten, und überprüfen Sie dann dass die Lüftungsschlitze des Tiefsttonlautsprechers nicht blockiert werden.
- Blinkt langsam grün oder bernsteinfarben oder leuchtet rot:
  - Stellen Sie sicher, dass der drahtlose Sendeempfänger richtig in die Soundbar eingesetzt ist.
  - Nehmen Sie die Secure Link-Einstellung „S. ON“ erneut vor (Seite 35).
  - Die Tonübertragung ist schlecht. Stellen Sie den Tiefsttonlautsprecher so auf, dass die I/⏻-Anzeige grün oder bernsteinfarben leuchtet.
  - Stellen Sie die Soundbar oder den Tiefsttonlautsprecher weiter entfernt von anderen drahtlosen Geräten auf.
  - Vermeiden Sie die gleichzeitige Nutzung anderer drahtloser Geräte.

Vom Tiefsttonlautsprecher ist Rauschen zu hören oder der Ton des Tiefsttonlautsprechers setzt aus.

- Die drahtlose Übertragung ist nicht stabil. Ändern Sie die Einstellung „RF CH“. Näheres finden Sie unter “Einstellen der Frequenz für das Drahtlossystem (RF CH)” (Seite 36).

Bluetooth

Es wird kein Ton wiedergegeben.

- Vergewissern Sie sich, dass der Abstand zwischen diesem Gerät und dem *Bluetooth*-Gerät nicht zu groß ist und dieses Gerät nicht durch Interferenzen von einem Wi-Fi-Netzwerk, anderen kabellosen 2,4-GHz-Geräten oder Mikrowellenherden gestört wird.
- Vergewissern Sie sich, dass die *Bluetooth*-Verbindung zwischen diesem Gerät und dem *Bluetooth*-Gerät korrekt hergestellt wurde.

Fortsetzung

- Führen Sie das Pairing zwischen diesem Gerät und dem *Bluetooth*-Gerät erneut aus.
- Halten Sie das System von metallenen Gegenständen oder Oberflächen fern.
- Vergewissern Sie sich, dass sich das System im *Bluetooth*-Modus befindet. Drücken Sie andernfalls ᛒ (*Bluetooth*)-Sensortaste.

Der Ton setzt aus oder die Reichweite ist sehr kurz.

- Wenn sich in der Nähe ein Gerät befindet, das elektromagnetische Strahlung erzeugt, wie z. B. Wi-Fi-Netzwerke, andere *Bluetooth*-Geräte oder Mikrowellenherde, stellen Sie das Gerät weiter von solchen Geräten entfernt auf.
- Entfernen Sie Hindernisse zwischen diesem Gerät und dem *Bluetooth*-Gerät oder verwenden Sie die Geräte weiter vom Hindernis entfernt.
- Stellen Sie dieses Gerät und das *Bluetooth*-Gerät in möglichst geringem Abstand zueinander auf.
- Stellen Sie dieses Gerät anderswo auf.
- Stellen Sie das *Bluetooth*-Gerät anderswo auf.

Es lässt sich keine Verbindung herstellen.

- Führen Sie das Pairing erneut aus (Seite 26).

Pairing ist nicht möglich.

- Stellen Sie dieses Gerät und das *Bluetooth*-Gerät näher beieinander auf.
- Löschen Sie die Registrierung dieses Systems im *Bluetooth*-Gerät und führen Sie das Pairing erneut aus (Seite 26).

Die Fernbedienung funktioniert nicht

- Richten Sie die Fernbedienung auf den Fernbedienungssensor ▣ an der Anlage.
- Entfernen Sie Hindernisse zwischen Fernbedienung und Anlage.
- Tauschen Sie beide Batterien in der Fernbedienung gegen neue aus, wenn sie zu schwach sind.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf der Fernbedienung den korrekten Eingang ausgewählt haben.

SONSTIGES

Wenn die I/⏻-Anzeige des Tiefsttonlautsprechers rot blinkt.

Drücken Sie **I/⏻** am Tiefsttonlautsprecher, um ihn auszuschalten, und überprüfen Sie folgende Punkte.

- Blockiert etwas die Lüftungsöffnungen der Anlage?

Wenn „PROTECT“ im Display an der Vorderseite angezeigt wird.

Schalten Sie die Anlage mit **I/⏻** aus, warten Sie, bis „STANDBY“ ausgeblendet wird, und überprüfen Sie dann Folgendes.

- Blockiert etwas die Lüftungsöffnungen der Anlage?

Falls die Anlage nach den oben genannten Maßnahmen immer noch nicht ordnungsgemäß funktioniert, setzen Sie sie wie folgt zurück:

Verwenden Sie dazu die Tasten an der Anlage.

1 Schalten Sie die Anlage mit I/⏻ ein.

2 Drücken Sie I/⏻, während Sie ⏎ und VOL – an der Soundbar gedrückt halten.

„RESET“ wird angezeigt und die Anlage wird zurckgesetzt. Das AMP-Menü, das Klangfeld usw. werden auf die Standardwerte zurückgesetzt.

Schalten Sie die Anlage ein, nachdem Sie die oben aufgeführten Punkte geprüft und alle Probleme behoben haben. Wenn Sie die Ursache des Problems nicht ermitteln können, wenden Sie sich an den nächsten Sony-Händler.

Technische Daten

Von der Anlage unterstützte Formate

Die Anlage unterstützt die folgenden digitalen Eingangsformate.

Format	Unterstützt/ nicht unterstützt
Dolby Digital	○
DTS	○
Linear PCM mit 2 Kanälen mit bis zu 48 kHz	○

Soundbar (SA-CT260)

Verstärker

NENNLEISTUNG
Vorne L + Vorne R: 50 W + 50 W (bei 3 Ohm, 1 kHz, 1 % THD)
REFERENZLEISTUNG
Vorne L/Vorne R: 85 W (pro Kanal bei 3 Ohm, 1 kHz)

Eingänge
ANALOG
OPTICAL
COAXIAL

Bluetooth-System

Kommunikationssystem
Bluetooth-Spezifikation Version 2.1 + EDR (Enhanced Data Rate)
Ausgang
Bluetooth Spezifikation Leistungsklasse 2
Maximale Kommunikationsreichweite
Sichtlinie ca. 10 m[1)]
Frequenzbereich
2,4 GHz-Band (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)
Modulationsverfahren
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Kompatible *Bluetooth*-Profile[2)]
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP 1.3 (Audio Video Remote Control Profile)
Unterstützte Codecs[3)]
SBC[4)]
Übertragungsreichweite (A2DP)
20 Hz - 20.000 Hz (Abtastfrequenz 44,1 kHz)

1) Die tatsächliche Reichweite variiert abhängig von Faktoren wie Hindernissen zwischen den Geräten, Magnetfeldern um ein Mikrowellengerät herum, statischer Elektrizität, kabellosen Telefonen, Empfangsempfindlichkeit, Betriebssystem, Softwareanwendungen usw.
2) *Bluetooth*-Standardprofile geben den Zweck der *Bluetooth*-Kommunikation zwischen den Geräten an.
3) Codec: Format für die Audiosignalkomprimierung und -konvertierung
4) Subband-Codec

Fortsetzung

Vordere Lautsprechereinheit

Lautsprechersystem
Vollbereich-Lautsprechersystem, Bassreflexsystem
Lautsprechereinheit
55 mm × 80 mm, Konus
Nennimpedanz
3 Ohm
Betriebsspannung
220 V - 240 V Wechselstrom, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme
Ein: 32 W
Bereitschaft: 0,3 W oder weniger
Bluetooth-Bereitschaftsmodus: 3 W oder weniger
Abmessungen (ca.)
940 mm × 102 mm × 89 mm (mit Standfüßen)
940 mm × 89 mm × 97 mm (ohne Standfüße)
Gewicht (ca.)
2,8 kg

Tiefsttonlautsprecher (SA-WCT260)

REFERENZLEISTUNG
130 W (pro Kanal bei 4 Ohm, 100 Hz)
Lautsprechersystem
Tiefsttonlautsprecher, Bassreflexsystem
Lautsprechereinheit
130 mm, Konus
Nennimpedanz
4 Ohm
Betriebsspannung
220 V - 240 V Wechselstrom, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme
Ein: 30 W
Bereitschaft: 0,5 W oder weniger
Abmessungen (ca.)
271 mm × 390 mm × 271 mm (B/H/T)
Gewicht (ca.)
7,2 kg

Drahtloser Sendeempfänger (EZW-RT50)

Kommunikationssystem
Drahtloser Klang, Spezifikation Version 1.0
Frequenzbereich
5,736 GHz - 5,814 GHz
Betriebsspannung
Gleichstrom 3,3 V, 300 mA
Modulationsverfahren
DSSS
Abmessungen (ca.)
30 mm × 9 mm × 60 mm (B/H/T)
Gewicht (ca.)
10 g

Änderungen, die dem technischen Forschritt dienen, bleiben vorbehalten.

Index

Symbole

⏀ 14
⏀ 14
⏀ 14

A

A.STBY 34
AMP-Menü 32
Anschließen
  Fernsehgerät 17

B

BASS 33
Bluetooth 5, 24
BT STBY 34

C

CNT LVL 33

D

Display an der Vorderseite 12
Drahtlossystem 21
DRC 33
DUAL 34
DVD-Player 17

F

Fernbedienung
  Verwendung 14, 29
  Vorbereitungen 10

I

INPUT 11
Installieren 18
IR REP. 35

K

Klangfeld 28

N

NIGHT 34

O

Optisches Digitalkabel 17

P

Positionieren der Anlage 18
PROTECTOR 40

R

RF CH 36
RF CHK 37

S

S. OFF 36
S. ON 35
SW LVL 33
SYNC 33

T

TREBLE 33

V

VERSION 35
VOL +/– 11

Z

Zurücksetzen 40

ATTENZIONE

Non installare l'apparecchio in uno spazio limitato, ad esempio una libreria o un armadio.

Per ridurre il rischio di incendi, non coprire la presa di ventilazione dell'apparecchio con giornali, tovaglie, tende e così via.
Non esporre l'apparecchio a sorgenti a fiamma libera (ad esempio candele accese).

Per ridurre il rischio di incendi o di scosse elettriche, non esporre l'apparecchio a gocciolamenti o spruzzi né collocarvi sopra oggetti pieni di liquidi, ad esempio vasi.

L'unità non è scollegata dall'alimentazione fino a quando è collegata alla presa CA, anche se l'unità stessa è stata spenta.

Dato che la spina di alimentazione viene utilizzata per scollegare l'unità dalla presa a muro, collegare l'unità ad una presa CA facilmente accessibile. Se si dovesse riscontrare un'anomalia nell'unità, scollegare immediatamente la spina di alimentazione dalla presa CA.

Non esporre le batterie o l'apparecchio con all'interno le batterie a calore eccessivo, ad esempio alla luce del sole o al fuoco.

Solo per uso interno.

Per il diffusore (SA-CT260)

La targhetta e la data di fabbricazione sono situate sulla superficie posteriore obliqua rivolta verso il basso.

Avviso per i clienti: le informazioni seguenti sono applicabili solo agli apparecchi in vendita nei paesi che applicano le direttive UE.

Questo prodotto è stato fabbricato da o per conto di Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Eventuali richieste in merito alla conformità del prodotto in ambito della legislazione Europea, dovranno essere indirizzate al rappresentante autorizzato, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Per qualsiasi informazione relativa al servizio o la garanzia, si prega di fare riferimento agli indirizzi riportati separatamente sui documenti relativi all'assistenza o sui certificati di garanzia.

CE

Con la presente Sony Corp. dichiara che questo apparecchio è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Per ulteriori dettagli, si prega di consultare il seguente URL:
http://www.compliance.sony.de/

Trattamento del dispositivo elettrico o elettronico a fine vita (applicabile in tutti i paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata)

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve invece essere consegnato ad un punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici.
Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito correttamente, voi contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal suo smaltimento inadeguato. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, potete contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l'avete acquistato.
In caso di smaltimento abusivo di apparecchiature elettriche e/o elettroniche potrebbero essere applicate le sanzioni previste dalla normativa applicabile (valido solo per l'Italia).

Trattamento delle pile esauste (applicabile in tutti i paesi dell'Unione Europea e in altri paesi Europei con sistema di raccolta differenziata)

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che la pila non deve essere considerata un normale rifiuto domestico.
Su alcuni tipi di pile questo simbolo potrebbe essere utilizzato in combinazione con un simbolo chimico. I simboli chimici del mercurio (Hg) o del piombo (Pb) sono aggiunti, se la batteria contiene più dello 0,0005% di mercurio o dello 0,004% di piombo.
Assicurandovi che le pile siano smaltite correttamente, contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal loro inadeguato smaltimento.
Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali.
In caso di prodotti che per motivi di sicurezza, prestazione o protezione dei dati richiedano un collegamento fisso ad una pila interna, la stessa dovrà essere sostituita solo da personale di assistenza qualificato.
Consegnare il prodotto a fine vita al punto di raccolta idoneo allo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche; questo assicura che anche la pila al suo interno venga trattata correttamente.
Per le altre pile consultate la sezione relativa alla rimozione sicura delle pile. Conferire le pile esauste presso i punti di raccolta indicati per il riciclo. Per informazioni più dettagliate circa lo smaltimento della pila esausta o del prodotto, potete contattare il Comune, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l'avete acquistato.

Precauzioni

Informazioni sulla sicurezza

- Se oggetti liquidi o solidi dovessero cadere all'interno del sistema, scollegare il sistema e richiedere un controllo da parte di personale qualificato prima di procedere con l'uso.
- Non salire sulla soundbar o sul subwoofer, poiché si potrebbe cadere e provocare lesioni personali, o danneggiare il sistema.

Alimentazione

- Prima di uso del sistema, verificare che la tensione di esercizio sia identica all'alimentazione locale. La tensione di esercizio è indicata sulla targhetta nella parte posteriore della soundbar.
- Se non si intende uso del sistema per un periodo di tempo prolungato, scollegarlo dalla presa elettrica a muro. Per scollegare il cavo di alimentazione CA, afferrare la spina; non tirare mai il cavo.
- Una delle punte della spina è più ampia dell'altra, ai fini della sicurezza, e può entrare nella presa elettrica a muro con un solo orientamento. Qualora non si riesca a inserire completamente la spina nella presa elettrica a muro, contattare il rivenditore.
- Il cavo di alimentazione CA può essere sostituito soltanto presso un centro di assistenza qualificato.

Accumulo di calore

Il riscaldamento del sistema durante l'uso non indica un problema di funzionamento. Se il sistema viene utilizzato in modo continuo e a volume elevato, la temperatura delle parti posteriore e inferiore potrebbe aumentare notevolmente. Per evitare ustioni, non toccare il sistema.

Posizionamento

- Collocare il sistema in un luogo che consenta un'adeguata ventilazione per prevenire il surriscaldamento e prolungare la durata del sistema.
- Non posizionare il sistema in prossimità di fonti di calore o in luoghi soggetti alla luce diretta del sole, a polvere eccessiva o urti meccanici.
- Non appoggiare sulla parte posteriore della soundbar alcun oggetto che potrebbe ostruire i fori di ventilazione e provocare dei malfunzionamenti.
- Se il sistema viene utilizzato insieme a un televisore, un videoregistratore o una piastra, si potrebbero produrre dei disturbi, e la qualità delle immagini potrebbe deteriorarsi. In questo caso, allontanare il sistema dal televisore, dal videoregistratore o dalla piastra.
- Prestare attenzione se si posiziona il sistema su superfici trattate con prodotti speciali (quali cera, olio, lucidanti, ecc.) onde evitare macchie o scolorimento della superficie.
- Fare attenzione a non danneggiare in alcun modo gli angoli della soundbar o del subwoofer.

Funzionamento

Prima di collegare altri apparecchi, spegnere e scollegare il sistema.

Se i colori visualizzati sullo schermo di un televisore collocato nelle vicinanze presentano irregolarità

Su alcuni tipi di televisori possono essere rilevate irregolarità nei colori.

Se si verificano irregolarità dei colori...

Spegnere il televisore e quindi riaccenderlo dopo 15-30 minuti.

Se si verificano di nuovo irregolarità dei colori...

Allontanare il sistema dal televisore.

Pulizia

Per pulire il sistema, utilizzare un panno morbido e asciutto. Non utilizzare alcun tipo di spugnetta abrasiva, polvere pulente o solventi quali alcool o benzene.

Per qualsiasi domanda o problema riguardante il sistema, rivolgersi al rivenditore Sony più vicino.

Copyright

Questo modello incorpora i sistemi Dolby* Digital e Pro Logic Sound e DTS** Digital Surround System.

* Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic, e il simbolo della doppia D sono marchi di Dolby Laboratories.

** Prodotto su licenza dei brevetti statunitensi: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 e di altri brevetti statunitensi e internazionali emessi e in attesa di registrazione. DTS, il simbolo, & DTS e il relativo simbolo sono marchi registrati & DTS Digital Surround, e i loghi DTS sono marchi di DTS, Inc. © DTS, Inc. Tutti i diritti riservati. Il presente sistema incorpora la tecnologia High-Definition Multimedia Interface (HDMI™).

Il marchio figurativo e i logo *Bluetooth*® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi uso di tali marchi da parte di Sony Corporation è sotto licenza. Gli altri marchi di fabbrica e nomi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.

Tecnologia senza fili *Bluetooth*

La tecnologia senza fili *Bluetooth* è una tecnologia senza fili a corto raggio per collegare apparecchi digitali, quali personal computer e fotocamere digitali. Utilizzando la tecnologia senza fili *Bluetooth*, è possibile far funzionare le unità in questione in un raggio d'azione di circa 10 metri. La tecnologia senza fili *Bluetooth* viene comunemente utilizzata tra due apparecchi, ma è possibile collegare un singolo apparecchio a più apparecchi. Non sono necessari cavi per eseguire il collegamento, come si fa con i collegamenti USB, e non è necessario posizionare gli apparecchi uno di fronte all'altro, come si fa con la tecnologia a infrarossi. È possibile utilizzare questa tecnologia tenendo un apparecchio *Bluetooth* in una borsa o in una tasca. La tecnologia senza fili *Bluetooth* è uno standard a livello mondiale supportato da migliaia di aziende. Queste ultime fabbricano prodotti che si conformano allo standard a livello mondiale.

Versioni e profili *Bluetooth* supportati

Il termine "profilo" si riferisce a una serie di funzionalità standard per svariate funzioni dei prodotti *Bluetooth*. Il presente sistema supporta le versioni e i profili *Bluetooth* seguenti.
Versione *Bluetooth* supportata:
Standard *Bluetooth* versione 2.1 + EDR (Enhanced Data Rate)
Profili *Bluetooth* supportati:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

continua

Note

- Affinché l'utente possa utilizzare la funzione *Bluetooth*, l'apparecchio *Bluetooth* da collegare deve supportare lo stesso profilo del presente sistema. Anche qualora l'apparecchio supporti lo stesso profilo, le funzioni potrebbero variare a causa delle caratteristiche tecniche dell'apparecchio *Bluetooth*.
- La riproduzione audio sul presente sistema potrebbe presentare un ritardo rispetto a quella sull'apparecchio *Bluetooth*, a causa delle caratteristiche della tecnologia senza fili *Bluetooth*.

Raggio d'azione effettivo delle comunicazioni

Gli apparecchi *Bluetooth* andrebbero utilizzati entro una distanza approssimativa di 10 metri (senza ostacoli) l'uno dall'altro. Il raggio d'azione effettivo delle comunicazioni può ridursi nelle condizioni seguenti.

- Quando una persona, un oggetto metallico, una parete o un altro ostacolo si frappone tra gli apparecchi che comunicano mediante una connessione *Bluetooth*
- In ubicazioni in cui sia installata una LAN wireless
- In prossimità di forni a microonde in uso
- In ubicazioni in cui possano essere presenti onde elettromagnetiche

Effetti di altri apparecchi

Gli apparecchi *Bluetooth* e le LAN wireless (IEEE 802.11b/g) utilizzano la stessa banda di frequenza (2,4 GHz). Quando si utilizza un apparecchio *Bluetooth* in prossimità di un apparecchio con funzionalità LAN wireless, può verificarsi un'interferenza elettromagnetica. Questo può provocare riduzione delle velocità di trasferimento dati, disturbi o impossibilità di connettersi. Qualora si verifichi questa eventualità, provare ad adottare le azioni correttive seguenti:

- Provare a connettere il presente sistema e un telefono cellulare *Bluetooth* o un apparecchio *Bluetooth* quando ci si trova a una distanza di almeno 10 metri dall'apparecchio LAN wireless.
- Spegnere l'apparecchio LAN wireless quando si utilizza l'apparecchio *Bluetooth* a una distanza inferiore a 10 metri.

Effetti sugli altri apparecchi

Le onde radio emesse dal presente sistema possono interferire con il funzionamento di alcune apparecchiature medicali. Poiché questa interferenza potrebbe provocare un malfunzionamento, spegnere sempre il presente sistema, i telefoni cellulari *Bluetooth* e gli apparecchi *Bluetooth* nelle ubicazioni seguenti:

- Negli ospedali, sui treni, negli aeroplani, nelle pompe di benzina e in qualsiasi luogo in cui possano essere presenti gas infiammabili
- In prossimità di porte automatiche o allarmi antincendio

Note

- Il presente sistema supporta funzioni di sicurezza che sono conformi alla specifica *Bluetooth* come sistema per garantire la sicurezza durante le comunicazioni mediante la tecnologia *Bluetooth*. Tuttavia, questa sicurezza potrebbe essere insufficiente, a seconda dei contenuti delle impostazioni e di altri fattori; pertanto, fare sempre attenzione nell'effettuare comunicazioni utilizzando la tecnologia *Bluetooth*.

- Sony non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni o altre perdite derivanti da fughe di informazioni durante le comunicazioni mediante la tecnologia *Bluetooth*.
- Le comunicazioni *Bluetooth* non sono necessariamente garantite con tutti gli apparecchi *Bluetooth* che abbiano lo stesso profilo del presente sistema.
- Gli apparecchi *Bluetooth* connessi al presente sistema devono essere conformi alle specifiche *Bluetooth* definite da Bluetooth SIG, Inc., e la loro conformità deve essere certificata. Tuttavia, anche quando un'apparecchio è conforme alle specifiche *Bluetooth*, potrebbero sussistere dei casi in cui le caratteristiche o le specifiche dell'apparecchio *Bluetooth* in questione potrebbero rendere impossibile la connessione, oppure risultare in metodi di controllo, visualizzazioni o funzionamento diversi.
- A seconda dell'apparecchio *Bluetooth* connesso con il presente sistema, dell'ambiente di comunicazione o delle condizioni circostanti, possono verificarsi disturbi o l'audio potrebbe venire interrotto.

Sommario

Precauzioni 4
Tecnologia senza fili *Bluetooth* 5

Operazioni preliminari

Disimballaggio 9
Indice delle parti e dei controlli ...11
Installazione dei ricetrasmettitori senza fili in dotazione 15
Collegamento del televisore, del lettore e così via 17
Posizionamento del sistema 18
Collegamento del cavo di alimentazione CA 21
Configurazione del sistema senza fili 21
Configurazione dell'uscita audio dell'apparecchio collegato 22

Opzioni di riproduzione

Uso del sistema mediante il telecomando in dotazione 23

Funzione *Bluetooth*

Uso della funzione *Bluetooth* 24

Funzione surround

Uso dell'effetto surround 28

Impostazioni avanzate

Controllo degli apparecchi collegati utilizzando il telecomando 29
Impostazione della marca dei televisori controllabili 30
Impostazioni e regolazioni dal menu dell'amplificatore 32

Informazioni aggiuntive

Risoluzione dei problemi 37
Caratteristiche tecniche 40
Indice 42

Disimballaggio

• Subwoofer (SA-WCT260) (1)



• Soundbar (SA-CT260) (1)



• Ricetrasmettitori senza fili (EZW-RT50) (2)



• Cavo ottico digitale per televisore (1)

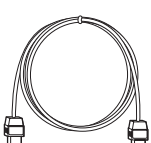

• Telecomando (RM-ANP085) (1)

• Batterie tipo R6 (formato AA) (2)

• Istruzioni per l'uso (1)
• Garanzia (1)

continua

Inserimento delle batterie nel telecomando

Inserire due batterie tipo R6 (formato AA, in dotazione) facendo corrispondere i poli ⊕ e ⊖ delle batterie con lo schema all'interno dello scomparto batterie del telecomando. Per utilizzare il telecomando, puntarlo verso l'apposito sensore R situato sul lato anteriore della soundbar.

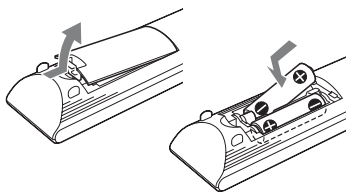

Note

- Non lasciare il telecomando in un luogo eccessivamente caldo o umido.
- Non utilizzare una pila nuova insieme a una usata.
- Fare attenzione a non far cadere corpi estranei all'interno del telecomando, soprattutto durante la sostituzione delle pile.
- Evitare di esporre il sensore del telecomando alla luce diretta del sole o a fonti di illuminazione. Diversamente, potrebbero verificarsi problemi di funzionamento.
- Se si prevede di non utilizzare il telecomando per un periodo prolungato, rimuovere le pile per evitare possibili danni dovuti a perdite di elettrolita e corrosione.

Indice delle parti e dei controlli

Per ulteriori informazioni, consultare le pagine indicate tra parentesi.

Soundbar

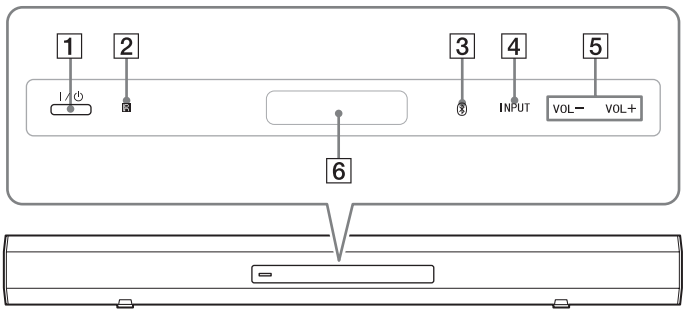

1 I/⏻ (acceso/standby)

2 (sensore del telecomando)

3 Tasto sensibile al tocco/ indicatore (*Bluetooth*)

4 Tasto sensibile al tocco INPUT

Premere per selezionare la sorgente di ingresso da riprodurre.
Ad ogni pressione del tasto, la sorgente in ingresso cambia come indicato di seguito:
OPTICAL → COAXIAL → ANALOG → BT AU → OPTICAL

5 Tasto sensibile al tocco VOL +/–

6 Display del pannello frontale (pagina 12)

Suggerimento

- Toccare lievemente un tasto sensibile al tocco con la punta di un dito. Se si toccano due o più tasti contemporaneamente o li si tocca con un pollice, potrebbe non essere possibile ottenere l'operazione corretta.

continua

Display del pannello frontale (sulla soundbar)

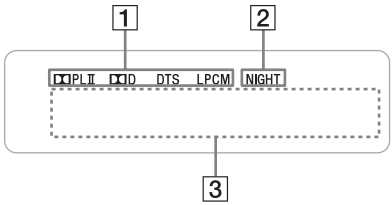

1 Indicatori formato audio

Si illuminano a seconda del formato audio inviato al sistema.
D: Dolby Digital
DTS
LPCM: PCM lineare

PL II: si illumina mentre è attivo il sistema Dolby Pro Logic II (pagina 28).

2 NIGHT (pagina 34)

Si illumina in modalità NIGHT.

3 Display dei messaggi

Consente di visualizzare il volume, la sorgente di ingresso selezionata e simili.

Subwoofer

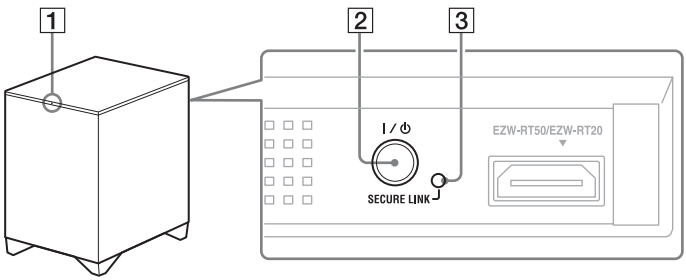

1 **Indicatore I/⏻ (acceso/standby)**
2 **Pulsante I/⏻ (acceso/standby)**
3 **Pulsante SECURE LINK (pagina 36)**

continua

Telecomando

In questa sezione viene descritto il funzionamento dei tasti relativi al subwoofer e alla soundbar. Vedere pagina 29 per i dettagli sul funzionamento dei tasti dell'apparecchio collegato.

Nota

• Puntare il telecomando verso l'apposito sensore (R) sulla soundbar.

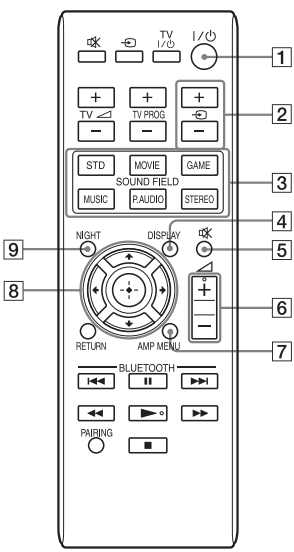

* Sui tasti ► e ⊿ + è presente un punto tattile. Utilizzarlo come guida durante le operazioni.

1 **I/⏻ (acceso/standby)**

2 **⏀ (ingresso) +/–**

Premere uno dei tasti per selezionare l'apparecchio da utilizzare.

3 **SOUND FIELD (pagina 28)**

4 **DISPLAY**

Premere per cambiare lo stato del display. Ad ogni pressione del tasto, le impostazioni ON e OFF vengono commutate tra loro. L'impostazione di fabbrica è ON.
ON: il display resta sempre illuminato.
OFF: il display viene spento.
Quando si utilizza il sistema, il display si illumina per svariati secondi.

5 **🔇 (silenziamento)**

6 **⊿ (volume) +*/–**

Premere per regolare il volume.

7 **AMP MENU (pagina 32)**

8 **←, ↑, ↓, → oppure ⊕**

Premere ←, ↑, ↓ o → per selezionare le voci di menu. Premere ⊕ per confermare la selezione.

9 **NIGHT**

Ad ogni pressione del pulsante, si commuta tra attivazione e disattivazione ("ON" e "OFF"). Per i dettagli sulla modalità notturna, vedere a pagina 34.

Installazione dei ricetrasmettitori senza fili in dotazione

Inserire i due ricetrasmettitori senza fili in dotazione negli appositi alloggiamenti (EZW-RT50) sui pannelli posteriori sia della soundbar che del subwoofer.

Installazione del ricetrasmettitore senza fili nella soundbar

1 **Rimuovere lo sportellino del ricetrasmettitore senza fili sul retro della soundbar.**

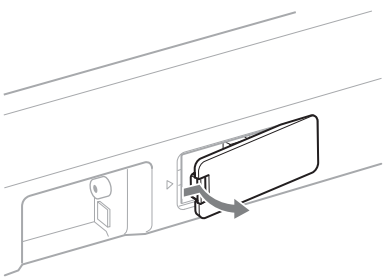

2 **Posizionare il ricetrasmettitore senza fili come indicato sotto.**

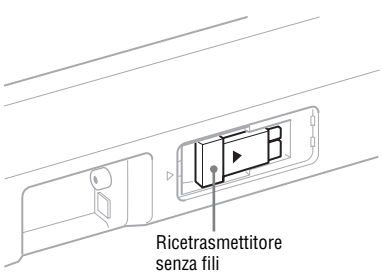

continua

3 **Inserire il ricetrasmettitore senza fili nell'alloggiamento premendolo verso l'interno finche si arresta.**

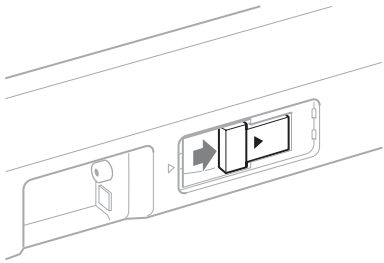

4 **Rimontare lo sportellino nella sua posizione originale.**

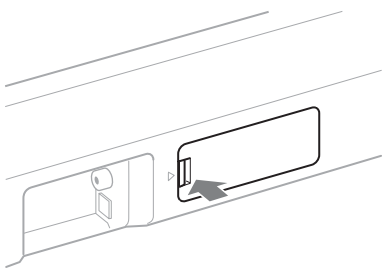

Installazione del ricetrasmettitore senza fili nel subwoofer

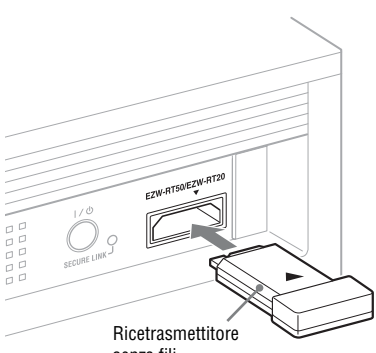

Collegamento del televisore, del lettore e così via

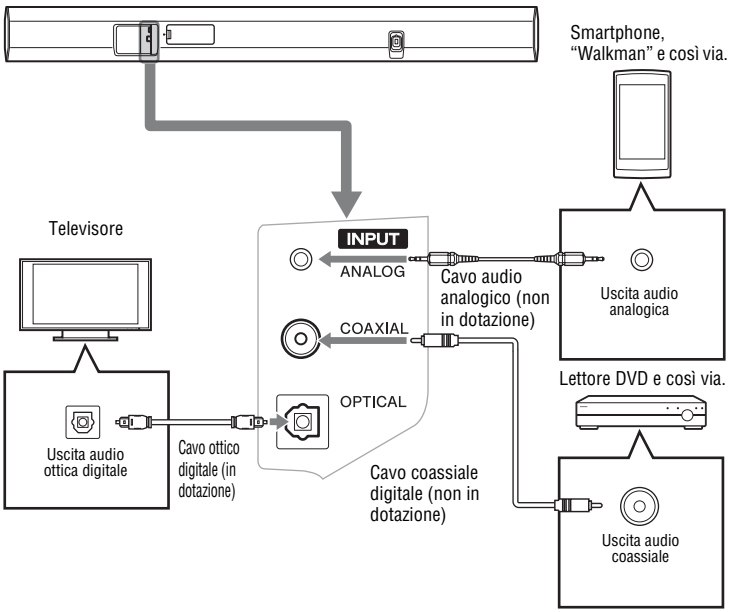

Posizionamento del sistema

Le figure seguenti mostrano degli esempi di come installare la soundbar.

Nota

• Quando si seleziona un'ubicazione in cui collocare la soundbar o il subwoofer, non ostruire le aperture per la ventilazione sul pannello posteriore della soundbar o del subwoofer.

Installazione della soundbar

• Installazione della soundbar su un ripiano

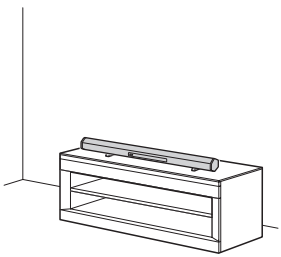

• Installazione della soundbar su una parete (pagina 19)

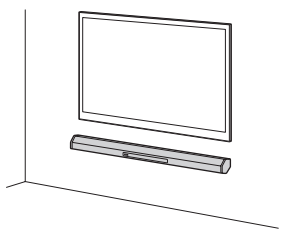

Nota sull'installazione della soundbar davanti a un televisore

Quando si posiziona la soundbar davanti a un televisore, potrebbe non essere possibile controllare il televisore con il telecomando di quest'ultimo. In questo caso, posizionare la soundbar lontano dal televisore.

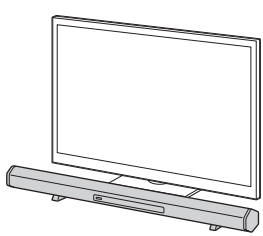

Qualora non si riesca ancora a controllare il televisore con il telecomando di quest'ultimo, impostare la funzione IR REP. del menu AMP su ON (pagina 35).

Nota

• Assicurarsi di verificare che non sia possibile controllare il televisore con il telecomando di quest'ultimo, quindi impostare IR REP. su ON. Qualora questa funzione venga impostata su ON quando è possibile controllare il televisore con il telecomando di quest'ultimo, potrebbe non essere possibile ottenere l'operazione corretta, a causa dell'interferenza tra il comando diretto proveniente dal telecomando e il comando inviato attraverso la soundbar.

Rimozione dei piedini

Quando si intende posizionare la soundbar rivolta leggermente verso l'alto o su una parete, rimuovere i due piedini che si trovano nella parte inferiore della soundbar, come indicato di seguito.

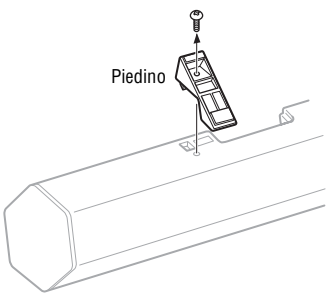

Installazione della soundbar su una parete

È possibile installare la soundbar su una parete.

Note

- Utilizzare viti adatte al materiale e alla robustezza della parete. Una parete di cartongesso è particolarmente fragile; in questo caso, fissare le viti a una trave. Installare la soundbar su una parte verticale, piana e rinforzata della parete.
- Affidare l'installazione a rivenditori Sony o a tecnici autorizzati e prestare particolare attenzione alla sicurezza durante l'installazione.
- Sony non potrà essere ritenuta responsabile in caso di incidenti o danni dovuti a un'installazione non corretta, a pareti non sufficientemente robuste, all'inserimento improprio delle viti, a calamità naturali e così via.

1 Predisporre viti (non in dotazione) di dimensioni idonee per i fori sul retro della soundbar.

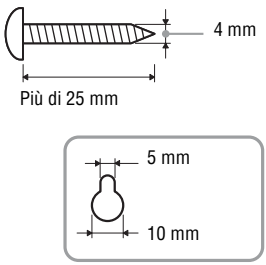

Foro sul retro della soundbar

2 Serrare le viti alla parete.

Le viti dovrebbero sporgere di 6-7 mm.

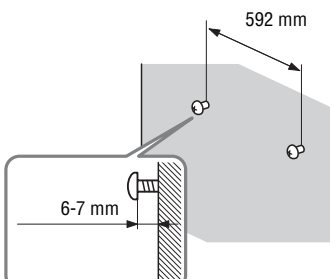

continua

3 **Appendere il diffusore alle viti.**

Allineare i fori sul retro del diffusore alle viti, quindi appendere la soundbar sulle due viti.

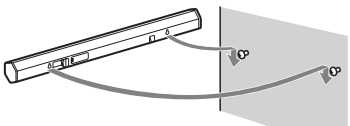

Collegamento del cavo di alimentazione CA

Prima di collegare il cavo di alimentazione CA della soundbar e del subwoofer a una presa elettrica a muro, collegare tutti gli altri apparecchi e il televisore al sistema.

Configurazione del sistema senza fili

La soundbar trasmette l'audio dall'apparecchio al subwoofer mediante comunicazioni senza fili.

1 **Verificare l'inserimento dei ricetrasmettitori senza fili (in dotazione) negli appositi alloggiamenti (EZW-RT50) sui pannelli posteriori sia della soundbar che del subwoofer.**

Per i dettagli, vedere "Installazione dei ricetrasmettitori senza fili in dotazione" (pagina 15).

2 **Premere I/⏻ per accendere la soundbar.**

Il subwoofer si accende automaticamente e l'indicatore I/⏻ si illumina in verde quando si accende la soundbar e si attiva la trasmissione senza fili.

Modalità standby

Il subwoofer si dispone automaticamente in modalità standby e l'indicatore I/⏻ si illumina in rosso quando la soundbar è in modalità standby.

Per specificare un collegamento senza fili

In caso di utilizzo di più prodotti senza fili Sony, è possibile prevenire una connessione errata specificando la connessione senza fili da utilizzare per collegare la soundbar al subwoofer (funzione Secure Link).
Per i dettagli, vedere "Attivazione della trasmissione senza fili tra unità specifiche (S. ON)" (pagina 35).

Qualora non si senta alcun suono da un subwoofer e l'indicatore di quest'ultimo I/⏻ resti illuminato in rosso

- Controllare l'ubicazione della soundbar e del subwoofer.
  - Non collocare la soundbar e il subwoofer in un contenitore di metallo.
  - Non collocare un oggetto quale un acquario tra la soundbar e il subwoofer.
  - Posizionare il subwoofer vicino alla soundbar in una stanza.
- Verificare lo stato delle comunicazioni senza fili (pagina 36).
- Modifica della frequenza per il sistema senza fili (pagina 36).

Configurazione dell’uscita audio dell’apparecchio collegato

Per trasmettere l’audio digitale multicanale, controllare l’impostazione dell’uscita audio digitale dell’apparecchio collegato.
Per i dettagli, consultare le istruzioni per l’uso in dotazione con l’apparecchio collegato.

Uso del sistema mediante il telecomando in dotazione

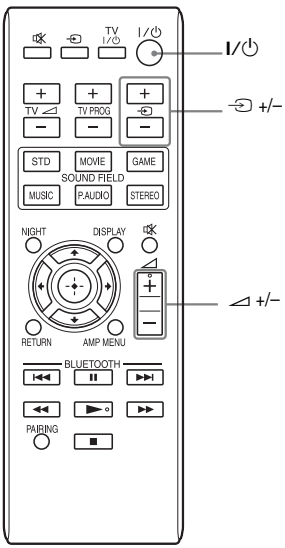

1 **Accendere il sistema.**

2 **Premere +/– per visualizzare la sorgente in ingresso sul display del pannello frontale della soundbar.**

Sorgente di ingresso	Apparecchio riproducibile
OPTICAL	Apparecchio collegato alla presa OPTICAL
COAXIAL	Apparecchio collegato alla presa COAXIAL
ANALOG	Apparecchio collegato alla presa ANALOG
BT AU	Apparecchio collegato mediante *Bluetooth*

3 **Regolare il volume premendo +/–.**

Suggerimento

• È possibile riprodurre l'audio dal diffusore del televisore. In questo caso, regolare al minimo il volume del diffusore del televisore.

Uso della funzione *Bluetooth*

È possibile ascoltare musica dal proprio telefono cellulare *Bluetooth* o da un apparecchio *Bluetooth* attraverso una connessione senza fili.
Il presente sistema supporta i profili *Bluetooth* A2DP e AVRCP. Per i dettagli sulla tecnologia senza fili *Bluetooth*, vedere "Tecnologia senza fili *Bluetooth*" (pagina 5).

Informazioni sull'indicatore per il *Bluetooth*

L'indicatore (*Bluetooth*) si illumina o lampeggia in blu per consentire di controllare lo stato del *Bluetooth*.

Stato del sistema	Stato dell'indicatore
Durante l'associazione *Bluetooth*	Lampeggia rapidamente in blu.
Il sistema sta tentando di connettersi con un apparecchio *Bluetooth*	Lampeggia in blu.
Il sistema ha stabilito una connessione con un apparecchio *Bluetooth*	Si illumina in blu.
Il sistema è in modalità standby *Bluetooth* (quando il sistema è spento)	Lampeggia lentamente in blu.

Note

- Per i dettagli sul funzionamento degli apparecchi connessi, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con gli apparecchi in questione.
- Gli apparecchi *Bluetooth* da connettere devono supportare il profilo A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).

Informazioni sull'associazione

L'associazione è un'operazione che consente agli apparecchi *Bluetooth* di registrarsi anticipatamente gli uni con gli altri. Per associare il sistema con l'apparecchio *Bluetooth* utilizzato, attenersi alla procedura seguente. Una volta che un'operazione di associazione è stata eseguita, non è necessario che l'utente la esegua di nuovo. Tuttavia, la ripetizione dell'associazione è richiesta nei casi elencati di seguito.

- Le informazioni di associazione sono state eliminate eseguendo di nuovo l'associazione del sistema.
- Si deve impostare l'associazione per dieci o più apparecchi.

Il presente sistema è in grado di impostare l'associazione con un massimo di nove apparecchi. Qualora si debba impostare l'associazione su un apparecchio dopo aver impostato l'associazione su nove apparecchi, vengono sovrascritte le informazioni di associazione relative all'apparecchio che ha la data di connessione più vecchia.

- La cronologia delle connessioni con il presente sistema è stata eliminata sull'apparecchio connesso.
- Il sistema è stato ripristinato alle impostazioni predefinite.

Esecuzione automatica dell'associazione

Se si è selezionato "BT AU" con i pulsanti ⊖ +/– senza aver impostato l'associazione con un apparecchio *Bluetooth* sul sistema, quest'ultimo imposta automaticamente l'associazione con l'apparecchio. Il sistema si dispone in modalità di associazione e quest'ultima viene eseguita automaticamente, come descritto di seguito.

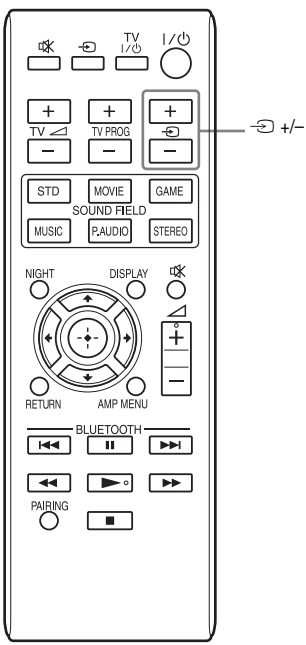

1 Posizionare il sistema e un apparecchio *Bluetooth* entro una distanza di 1 m l'uno dall'altro.

2 Premere ⊖ +/– per selezionare "BT AU".

3 Impostare l'apparecchio *Bluetooth* in modalità di associazione.

Per i dettagli su come impostare l'apparecchio *Bluetooth* in modalità di associazione, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con l'apparecchio in questione.

4 Quando gli apparecchi rilevati vengono elencati sull'apparecchio *Bluetooth*, verificare che la voce "HT-CT260" sia elencata.

Su alcuni apparecchi *Bluetooth*, l'elenco potrebbe non venire visualizzato.

5 Selezionare "HT-CT260" nell'elenco degli apparecchi rilevati sull'apparecchio *Bluetooth*.

Qualora venga richiesto di immettere una passkey, immettere "0000".

6 Effettuare la connessione *Bluetooth* sull'apparecchio *Bluetooth*.

Quando la connessione *Bluetooth* viene effettuata correttamente, l'indicatore ᛒ (*Bluetooth*) si illumina in blu e le informazioni di associazione vengono memorizzate nel sistema.

Note

- Utilizzare un apparecchio *Bluetooth* quale un telefono cellulare *Bluetooth* in un luogo facilmente visibile nella stessa stanza in cui è situata la soundbar.
- Qualora si utilizzi un'apparecchiatura Wi-Fi, la comunicazione *Bluetooth* potrebbe diventare instabile. In questo caso, utilizzare l'apparecchio *Bluetooth* il più vicino possibile alla soundbar.
- L'audio potrebbe interrompersi a causa di un problema con l'apparecchio *Bluetooth*.

continua

Associazione manuale del presente sistema con un apparecchio *Bluetooth*

Qualora si intenda connettere ulteriori componenti *Bluetooth*, dal secondo in poi è necessario eseguire l'associazione manuale.

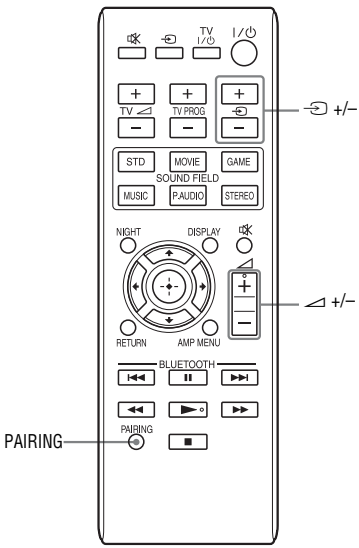

1 **Posizionare l'apparecchio *Bluetooth* da connettere al presente sistema entro una distanza di 1 metro dal sistema.**

2 **Premere PAIRING sul telecomando o toccare (*Bluetooth*) sulla soundbar per più di due secondi.**

3 **Eseguire le operazioni da 3 a 6 in "Esecuzione automatica dell'associazione" (pagina 25).**

Note

- La "passkey" potrebbe venire chiamata "passcode," "codice PIN," "numero PIN" o "password", e così via, a seconda dell'apparecchio.
- Lo stato di standby di associazione del sistema viene annullato dopo circa 5 minuti. Qualora l'associazione non abbia esito positivo, ripetere la procedura dal punto 1.
- Se si desidera eseguire l'associazione con svariati apparecchi *Bluetooth*, eseguire la procedura dal punto 1 al punto 3 singolarmente per ciascun apparecchio *Bluetooth*.
- Qualora non sia memorizzata alcuna informazione di associazione nel sistema, quest'ultimo si dispone automaticamente in modalità di associazione quando si seleziona "BT AU" come ingresso. In questo caso, la modalità di associazione non viene annullata automaticamente.

Ascolto della musica attraverso la connessione *Bluetooth*

Il sistema supporta la protezione del contenuto SCMS-T. Si può ascoltare un dispositivo *Bluetooth* che supporta la protezione del contenuto SCMS-T. Prima di avviare la riproduzione musicale, controllare quanto segue:

- Che la funzione *Bluetooth* dell'apparecchio *Bluetooth* sia attivata.
- Che la procedura di associazione sia stata completata sia sul presente sistema che sull'apparecchio *Bluetooth*.

1 Premere ⏻ +/– per selezionare "BT AU" sul presente sistema.

2 Avviare la connessione *Bluetooth* dall'apparecchio *Bluetooth*.

L'indicatore ᛒ (*Bluetooth*) si illumina in blu quando viene stabilita la connessione *Bluetooth*.

3 Avviare la riproduzione sull'apparecchio *Bluetooth*.

Per i dettagli sul funzionamento, vedere "Per controllare l'apparecchio *Bluetooth*" (pagina 29).

4 Regolare il volume.

Impostare il volume dell'apparecchio *Bluetooth* su un livello moderato e toccare i tasti sensibili al tocco VOL +/– sulla soundbar, oppure premere i tasti ◿ +/– sul telecomando.

Suggerimenti

- È possibile regolare il volume del sistema attraverso un apparecchio *Bluetooth* che supporti i comandi di aumento/riduzione del volume del profilo AVRCP (Audio Video Remote Control Profile). Per i dettagli, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con l'apparecchio.
- Potrebbe non essere possibile controllare il volume del sistema, a seconda dell'apparecchio.

Note

- Se l'apparecchio sorgente dispone di una funzione di potenziamento dei bassi o di equalizzatore, disattivarle. Qualora queste funzioni siano attivate, l'audio potrebbe risultare distorto.
- Nei casi seguenti, è necessario effettuare di nuovo la connessione *Bluetooth*.
  - L'unità non si accende.
  - L'apparecchio *Bluetooth* non si accende, o la funzione *Bluetooth* è disattivata.
  - La connessione *Bluetooth* non è stata stabilita.
- Qualora sia in corso la riproduzione di più apparecchi associati con l'unità, si sentirà l'audio proveniente da solo uno di tali apparecchi.

Interruzione della connessione *Bluetooth*

È possibile interrompere la connessione *Bluetooth* mediante una delle operazioni indicate di seguito.

- Utilizzare l'apparecchio *Bluetooth* per interrompere la connessione. Per i dettagli, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con l'apparecchio.
- Spegnere l'apparecchio *Bluetooth*.
- Spegnere il sistema.

Uso dell'effetto surround

Questo sistema è in grado di riprodurre audio surround multicanale. È possibile selezionare uno dei campi sonori pre-programmati e ottimizzati del sistema.

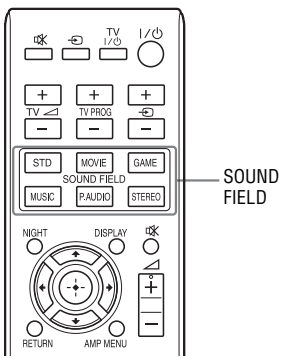

Premere uno dei tasti SOUND FIELD.

Il campo sonoro cambia in base al tasto premuto. Il campo sonoro selezionato viene visualizzato sul display della soundbar.



L'impostazione predefinita della funzione relativa al campo sonoro del sistema è "STD" quando si seleziona "OPTICAL" o "COAXIAL" come ingresso, o "P.AUDIO" quando si seleziona "ANALOG" o "BT AU" come ingresso.

Campi sonori disponibili

Campo sonoro	Effetto
STD	Adatto a varie sorgenti.
MOVIE	Ricrea un suono potente e realistico, mantenendo la chiarezza dei dialoghi.
GAME	Riproduce suoni potenti e realistici, adatti ai videogiochi.
MUSIC	È la soluzione ideale per programmi musicali o video musicali su Blu-ray Disc™/ DVD.
P.AUDIO	È adatto a programmazioni musicali di un lettore musicale portatile
STEREO	È la soluzione ideale per CD musicali.

Suggerimenti

- È possibile impostare un campo sonoro diverso per ogni sorgente d'ingresso.
- Qualora si riceva in ingresso un segnale stereo quando il campo sonoro è impostato su STD, MOVIE, GAME o MUSIC, viene attivato il sistema Dolby Pro Logic II.

Controllo degli apparecchi collegati utilizzando il telecomando

È possibile controllare un apparecchio collegato con il telecomando del presente sistema.
Alcune funzioni non sono selezionabili, in base all'apparecchio. In questo caso, effettuare la selezione con il telecomando in dotazione con l'apparecchio.

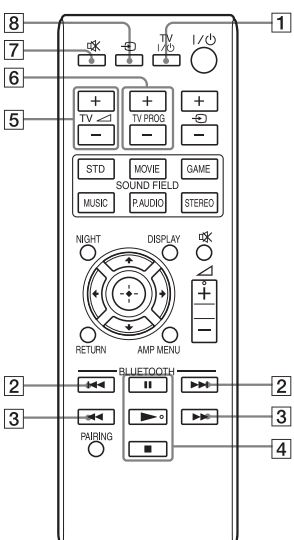

* Sui tasti ► e ⊿ + è presente un punto tattile. Utilizzarlo come guida durante le operazioni.

Per controllare l'apparecchio

Premere il tasto corrispondente all'operazione desiderata facendo riferimento alla tabella riportata di seguito.

Tasto del telecomando	Funzione
1 TV I/⏻ (acceso/standby)	Accende o spegne il televisore assegnato al telecomando per controllarne le funzioni.

Per controllare un televisore

Premere i tasti con le scritte in giallo.

Tasto del telecomando	Funzione
6 TV PROG +/–	Consente di selezionare il canale successivo (+) o precedente (–).
7 🔇	Consente di disattivare l'audio.
5 TV ⊿ +/–	Consente di regolare il volume.
8 ⏎	Consente la selezione dell'ingresso.

Per controllare l'apparecchio *Bluetooth*

Tasto del telecomando	Funzione
3 ◄◄/►►	Consente di avanzare o tornare indietro velocemente, se viene tenuto premuto durante la riproduzione.
2 I◄◄/►►I	Consente di saltare all'inizio del brano musicale precedente o successivo.

continua

Tasto del telecomando	Funzione
4 ►* (riproduzione) /❚❚ (pausa)/ ■ (arresto)	Tasti della modalità di riproduzione. Premerli di nuovo per riprendere la riproduzione normale.

Nota

• Le spiegazioni precedenti servono solamente come esempio. Le operazioni indicate potrebbero non essere consentite, o potrebbero produrre risultati diversi da quelli descritti, secondo l'apparecchio collegato.

Impostazione della marca dei televisori controllabili

Il telecomando in dotazione è in grado di controllare televisori diversi dai prodotti Sony. Impostare la marca, attenendosi alle procedure seguenti.

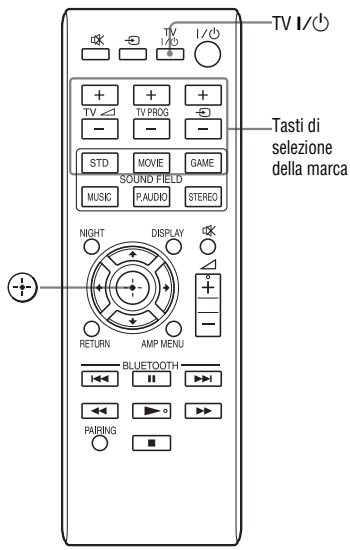

1 **Mentre si tiene premuto il tasto TV I/⏻, premere il tasto corrispondente alla marca.**

Marca	Tasto
SONY	TV ◿ +
Samsung	TV PROG +, ⊖ +, GAME
LG	⊖ +
Panasonic	TV ◿ –
Philips	TV PROG –, MOVIE, GAME
Sharp	⊖ –
Toshiba	STD

2 **Mentre si tiene premuto TV I/⏻, premere ⊕.**

3 **Rilasciare TV I/⏻.**

Impostazioni e regolazioni dal menu dell'amplificatore

Uso del menu AMP

Utilizzando AMP MENU sul telecomando è possibile impostare le seguenti opzioni. Le impostazioni predefinite sono sottolineate.

Le impostazioni dell'utente vengono conservate anche se si scollega il cavo di alimentazione CA.

AMP MENU

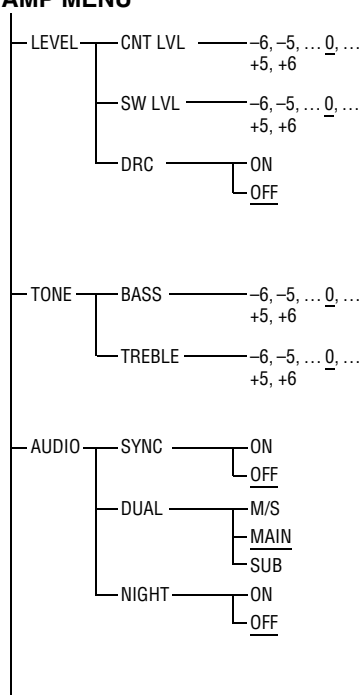

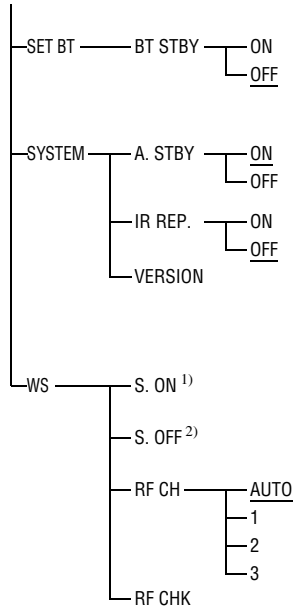

1) Questa impostazione viene visualizzata solo quando la connessione protetta Secure Link non è attiva.

2) Questa impostazione viene visualizzata solo quando la connessione protetta Secure Link è attiva.

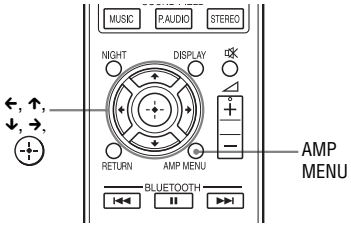

1 **Premere AMP MENU per accendere il menu AMP.**

2 **Premere ripetutamente ←/↑/↓/→ per selezionare una voce, quindi premere ⊕ per stabilire l'impostazione.**

3 **Premere AMP MENU per spegnere il menu AMP.**

Impostazione del livello del segnale del centro o subwoofer (CNT LVL, SW LVL)

L'audio proveniente dal canale centrale viene emesso dai diffusori sinistro e destro della soundbar.
È possibile regolare il livello e il bilanciamento del centro e del subwoofer. I parametri di "CNT LVL" e "SW LVL" spaziano da "–6" a "+6" con incrementi di 1'unità.

- CNT LVL: consente di regolare il livello centrale.
- SW LVL: consente di regolare il livello del subwoofer.

Ascolto di audio Dolby Digital a basso volume (DRC)

Consente di comprimere l'intervallo dinamico dell'audio. È utile per la visione di film a basso volume. Il DRC funziona con sorgenti Dolby Digital.

- ON: comprime l'audio in funzione delle informazioni presenti nel contenuto.
- OFF: l'audio non viene compresso.

Regolazione del livello di bassi e acuti (BASS, TREBLE)

È possibile regolare il livello dei toni bassi e alti.
I parametri di "BASS" e "TREBLE" spaziano da "–6" a "+6" con incrementi di 1'unità.

- BASS: consente di regolare il livello dei bassi.
- TREBLE: consente di regolare il livello degli acuti.

Regolazione del ritardo tra suono e immagine (SYNC)

Questa funzione consente di ritardare il suono quando l'immagine risulta più lenta dell'audio.

- ON: viene regolata la differenza tra immagine e audio.
- OFF: nessuna regolazione.

Nota

- La regolazione del ritardo tra audio e immagine con questa funzione potrebbe non essere perfetta.

continua

Ascolto dell'audio di trasmissioni multiplex (DUAL)

È possibile riprodurre l'audio delle trasmissioni in multiplex, quando il sistema riceve il segnale di una trasmissione in multiplex con codifica Dolby Digital.

Nota

- Per ricevere un segnale Dolby Digital, è necessario collegare un sintonizzatore satellitare digitale alla soundbar con un cavo ottico o un cavo coassiale e impostare la modalità di uscita digitale del sintonizzatore satellitare digitale su Dolby Digital.

- M/S: l'audio principale viene emesso dal diffusore sinistro e l'audio secondario viene emesso dal diffusore destro.
- MAIN: consente di riprodurre solo il canale principale.
- SUB: consente di riprodurre solo il canale secondario.

Ascolto dell'audio a basso volume (NIGHT)

Questa funzione consente di ascoltare gli effetti sonori e di udire chiaramente i dialoghi anche a basso volume.

- ON: consente di attivare la funzione "NIGHT".
- OFF: consente di disattivare la funzione.

Suggerimento

- È possibile ascoltare l'audio Dolby Digital a basso volume utilizzando DRC (pagina 33).

Impostazione e annullamento della modalità di standby *Bluetooth* (BT STBY)

Se la modalità di standby *Bluetooth* viene impostata su ON, la soundbar resta in modalità di standby *Bluetooth* anche quando è spenta. Quando l'apparecchio *Bluetooth* tenta di effettuare una connessione, la soundbar si accende ed è possibile ascoltare l'audio mediante la connessione *Bluetooth*.

- ON: la modalità di standby *Bluetooth* è attivata.
- OFF: la modalità di standby *Bluetooth* è disattivata.

Note

- Qualora la soundbar non disponga delle informazioni di registrazione dell'associazione, non è possibile impostare la modalità di standby *Bluetooth*.
- Durante la modalità di standby *Bluetooth*, l'assorbimento di corrente in standby aumenta.

Funzione di standby automatico (A. STBY)

Consente di ridurre il consumo energetico. La soundbar si dispone automaticamente in modalità standby se resta inattiva per circa 30 minuti senza ricevere segnali in ingresso.

- ON: consente di attivare la funzione "A. STBY".
- OFF: consente di disattivare la funzione.

Ritrasmissione del comando dal telecomando di un televisore (IR REP.)

Qualora il telecomando di un televisore non riesca a controllare quest'ultimo, la soundbar è in grado di ritrasmettere il segnale del telecomando al televisore per controllarlo. È possibile ritrasmettere il segnale del telecomando anche quando la soundbar è spenta.

- ON: la funzione di ritrasmissione è attivata.
- OFF: la funzione di ritrasmissione è disattivata.

Note

- Assicurarsi di verificare che non sia possibile controllare il televisore con il suo telecomando, quindi impostare IR REP. su ON. Qualora questa funzione venga impostata su ON quando è possibile controllare il televisore con il suo telecomando, potrebbe non essere possibile ottenere l'operazione corretta, a causa dell'interferenza tra il comando diretto proveniente dal telecomando e il comando inviato attraverso la soundbar.
- Se la soundbar è collocata in un'ubicazione in cui non ostacola il sensore del telecomando del televisore, assicurarsi di impostare IR REP. su "OFF".
- Su alcuni televisori, questa funzione non è utilizzabile. In questo caso, spostare la soundbar in un'altra ubicazione.

Controllo della versione della soundbar (VERSION)

Le informazioni sulla versione corrente del firmware vengono visualizzate sul display del pannello frontale.

Attivazione della trasmissione senza fili tra unità specifiche (S. ON)

È possibile specificare la connessione senza fili da utilizzare per collegare la soundbar al subwoofer mediante la funzione Secure Link.
Questa funzione è utile quando si utilizzano più prodotti senza fili.

1 Premere AMP MENU.

2 Selezionare "WS" nel menu AMP, quindi premere ⊕ o →.

3 Selezionare "S. ON", quindi premere ⊕ o →.

4 Viene visualizzato "START", quindi premere ⊕.

Viene visualizzato "SEARCH", e la soundbar cerca l'apparecchio utilizzabile con la funzione Secure Link. Entro 2 minuti, passare al punto successivo.
Per uscire dalla funzione Secure Link durante la ricerca di un apparecchio, premere ←.

5 Premere SECURE LINK nella parte posteriore del subwoofer con la punta di una penna e simili.

L'indicatore I/⏻ sul subwoofer si illumina in arancione. "SUCCEED" viene visualizzato sul display del pannello frontale.
Qualora il messaggio "FAILED" venga visualizzato sul display del pannello frontale, assicurarsi che il subwoofer sia acceso e provare a rieseguire la procedura dal punto 1.

6 Premere AMP MENU.

Il menu AMP viene disattivato.

continua

Annullamento della funzione Secure Link (S. OFF)

1 Premere AMP MENU.

2 Selezionare “WS” nel menu AMP, quindi premere ⊕ o →.

3 Selezionare “S. OFF”, quindi premere ⊕ o →.

4 Viene visualizzato “RELEASE”, quindi premere ⊕.
Viene visualizzato “FINISH” sul display del pannello frontale.

5 Premere AMP MENU.
Il menu AMP viene disattivato.

6 Tenere premuto SECURE LINK nella parte posteriore del subwoofer per qualche secondo finché l’indicatore I/⏻ non diventa verde o la luce verde dello stesso non lampeggia.
Accertarsi di premere SECURE LINK con la punta di una penna e simili.

Impostazione della frequenza per il sistema senza fili (RF CH)

Quando l’audio del subwoofer viene interrotto a causa di una connessione errata, è possibile migliorare la trasmissione modificando l’impostazione del canale RF.

- AUTO: di norma consente di selezionare questa opzione. Il sistema seleziona automaticamente il canale di trasmissione migliore.
- 1: imposta la frequenza su CH1 (LOW 5.736 GHz).
- 2: imposta la frequenza su CH2 (MID 5.762 GHz).
- 3: imposta la frequenza su CH3 (HIGH 5.814 GHz).

Nota

- Si potrebbe migliorare la trasmissione cambiando il canale di trasmissione (frequenza) dell’apparecchio *Bluetooth*, degli altri sistemi senza fili o dell’apparecchio Wi-Fi. Per i dettagli, consultare le istruzioni per l’uso degli altri sistemi senza fili.

Controllo dello stato delle comunicazioni senza fili del sistema senza fili (RF CHK)

Indica se il sistema senza fili sia attivo o meno sulla soundbar.
Quando la soundbar termina il controllo, viene visualizzato “OK” o “NG”.

- OK: è possibile attivare un collegamento senza fili.
- NG: non è possibile attivare un collegamento senza fili.

Risoluzione dei problemi

Se durante l'utilizzo del sistema si verifica una delle situazioni descritte di seguito, consultare questa guida alla risoluzione dei problemi prima di richiedere la riparazione. Se il problema persiste, rivolgersi al rivenditore Sony più vicino.

ALIMENTAZIONE

Il sistema non si accende.

- Accertarsi che il cavo di alimentazione CA sia collegato saldamente.

Il sistema viene spento automaticamente.

- La funzione A. STBY è attiva (pagina 34).

AUDIO

L'audio multicanale Dolby Digital o DTS non viene riprodotto.

- Verificare che il Blu-ray Disc, il DVD, e così via, siano stati registrati in formato Dolby Digital o DTS.
- Durante il collegamento del lettore Blu-ray Disc, del lettore DVD o di altri componenti alle prese degli ingressi digitali del sistema, verificare l'impostazione audio (impostazioni per l'uscita audio) dell'apparecchio collegato.

Non è possibile ottenere l'effetto surround.

- A seconda del segnale in ingresso e dell'impostazione configurata per il campo sonoro, l'elaborazione audio surround potrebbe non funzionare in modo efficace (pagina 28). L'effetto surround può essere poco rilevabile a causa del programma o del disco.
- Se si collega un lettore di Blu-ray Disc o un lettore di DVD compatibile con la funzione di effetto surround, l'effetto surround del sistema potrebbe non funzionare. In questo caso, disattivare la funzione di effetto surround dell'apparecchio collegato. Per i dettagli, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con l'apparecchio collegato.

L'audio del televisore non viene trasmesso dal sistema.

- Controllare il collegamento del cavo ottico digitale o del cavo audio collegato al sistema e al televisore (pagina 17).
- Controllare l'uscita audio del televisore.

L'audio viene emesso sia dai diffusori del sistema sia dai diffusori del televisore.

- Disattivare l'audio del sistema o del televisore.

L'audio è in ritardo rispetto all'immagine sul televisore.

- Impostare "SYNC" su "OFF" se "SYNC" è impostato su "ON".

Il sistema non riproduce suoni o riproduce un suono di livello molto basso dell'apparecchio collegato.

- Premere + e controllare il livello del volume.

continua

- Premere 🔇 o + per annullare la funzione di silenziamento.
- Controllare che la sorgente di ingresso sia stata selezionata correttamente.
- Controllare che tutti i cavi del sistema e dell'apparecchio collegato siano inseriti a fondo.

Audio senza fili

La trasmissione senza fili non è attiva o il subwoofer non emette suoni.

Controllare lo stato dell'indicatore I/⏻ del subwoofer.

- Si spegne:
  - Accertarsi che il cavo di alimentazione CA del subwoofer sia collegato saldamente.
  - Accendere il subwoofer premendo I/⏻ sul subwoofer stesso.
- La luce verde lampeggia in modo veloce:
  - ① Premere I/⏻ sul subwoofer. ② Inserire correttamente il ricetrasmettitore senza fili nel subwoofer. ③ Premere I/⏻ sul subwoofer.
- La luce rossa lampeggia:
  - Premere I/⏻ per spegnere il subwoofer e verificare che non vi sia alcun ostacolo che ostruisca i fori di ventilazione del subwoofer.
- La luce verde o arancione lampeggia in modo lento o diventa rossa:
  - Assicurarsi che il ricetrasmettitore senza fili sia correttamente inserito nella soundbar.
  - Riconfigurare l'impostazione Secure Link da "S. ON" (pagina 35).
  - La trasmissione audio è di qualità scadente. Spostare il subwoofer in modo che la luce dell'indicatore I/⏻ diventi verde o arancione.
  - Allontanare la soundbar o il subwoofer da altri apparecchi senza fili.
  - Evitare di utilizzare qualunque altro dispositivo senza fili.

Dal subwoofer provengono rumori oppure salta l'audio.

- La trasmissione senza fili è instabile. Modificare l'impostazione "RF CH". Per ulteriori informazioni, consultare "Impostazione della frequenza per il sistema senza fili (RF CH)" (pagina 36).

Bluetooth

Non c'è audio.

- Assicurarsi che l'unità non sia troppo distante dal dispositivo *Bluetooth*, o che l'unità non stia subendo interferenze da una rete Wi-Fi, da un altro dispositivo wireless a 2,4 GHz, o da un forno a microonde.
- Controllare che la connessione *Bluetooth* sia stabilita correttamente tra questa unità e il dispositivo *Bluetooth*.
- Eseguire nuovamente il pairing tra questa unità e il dispositivo *Bluetooth*.
- Tenere il sistema lontano da oggetti o superfici metalliche.
- Assicurarsi che il sistema sia nella modalità *Bluetooth*. Altrimenti, premere Tasto sensibile al tocco ᛒ (*Bluetooth*).

L'audio salta o la distanza di corrispondenza è corta.

- Se nelle vicinanze si trova un dispositivo che genera radiazione elettromagnetica, come una rete Wi-Fi, altri dispositivi *Bluetooth*, o un forno a microonde, allontanarsi da tale sorgente.
- Rimuovere qualsiasi ostacolo tra questa unità e il dispositivo *Bluetooth*, o allontanarsi dall'ostacolo.
- Posizionare questa unità e il dispositivo *Bluetooth* il più vicino possibile tra di loro.
- Riposizionare l'unità.
- Riposizionare il dispositivo *Bluetooth*.

La connessione non può essere stabilita.

- Eseguire nuovamente il pairing (pagina 26).

Il pairing non può essere eseguito.

- Avvicinare questa unità e il dispositivo *Bluetooth* tra loro.
- Eliminare il sistema dal dispositivo *Bluetooth* ed eseguire nuovamente il pairing (pagina 26)

Il telecomando non funziona

- Puntare il telecomando verso il sensore del telecomando ▣ sul sistema.
- Rimuovere eventuali ostacoli tra il telecomando e il sistema.
- Sostituire entrambe le pile nel telecomando, se la carica sta per esaurirsi.
- Verificare che sia stato selezionato l'ingresso corretto sul telecomando.

ALTRO

Qualora l'indicatore I/⏻ sul subwoofer lampeggi in rosso.

Premere **I/⏻** sul subwoofer per spegnerlo, e verificare la seguente opzione.

- Qualcosa ostruisce i fori di ventilazione del sistema?

Qualora sul display del pannello frontale venga visualizzata l'indicazione "PROTECT".

Premere **I/⏻** per spegnere il sistema, quindi verificare quanto segue dopo la scomparsa di "STANDBY".

- Qualcosa ostruisce i fori di ventilazione del sistema?

Se il sistema non funziona correttamente anche dopo aver eseguito le operazioni indicate, eseguire un'operazione di reset del sistema, seguendo le indicazioni riportate di seguito:

Utilizzare i tasti sul sistema per eseguire l'operazione.

1 Premere I/⏻ per accendere il sistema.

2 Premere I/⏻ mentre si premono ⏎ e VOL – sulla soundbar.

Viene visualizzata l'indicazione "RESET" e il sistema viene ripristinato. Il menu AMP, il campo sonoro, e così via, tornano alle impostazioni predefinite.

continua

Dopo aver effettuato questi controlli e aver risolto gli eventuali problemi, accendere il sistema. Se non si riesce a trovare la causa del problema anche dopo le suddette verifiche, rivolgersi al rivenditore Sony più vicino.

Caratteristiche tecniche

Formati supportati dal sistema

I formati di ingresso digitale compatibili con il sistema sono indicati di seguito.

Formato	Supportato/Non supportato
Dolby Digital	○
DTS	○
PCM lineare 2ch 48 kHz o inferiore	○

Soundbar (SA-CT260)

Amplificatore

USCITA DI POTENZA (nominale)
Anteriore S + Anteriore D: 50 W + 50 W (su 3 ohm, a 1 kHz, con distorsione armonica totale dell'1 %)
USCITA DI POTENZA (riferimento)
Anteriore S/Anteriore D: 85 W (per canale su 3 ohm, a 1 kHz)

Ingressi
ANALOG
OPTICAL
COAXIAL

Sezione *Bluetooth*

Sistema di comunicazione
Specifica *Bluetooth* versione 2.1 + EDR (Enhanced Data Rate)
Uscita
Specifica *Bluetooth* di potenza di Classe 2
Raggio d'azione massimo delle comunicazioni
In linea d'aria senza ostacoli circa 10 m[1)]
Banda di frequenza
Banda da 2,4 GHz (da 2,4000 GHz a 2,4835 GHz)
Metodo di modulazione
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Profili *Bluetooth* compatibili[2)]
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP 1.3 (Audio Video Remote Control Profile)
Codec supportati[3)]
SBC[4)]
Raggio d'azione delle trasmissioni (A2DP)
Da 20 Hz a 20.000 Hz (frequenza di campionamento 44,1 kHz)

1) Il raggio d'azione effettivo varia a seconda di fattori quali ostacoli tra gli apparecchi, campi magnetici intorno a un forno a microonde, elettricità statica, telefoni cordless, sensibilità in ricezione, sistema operativo, applicazioni software e così via.
2) I profili standard *Bluetooth* indicano lo scopo della comunicazione *Bluetooth* tra gli apparecchi.
3) Codec: formato di compressione e conversione del segnale audio
4) Sub Band Codec

Unità diffusore anteriore

Sistema di diffusori
Sistema di diffusori ad ampio spettro, bass reflex
Driver
55 mm × 80 mm, a cono
Impedenza nominale
3 ohm
Requisiti di alimentazione
220 V - 240 V CA, a 50/60 Hz
Consumo energetico
Acceso: 32 W
Modalità standby: 0,3 W o inferiore
Bluetooth Modalità standby: 3 W o inferiore
Dimensioni (approssimative)
940 mm × 102 mm × 89 mm (piedini inclusi)
940 mm × 89 mm × 97 mm (piedini esclusi)
Peso (approssimativo)
2,8 kg

Subwoofer (SA-WCT260)

USCITA DI POTENZA (riferimento)
130 W (per canale a 4 ohm, 100 Hz)
Sistema di diffusori
Subwoofer, bass reflex
Driver
130 mm a cono
Impedenza nominale
4 ohm
Requisiti di alimentazione
220 V - 240 V CA, a 50/60 Hz
Assorbimento
Acceso: 30 W
Modalità standby: 0,5 W o inferiore
Dimensioni (approssimative)
271 mm × 390 mm × 271 mm (l/a/p)
Peso (approssimativo)
7,2 kg

Ricetrasmettitore senza fili (EZW-RT50)

Sistema di comunicazione
Specifica audio senza fili versione 1.0
Banda di frequenza
Da 5,736 GHz a 5,814 GHz
Requisiti di alimentazione
3,3 V CC, 300 mA
Metodo di modulazione
DSSS
Dimensioni (approssimative)
30 mm × 9 mm × 60 mm (l/a/p)
Peso (approssimativo)
10 g

Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Indice

Simboli

⏚ 14
🔇 14
⏿ 14

A

A.STBY 34

B

BASS 33
Bluetooth 5, 24
BT STBY 34

C

Campo sonoro 28
Cavo ottico digitale 17
CNT LVL 33
Collegamento
  Televisore 17

D

Display del pannello frontale 12
DRC 33
DUAL 34

I

INPUT 11
Installazione 18
IR REP. 35

L

Lettore DVD 17

M

Menu AMP 32

N

NIGHT 34

P

Posizionamento del sistema 18
PROTECTOR 39

R

RF CH 36
RF CHK 36
Ripristinare 39

S

S. OFF 36
S. ON 35
Sistema senza fili 21
SW LVL 33
SYNC 33

T

Telecomando
  prima dell'uso 10
  uso 14, 29
TREBLE 33

V

VERSION 35
VOL +/– 11

OSTRZEŻENIE

Nie należy umieszczać urządzenia w miejscach o ograniczonej przestrzeni, takich jak półka na książki lub zabudowana szafka.

Aby zredukować ryzyko pożaru, nie należy przykrywać otworów wentylacyjnych urządzenia gazetami, ścierkami, zasłonami itp. Urządzenia nie należy wystawiać na działanie otwartych źródeł ognia (np. takich jak świeczki).

Aby zredukować ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie należy narażać urządzenia na kapanie lub rozbryzgi cieczy, a także nie należy stawiać na nim przedmiotów wypełnionych płynami, takich jak wazony.

Urządzenie pozostaje podłączone do gniazda ściennego, dopóki nie zostanie odłączony przewód zasilający, nawet jeśli samo urządzenie jest wyłączone.

Ponieważ urządzenie wyłącza się poprzez wyciągnięcie wtyczki ze źródła zasilania, należy podłączyć je do łatwo dostępnego gniazdka zasilającego. Jeśli urządzenie nie pracuje poprawnie, należy natychmiast odłączyć wtyczkę zasilającą z gniazdka.

Baterii ani urządzenia z zainstalowanymi bateriami nie należy narażać na działanie zbyt wysokich temperatur, na przykład na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i ognia.

Tylko do użytku wewnętrznego.

Głośnik (SA-CT260)

Tabliczka znamionowa i data produkcji znajdują się na tylnej, skośnej, skierowanej w dół powierzchni.

Uwaga dla klientów: poniższe informacje mają zastosowanie wyłącznie do urządzeń, które zostały wprowadzone do sprzedaży w krajach stosujących dyrektywy Unii Europejskiej.

Produkt ten został wyprodukowany przez lub na zlecenie Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonia. Zapytania dotyczące zgodności produktu z wymaganiami prawa Unii Europejskiej należy kierować do Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Niemcy. W kwestiach dotyczących usług serwisowych lub gwarancji należy korzystać z adresów kontaktowych podanych w oddzielnych dokumentach dotyczących usług serwisowych lub gwarancji.
Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Europe Limited, The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW, United Kingdom.

CE

Niniejszym Sony Corp. oświadcza, że niniejsze urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE. Szczegółowe informacje znaleźć można pod następującym adresem URL: http://www.compliance.sony.de/

Pozbywanie się zużytego sprzętu (stosowane w krajach Unii Europejskiej i w pozostałych krajach europejskich stosujących własne systemy zbiórki)

Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie może być traktowany jako odpad komunalny, lecz powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w celu recyklingu.

Odpowiednie zadysponowanie zużytego produktu zapobiega potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów. Recykling materiałów pomaga chronić środowisko naturalne.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zagospodarowywania odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiony został ten produkt.

Pozbywanie się zużytych baterii (stosowane w krajach Unii Europejskiej i w pozostałych krajach europejskich mających własne systemy zbiórki)

Ten symbol na baterii lub na jej opakowaniu oznacza, że bateria nie może być traktowana jako odpad komunalny. Symbol ten dla pewnych baterii może być stosowany w kombinacji z symbolem chemicznym. Symbole chemiczne rtęci (Hg) lub ołowiu (Pb) są dodawane, jeśli bateria zawiera więcej niż 0,0005% rtęci lub 0,004% ołowiu.

Odpowiednio gospodarując zużytymi bateriami, możesz zapobiec potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z tymi odpadami. Recykling baterii pomoże chronić środowisko naturalne. W przypadku produktów, w których ze względu na bezpieczeństwo, poprawne działanie lub integralność danych wymagane jest stałe podłączenie do baterii, wymianę zużytej baterii należy zlecić wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi stacji serwisowej. Aby mieć pewność, że bateria znajdująca się w zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym będzie właściwie zagospodarowana, należy dostarczyć sprzęt do odpowiedniego punktu zbiórki.

ciąg dalszy

W odniesieniu do wszystkich pozostałych zużytych baterii, prosimy o zapoznanie się z rozdziałem instrukcji obsługi produktu o bezpiecznym demontażu baterii. Zużytą baterię należy dostarczyć do właściwego punktu zbiórki. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat zbiórki i recyklingu baterii należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zajmującymi się zagospodarowywaniem odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiony został ten produkt.

Zalecenia dotyczące eksploatacji

Bezpieczeństwo

- Jeśli do zestawu dostanie się jakikolwiek przedmiot lub płyn, należy odłączyć przewód zasilania i przed dalszym użytkowaniem zestawu zlecić jego sprawdzenie wykwalifikowanej osobie.
- Nie wolno wspinać się na soundbar lub subwoofer, ponieważ grozi to upadkiem i obrażeniami ciała lub uszkodzeniem zestawu.

Zasilanie

- Przed rozpoczęciem używania zestawu należy sprawdzić, czy napięcie robocze jest zgodne z zasilaniem lokalnym. Napięcie robocze zostało podane na tabliczce znamionowej z tyłu soundbara.
- Jeśli nie planuje się używania zestawu przez dłuższy czas, należy odłączyć go od gniazda ściennego. Odłączając przewód zasilający, należy chwytać za wtyczkę; nigdy za przewód.
- Ze względów bezpieczeństwa jeden bolec wtyczki jest szerszy niż drugi, uniemożliwiając nieprawidłowe podłączenie jej do gniazda ściennego. W razie problemów z dokładnym podłączeniem wtyczki do gniazda, należy skontaktować się ze sprzedawcą.
- Wymianę przewodu zasilania należy zlecać tylko specjalistycznym punktom serwisowym.

Nagrzewanie

Zestaw może nagrzewać się podczas pracy, ale nie oznacza to uszkodzenia. Jeśli zestaw jest ciągle używany przy wysokim poziomie głośności, temperatura zestawu z tyłu i boku obudowy znacznie rośnie. Aby uniknąć oparzenia, nie należy dotykać zestawu.

Usytuowanie

- Zestaw należy ustawić w miejscu o odpowiedniej wentylacji, aby zapobiec przegrzewaniu i zwiększyć jego trwałość.
- Nie należy instalować zestawu w pobliżu źródeł ciepła, ani w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, nadmierny kurz lub wstrząsy mechaniczne.
- Z tyłu soundbara nie należy umieszczać żadnych przedmiotów, które mogłyby blokować otwory wentylacyjne i spowodować nieprawidłowe działanie.
- Jeśli zestaw jest używany w połączeniu z telewizorem, magnetowidem lub magnetofonem, mogą wystąpić zakłócenia, a jakość obrazu może ulec pogorszeniu. W takim przypadku należy odsunąć zestaw od telewizora, magnetowidu lub magnetofonu.
- Zachować ostrożność, stawiając zestaw na powierzchniach o specjalnym wykończeniu (woskiem, olejem, politurą itp.), ponieważ mogą ulec poplamieniu lub odbarwieniu.
- Zachować ostrożność, aby nie zranić się o narożniki soundbara lub subwoofera.

Działanie

Przed podłączeniem innych urządzeń należy wyłączyć zestaw i odłączyć przewód zasilania.

W razie wystąpienia nieregularności kolorów na pobliskim ekranie telewizora

W przypadku niektórych typów telewizorów mogą wystąpić nieregularności kolorów.

W razie wystąpienia nieregularności kolorów...

Wyłącz telewizor, a następnie włącz go ponownie po upływie 15-30 minut.

Jeśli nieregularność kolorów jest ciągle widoczna...

Odsuń zestaw od telewizora.

Czyszczenie

Zestaw należy czyścić miękką, suchą ściereczką. Nie używać szorstkich ściereczek, proszku czyszczącego ani rozpuszczalników, takich jak alkohol lub benzyna.

W razie jakichkolwiek pytań lub problemów dotyczących zestawu należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy Sony.

Prawa autorskie

Ten model wyposażono w systemy Dolby* Digital, Pro Logic Sound i DTS** Digital Surround System.

* Wyprodukowano na licencji firmy Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic oraz symbol podwójnego D są znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories.

** Wyprodukowano na licencji na mocy patentu zarejestrowanego w USA pod numerem:
5 956 674; 5 974 380; 6 487 535; i innych patentów zarejestrowanych i oczekujących na zarejestrowanie w USA i na całym świecie. DTS, Symbol oraz & DTS i Symbol razem, są zastrzeżonymi znakami towarowymi & DTS Digital Surround, a logo DTS są znakami towarowymi firmy DTS, Inc. Produkt zawiera oprogramowanie.
© DTS, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nazwa i logo *Bluetooth*® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc., a jakiekolwiek ich wykorzystanie przez firmę Sony Corporation podlega licencji. Pozostałe znaki towarowe i nazwy towarowe stanowią własność odpowiednich firm.

Technologia bezprzewodowa *Bluetooth*

Technologia bezprzewodowa *Bluetooth* to technologia bezprzewodowa krótkiego zasięgu, łącząca urządzenia cyfrowe, takie jak komputery osobiste i aparaty cyfrowe. Technologię bezprzewodową *Bluetooth* można wykorzystać do obsługi urządzeń znajdujących się w promieniu 10 metrów.
Technologia bezprzewodowa *Bluetooth* jest powszechnie stosowana do łączenia dwóch urządzeń, choć jedno urządzenie można połączyć z wieloma urządzeniami.
Nie potrzeba przewodów, aby uzyskać połączenie, jak w przypadku połączenia USB i nie trzeba umieszczać urządzeń przodem do siebie, jak w przypadku technologii bezprzewodowej opartej na podczerwieni. Można korzystać z tej technologii, mając jedno urządzenie *Bluetooth* w torbie lub w kieszeni.
Technologia bezprzewodowa *Bluetooth* to ogólnoświatowy standard obsługiwany przez tysiące firm. Te firmy produkują wyroby zgodne z ogólnoświatowym standardem.

Obsługiwana wersja i profile *Bluetooth*

Profil to standardowy zestaw funkcji poszczególnych produktów *Bluetooth*. Opisywany zestaw obsługuje następującą wersję i profile *Bluetooth*.

Obsługiwana wersja *Bluetooth*:
Standard *Bluetooth*, wersja 2.1 + EDR (Enhanced Data Rate)
Obsługiwane profile *Bluetooth*:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Uwagi

- Aby wykorzystać funkcję *Bluetooth*, podłączane urządzenie *Bluetooth* musi obsługiwać ten sam profil, co zestaw. Nawet, jeśli urządzenie obsługuje ten sam profil, funkcje mogą się różnić ze względu na specyfikację urządzenia *Bluetooth*.
- Odtwarzanie audio na tym zestawie może być opóźnione w stosunku do urządzenia *Bluetooth* z powodu właściwości technologii bezprzewodowej *Bluetooth*.

Skuteczny zasięg komunikacji

Urządzenia *Bluetooth* powinny być używane w odległości około 10 metrów od siebie (bez przeszkód). Skuteczny zasięg komunikacji może być krótszy w następujących warunkach.

- Kiedy między urządzeniami z połączeniem *Bluetooth* znajduje się osoba, metalowy przedmiot, ściana lub inna przeszkoda
- Miejsca, w których jest zainstalowana bezprzewodowa sieć LAN
- W pobliżu używanych kuchenek mikrofalowych
- Miejsca, gdzie występują inne fale elektromagnetyczne

Wpływ innych urządzeń

Urządzenia *Bluetooth* i bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11b/g) wykorzystują to samo pasmo częstotliwości (2,4 GHz). Używając urządzenia *Bluetooth* w pobliżu urządzenia z obsługą bezprzewodowej sieci LAN, mogą występować zakłócenia elektromagnetyczne.
Mogłoby to spowodować spadek prędkości przesyłania danych, szum lub uniemożliwić połączenie. W takim przypadku należy podjąć następujące środki zaradcze:

- Spróbuj połączyć zestaw z telefonem komórkowym *Bluetooth* lub urządzeniem *Bluetooth*, kiedy znajdujesz się co najmniej 10 metrów od urządzeń bezprzewodowej sieci LAN.
- Wyłącz zasilanie urządzeń bezprzewodowej sieci LAN, kiedy używasz urządzenia *Bluetooth* w promieniu 10 metrów.

Wpływ na inne urządzenia

Transmisja fal radiowych przez zestaw może zakłócać działanie niektórych urządzeń medycznych. Ponieważ zakłócenia mogą prowadzić do nieprawidłowego działania, zawsze należy wyłączać zasilanie zestawu, telefon komórkowy *Bluetooth* i urządzenie *Bluetooth* w następujących miejscach:

- Szpitale, pociągi, samoloty, stacje paliw i wszędzie tam, gdzie mogą występować łatwopalne gazy
- W pobliżu drzwi automatycznych lub alarmów pożarowych

Uwagi

- Zestaw obsługuje funkcje zabezpieczeń, zgodne ze specyfikacją *Bluetooth*, w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas komunikacji z wykorzystaniem technologii *Bluetooth*. W zależności od ustawień i innych czynników, te zabezpieczenia mogą być jednak niewystarczające, dlatego zawsze należy zachowywać ostrożność podczas komunikacji za pomocą technologii *Bluetooth*.
- Firma Sony nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody lub innego rodzaju straty w wyniku wycieku informacji podczas komunikacji za pomocą technologii *Bluetooth*.
- Nie można zagwarantować komunikacji *Bluetooth* ze wszystkimi urządzeniami *Bluetooth*, które mają ten sam profil, co zestaw.
- Urządzenia *Bluetooth* połączone z zestawem muszą spełniać specyfikację *Bluetooth* określoną przez Bluetooth SIG, Inc. oraz posiadać certyfikat zgodności. Jednak nawet, kiedy urządzenie spełnia specyfikację *Bluetooth*, mogą wystąpić przypadki, gdzie właściwości lub specyfikacje urządzenia *Bluetooth* uniemożliwią połączenie, lub mogą oferować inne metody sterowania, wyświetlania lub obsługi.
- W zależności od urządzenia *Bluetooth* połączonego z zestawem, warunków komunikacji lub otoczenia, może występować szum lub dźwięk może zanikać.

Spis treści

Zalecenia dotyczące eksploatacji 4
Technologia bezprzewodowa *Bluetooth* 6

Czynności podstawowe

Rozpakowywanie 9
Indeks części i elementów sterujących urządzenia 11
Instalacja dostarczonych nadajników-odbiorników bezprzewodowych 15
Podłączanie telewizora i odtwarzacza itp. 17
Ustawianie zestawu 18
Podłączanie przewodu zasilania 21
Konfigurowanie systemu bezprzewodowego 21
Konfigurowanie wyjścia audio podłączonego urządzenia 22

Opcje odtwarzania

Obsługa zestawu za pomocą dostarczonego pilota zdalnego sterowania 23

Funkcja *Bluetooth*

Korzystanie z funkcji *Bluetooth* 24

Funkcja dźwięku przestrzennego

Odtwarzanie dźwięku przestrzennego 28

Ustawienia zaawansowane

Sterowanie podłączonymi urządzeniami za pomocą pilota zdalnego sterowania 29
Ustawianie producenta obsługiwanego telewizora 30
Ustawienia i regulacje w menu wzmacniacza 32

Informacje dodatkowe

Wykrywanie i usuwanie usterek 38
Dane techniczne 41
Indeks 43

Rozpakowywanie

• Subwoofer (SA-WCT260) (1)



• Soundbar (SA-CT260) (1)



• Nadajniki-odbiorniki bezprzewodowe (EZW-RT50) (2)



• Cyfrowy przewód optyczny do telewizora (1)

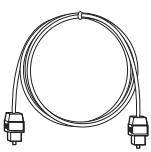

• Pilot zdalnego sterowania (RM-ANP085) (1)

• Baterie R6 (AA) (2)

• Instrukcja obsługi (1)
• Gwarancja (1)

ciąg dalszy

Wkładanie baterii do pilota

Włóż dwie baterie R6 (AA) (dostarczone), dopasowując bieguny ⊕ i ⊖ baterii do oznaczeń w komorze baterii pilota. Aby użyć pilota, skieruj go w stronę czujnika zdalnego sterowania ▣ z przodu soundbara.

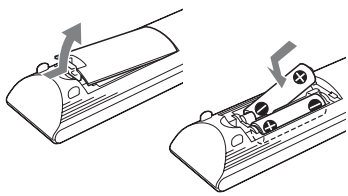

Uwagi

- Nie zostawiać pilota w miejscach o wysokiej temperaturze lub wilgotności.
- Nie używać starych baterii razem z nowymi.
- Uważać, aby do obudowy pilota nie dostały się ciała obce, szczególnie podczas wymiany baterii.
- Chronić czujnik zdalnego sterowania przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych lub silnego światła sztucznego. Ich działanie może powodować nieprawidłową pracę.
- Jeśli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas, należy wyjąć baterie, aby zapobiec uszkodzeniu spowodowanemu ewentualnym wyciekiem elektrolitu i korozją.

Indeks części i elementów sterujących urządzenia

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronach podanych w nawiasach.

Soundbar

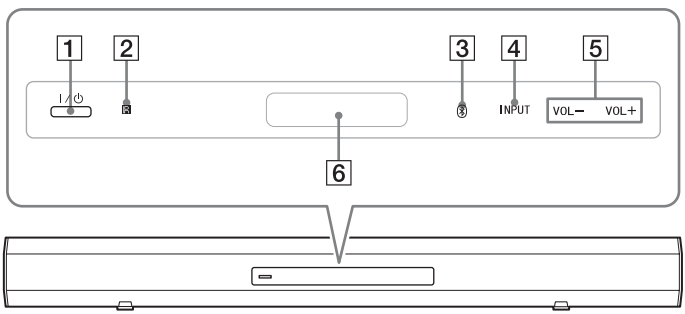

1 **I/⏻ (włączony/tryb czuwania)**

2 **(czujnik zdalnego sterowania)**

3 **Przycisk dotykowy/wskaźnik (*Bluetooth*)**

4 **Przycisk dotykowy INPUT**
Służy do wybierania źródła sygnału wejściowego do odtwarzania.
Po każdym naciśnięciu przycisku źródło sygnału wejściowego zmieni się cyklicznie jak poniżej:
OPTICAL → COAXIAL → ANALOG → BT AU → OPTICAL

5 **Przycisk dotykowy VOL +/–**

6 **Wyświetlacz na przednim panelu (strona 12)**

Wskazówka

- Dotknij lekko przycisku dotykowego końcem palca. Jeśli dotkniesz dwóch lub większą liczbę przycisków kciukiem, właściwa operacja może nie zostać wykonana.

ciąg dalszy

Wyświetlacz na przednim panelu (soundbar)

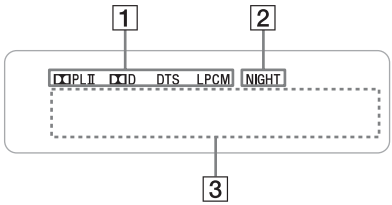

1 **Wskaźniki formatu dźwięku**

W zależności od formatu dźwięku podawanego do zestawu świecą odpowiednie wskaźniki.
D: Dolby Digital
DTS
LPCM: Liniowy PCM

PL II: Świeci, kiedy system Dolby Pro Logic II jest aktywny (strona 28).

2 **NIGHT (strona 34)**

Świeci w trybie NIGHT.

3 **Obszar wyświetlania komunikatów**

W tym obszarze są wyświetlane takie informacje, jak poziom głośności, wybrane źródło sygnału wejściowego itp.

Subwoofer

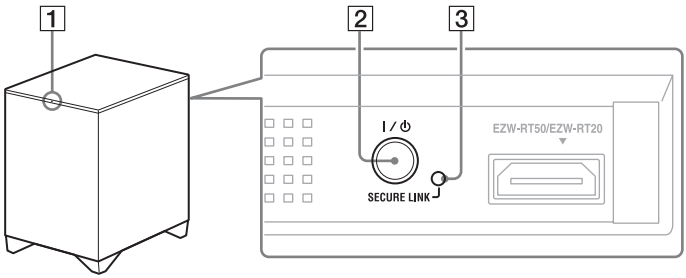

1 **Wskaźnik I/⏻ (włączony/tryb czuwania)**

2 **Przycisk I/⏻ (włączony/tryb czuwania)**

3 **Przycisk SECURE LINK (strona 36)**

ciąg dalszy

Pilot zdalnego sterowania

W tej części opisano sposób obsługi przycisków subwoofera i soundbara. Szczegółowe informacje na temat obsługi przycisków podłączonych urządzeń, patrz strona 29.

Uwaga

- Skieruj pilota w stronę czujnika zdalnego sterowania (R) na soundbarze.

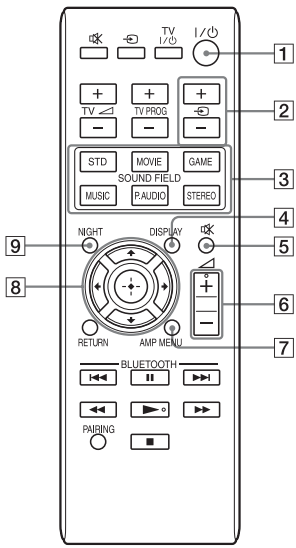

* Przyciski ► i + mają wyczuwalne wypustki. Ich zadaniem jest ułatwienie obsługi.

1 **I/⏻ (włączony/tryb czuwania)**

2 **⏎ (sygnał) +/–**

Naciśnięcie jednego z przycisków powoduje wybranie danego urządzenia.

3 **SOUND FIELD (strona 28)**

4 **DISPLAY**

Naciśnij, aby zmienić stan wyświetlacza. Każde naciśnięcie przycisku powoduje na przemian wybór opcji ON i OFF. Ustawienie fabryczne to ON.
ON: Wyświetlacz jest zawsze włączony.
OFF: Wyświetlacz jest wyłączony. Podczas obsługi zestawu wyświetlacz jest włączony przez kilka sekund.

5 **🔇 (wyciszanie)**

6 **+ (głośność) +*/–**

Naciśnij, aby wyregulować głośność.

7 **AMP MENU (strona 32)**

8 **←, ↑, ↓, → lub ⊕**

Przyciski ←, ↑, ↓ lub → służą do wybierania pozycji menu. Naciśnięcie przycisku ⊕ powoduje przejście do ustawienia.

9 **NIGHT**

Każde naciśnięcie przycisku powoduje na przemian wybór opcji „ON” lub „OFF”. Szczegółowe informacje na temat trybu nocnego zawiera strona 34.

Instalacja dostarczonych nadajników-odbiorników bezprzewodowych

Umieść dwa dostarczone nadajniki-odbiorniki bezprzewodowe (EZW-RT50) w gniazdach na tylnym panelu soundbara i subwoofera.

Instalacja nadajnika-odbiornika bezprzewodowego na soundbarze

1 Zdejmij pokrywę gniazda nadajnika-odbiornika bezprzewodowego z tyłu soundbara.

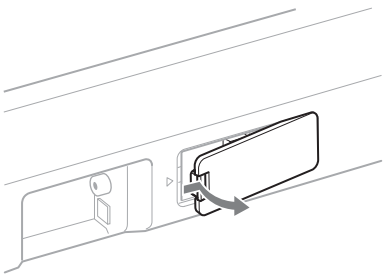

2 Umieść nadajnik-odbiornik bezprzewodowy w sposób pokazany poniżej.

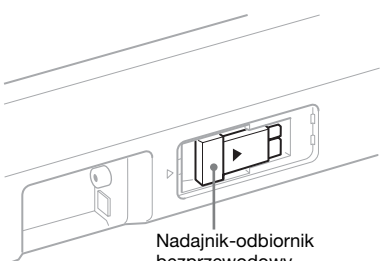

ciąg dalszy

3 **Wciśnij nadajnik-odbiornik bezprzewodowy do oporu w gniazdo.**

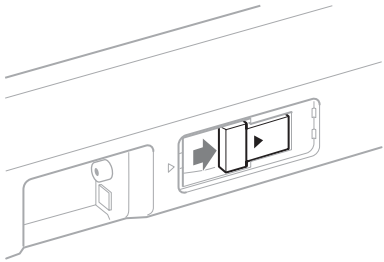

4 **Ponownie załóż pokrywę.**

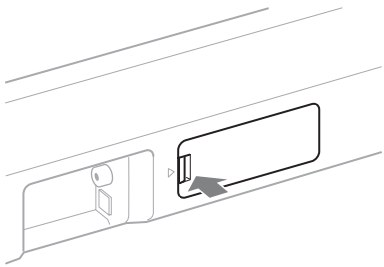

Instalacja nadajnika-odbiornika bezprzewodowego w subwooferze

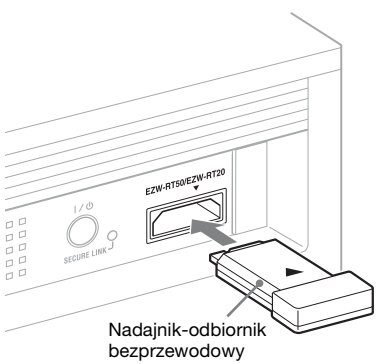

Podłączanie telewizora i odtwarzacza itp.

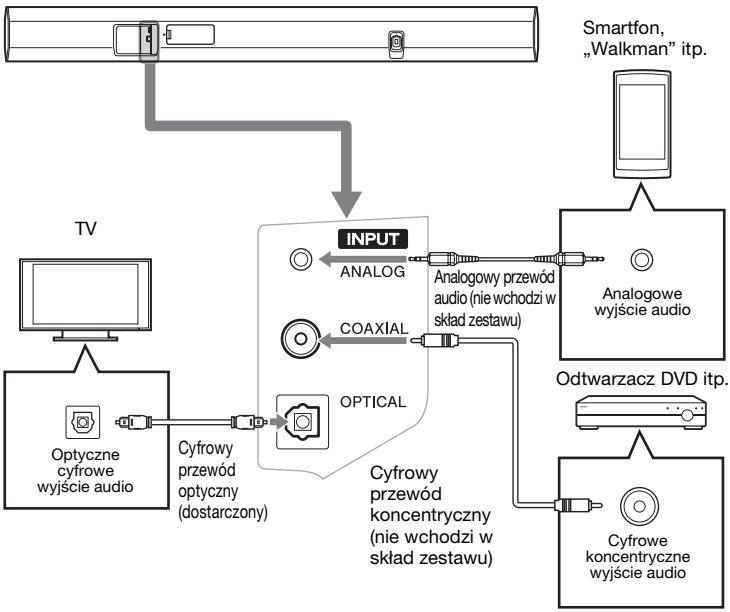

Ustawianie zestawu

Poniższe ilustracje przedstawiają przykładowe sposoby instalacji soundbara.

Uwaga

- Wybierając miejsce na soundbar lub subwoofer, nie należy blokować otworów odprowadzających ciepło na tylnym panelu soundbara lub subwoofera.

Instalacja soundbara

- Instalacja soundbara na szafce

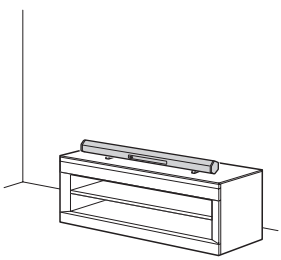

- Instalacja soundbara na ścianie (strona 19)

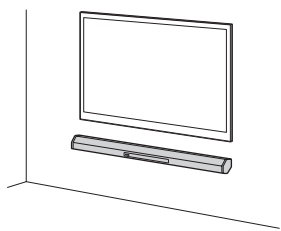

Uwaga dotycząca instalacji soundbara przed telewizorem

W razie umieszczenia soundbara przed telewizorem, sterowanie telewizorem za pomocą jego pilota zdalnego sterowania może być niemożliwe. W takim przypadku należy odsunąć soundbar od telewizora.

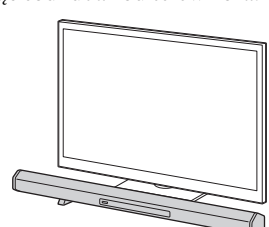

Jeśli pilot telewizora nadal nie umożliwia sterowania nim, dla opcji IR REP. w menu AMP należy wybrać ustawienie ON (strona 35).

Uwaga

- Upewnij się, że pilot zdalnego sterowania telewizora nie umożliwia sterowania nim, po czym dla opcji IR REP. wybierz ustawienie ON. Jeśli ustawienie ON jest wybrane, kiedy pilot zdalnego sterowania umożliwia sterowanie telewizorem, właściwa operacja może nie zostać wykonana z powodu zakłóceń między bezpośrednim poleceniem z pilota i poleceniem z soundbara.

Usuwanie nóżek

Jeśli soundbar ma być skierowany przodem nieco do góry lub umieszczony na ścianie, należy usunąć dwie nóżki na jego spodzie w sposób pokazany poniżej.

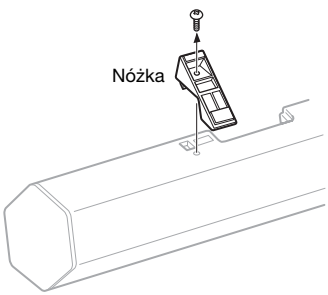

Instalacja soundbara na ścianie

Soundbar można zainstalować na ścianie.

Uwagi

- Należy użyć śrub odpowiednich do materiału i wytrzymałości ściany. Ponieważ ściany z płyt gipsowych są szczególnie słabe, należy przykręcić odpowiednio śruby do dźwigara. Soundbar należy zainstalować na pionowym i płaskim wzmocnionym fragmencie ściany.
- Instalację należy zlecić sprzedawcom firmy Sony lub licencjonowanym wykonawcom. Podczas instalacji należy zwracać szczególną uwagę na bezpieczeństwo.
- Firma Sony nie ponosi odpowiedzialności za wypadki lub szkody spowodowane nieprawidłową instalacją, nieodpowiednią wytrzymałością ściany, nieprawidłowym montażem śrub, katastrofy naturalne itp.

1 Przygotuj śruby (nie wchodzą w skład zestawu), które będą pasowały do otworów w tylnej ściance soundbara.

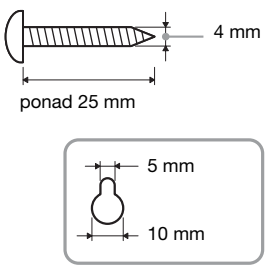

Otwór w tylnej ściance soundbara

2 Wkręć śruby w ścianę.

Śruby powinny wystawać ze ściany na 6 do 7 mm.

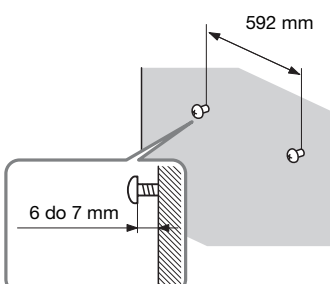

3 **Zawieś soundbar na śrubach.**

Wyrównaj otwory na tylnej ściance soundbara ze śrubami, a następnie zawieś soundbar na dwóch śrubach.

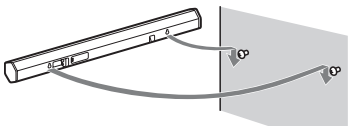

Podłączanie przewodu zasilania

Przed podłączeniem przewodu zasilania soundbara i subwoofera do gniazda ściennego, należy podłączyć inne urządzenia i telewizor do zestawu.

Konfigurowanie systemu bezprzewodowego

Soundbar przesyła dźwięk z urządzenia do subwoofera za pomocą komunikacji bezprzewodowej.

1 **Sprawdź, czy nadajniki-odbiorniki bezprzewodowe (dostarczone) są umieszczone w odpowiednich gniazdach (EZW-RT50) na tylnym panelu soundbara i subwoofera.**

Szczegółowe informacje zawiera rozdział „Instalacja dostarczonych nadajników-odbiorników bezprzewodowych” (strona 15).

2 **Naciśnij przycisk I/⏻, aby włączyć soundbar.**

Kiedy soundbar i transmisja bezprzewodowa zostaną włączone, subwoofer włączy się automatycznie i wskaźnik **I/⏻** zmieni kolor na zielony.

Informacje na temat trybu czuwania

Kiedy soundbar jest w trybie czuwania, subwoofer automatycznie przełącza się w tryb czuwania, a wskaźnik **I/⏻** zmienia kolor na czerwony.

Określanie połączenia bezprzewodowego

Używając wielu urządzeń bezprzewodowych Sony, można zapobiec nieprawidłowym połączeniom, określając połączenie bezprzewodowe, które ma zostać użyte do połączenia soundbara z subwooferem (funkcja Secure Link). Szczegółowe informacje zawiera rozdział „Włączanie transmisji bezprzewodowej między określonymi urządzeniami (S. ON)” (strona 35).

Nie słychać dźwięku z subwoofera, którego wskaźnik I/⏻ świeci na czerwono

- Sprawdź położenie soundbara i subwoofera.
  - Nie umieszczaj soundbara ani subwoofera w metalowej szafce.
  - Nie stawiaj żadnych przedmiotów, takich jak akwarium, między soundbarem i subwooferem.
  - Umieść subwoofer w pobliżu soundbara w pomieszczeniu.
- Sprawdź status komunikacji bezprzewodowej (strona 37).
- Zmień częstotliwość dla systemu bezprzewodowego (strona 36).

Konfigurowanie wyjścia audio podłączonego urządzenia

Aby odtwarzać wielokanałowy cyfrowy sygnał audio, należy sprawdzić ustawienie wyjścia cyfrowego sygnału audio w podłączonym urządzeniu. Szczegółowe informacje na ten temat zawarto w instrukcji obsługi podłączonego urządzenia.

Obsługa zestawu za pomocą dostarczonego pilota zdalnego sterowania

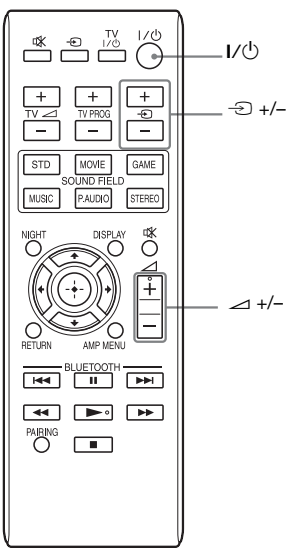

1 **Włącz zestaw.**

2 **Naciśnij przycisk +/–, aby wyświetlić źródło sygnału wejściowego na wyświetlaczu na przednim panelu soundbara.**

Źródło sygnału wideo	Odtwarzacz
OPTICAL	Urządzenie podłączone do gniazda OPTICAL
COAXIAL	Urządzenie podłączone do gniazda COAXIAL
ANALOG	Urządzenie podłączone do gniazda ANALOG
BT AU	Urządzenie połączone za pomocą *Bluetooth*

3 **Wyreguluj głośność, naciskając przycisk +/–.**

Wskazówka

- Dźwięk może być odtwarzany z głośnika telewizora. W takim przypadku należy zmniejszyć głośność w telewizorze do minimum.

Korzystanie z funkcji *Bluetooth*

Można słuchać muzyki z telefonu komórkowego *Bluetooth* lub urządzenia *Bluetooth* przez połączenie bezprzewodowe. Opisywany zestaw obsługuje profile *Bluetooth* A2DP i AVRCP. Szczegółowe informacje na temat technologii bezprzewodowej *Bluetooth* zawiera rozdział „Technologia bezprzewodowa *Bluetooth*” (strona 5).

Informacje o wskaźniku *Bluetooth*

Wskaźnik ᛒ (*Bluetooth*) świeci lub miga na niebiesko, informując o stanie *Bluetooth*.

Stan zestawu	Stan wskaźnika
Podczas parowania *Bluetooth*	Niebieski, szybko miga.
Zestaw próbuje połączyć się z urządzeniem *Bluetooth*	Niebieski, miga.
Zestaw połączył się z urządzeniem *Bluetooth*	Niebieski, świeci.
Zestaw jest w trybie czuwania *Bluetooth* (kiedy zestaw jest wyłączony)	Niebieski, powoli miga.

Uwagi

- Szczegółowe informacje na temat obsługi podłączonych urządzeń zawierają dostarczone z nimi instrukcje obsługi.
- Podłączane urządzenia *Bluetooth* muszą obsługiwać A2DP (profil zaawansowanej dystrybucji audio).

Parowanie

Parowanie polega na wcześniejszym wzajemnym zarejestrowaniu urządzeń *Bluetooth*. Użyj poniższej procedury, aby sparować zestaw z urządzeniem *Bluetooth*. Po przeprowadzeniu parowania nie trzeba go wykonywać go ponownie. Może to jednak być konieczne w poniższych przypadkach.

- Informacje o parowaniu zostały skasowane w wyniku ponownego parowania zestawu.
- Użytkownik chce sparować dziesięć lub więcej urządzeń.

Zestaw można sparować z maksymalnie dziewięcioma urządzeniami. W przypadku parowania kolejnego urządzenia po uprzednim sparowaniu dziewięciu urządzeń, informacje o parowaniu najdawniej połączonego urządzenia zostaną zastąpione nowymi informacjami.

- Historia połączeń z zestawem została skasowana w połączonym urządzeniu.
- Przywrócono ustawienia domyślne zestawu.

Parowanie automatyczne

W przypadku wybrania „BT AU” jako źródła sygnału wejściowego za pomocą przycisków ⊜ +/–, gdy nie przeprowadzono wcześniej parowania zestawu z urządzeniem *Bluetooth*, zestaw automatycznie zostanie z nim sparowany. Zestaw przełączy się w tryb parowania i parowanie zostanie przeprowadzone automatycznie w sposób opisany poniżej.

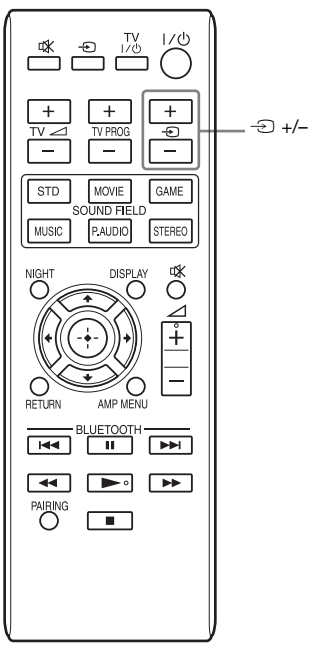

1 **Umieść zestaw i urządzenie *Bluetooth* w odległości 1 m od siebie.**

2 **Naciśnij przycisk ⊜ +/–, aby wybrać opcję „BT AU”.**

3 **Przełącz urządzenie *Bluetooth* w tryb parowania.**

Szczegółowe informacje na temat przełączania urządzenia *Bluetooth* w tryb parowania zawiera dostarczona z nim instrukcja obsługi.

4 **Kiedy wykryte urządzenia zostaną wyświetlone w urządzeniu *Bluetooth*, sprawdź, czy jest wśród nich „HT-CT260”.**

Niektóre urządzenia *Bluetooth* mogą nie wyświetlać wykrytych urządzeń.

5 **Wybierz „HT-CT260” spośród urządzeń wykrytych przez urządzenie *Bluetooth*.**

Jeśli trzeba wpisać klucz dostępu, wpisz „0000”.

6 **Utwórz połączenie *Bluetooth* w urządzeniu *Bluetooth*.**

Po prawidłowym utworzeniu połączenia *Bluetooth*, wskaźnik ⓑ (*Bluetooth*) świeci na niebiesko, a informacje o parowaniu zostają zapisane w zestawie.

Uwagi

- Używaj urządzeń *Bluetooth*, na przykład telefonu komórkowego *Bluetooth* w dobrze widocznym miejscu w tym samym pomieszczeniu, w którym znajduje się soundbar.
- W razie używania urządzeń Wi-Fi, komunikacja *Bluetooth* może być niestabilna. W takim przypadku używaj urządzenia *Bluetooth* jak najbliżej soundbara.
- Dźwięk może być przerywany z powodu problemów z urządzeniem *Bluetooth*.

ciąg dalszy

Ręczne parowanie zestawu z urządzeniem *Bluetooth*

Podłączenie drugiego i kolejnych urządzeń *Bluetooth* wymaga przeprowadzenia ręcznego parowania.

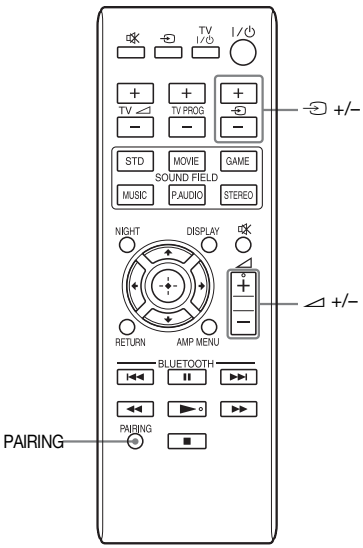

1 Umieść podłączane do zestawu urządzenie *Bluetooth* w odległości 1 metra od zestawu.

2 Naciśnij przycisk PAIRING na pilocie zdalnego sterowania lub dotykaj wskaźnika (*Bluetooth*) na soundbarze przez minimum dwie sekundy.

3 Wykonaj kroki od 3 do 6 w rozdziale „Parowanie automatyczne” (strona 25).

Uwagi

- W zależności od urządzenia, „Klucz dostępu” może występować pod nazwą „Kod dostępu”, „Kod PIN”, „Numer PIN” lub „Hasło” itp.
- Po około 5 minutach tryb czuwania zestawu podczas parowania zostaje anulowany. Jeśli parowanie nie powiedzie się, należy powtórzyć procedurę od kroku 1.
- W celu sparowania kilku urządzeń *Bluetooth*, należy wykonać procedurę od kroku 1 do 3 indywidualnie dla każdego urządzenia *Bluetooth*.
- Jeśli w zestawie nie ma zapisanych informacji o parowaniu, zestaw automatycznie przełączy się w tryb parowania po wybraniu „BT AU” jako sygnału wejściowego. W takim przypadku tryb parowania nie zostanie wyłączony automatycznie.

Słuchanie muzyki przez połączenie *Bluetooth*

The system supports SCMS-T content protection. You can listen to a Bluetooth device that supports SCMS-T content protection.
Przed rozpoczęciem odtwarzania muzyki należy sprawdzić, czy:

- Funkcja *Bluetooth* w urządzeniu *Bluetooth* jest włączona.
- Procedura parowania w zestawie i w urządzeniu *Bluetooth* została zakończona.

1 **Naciśnij przycisk ⏻ +/–, aby wybrać „BT AU” jako źródło sygnału wejściowego w zestawie.**

2 **Zainicjuj połączenie *Bluetooth* w urządzeniu *Bluetooth*.**

Po nawiązaniu połączenia *Bluetooth*, wskaźnik ᛒ (*Bluetooth*) będzie świecić na niebiesko.

3 **Rozpocznij odtwarzanie w urządzeniu *Bluetooth*.**

Szczegółowe informacje na temat obsługi zawiera rozdział „Sterowanie urządzeniem *Bluetooth*” (strona 29).

4 **Wyreguluj głośność.**

Ustaw głośność urządzenia *Bluetooth* na średnim poziomie i dotykaj przycisków dotykowych VOL +/– na soundbarze lub naciskaj przyciski ◿ +/– na pilocie zdalnego sterowania.

Wskazówki

- Głośność zestawu można regulować z poziomu urządzenia *Bluetooth* z obsługą AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) VOLUME UP/DOWN. Szczegółowe informacje na ten temat zawarto w instrukcji obsługi dostarczonej z urządzeniem.
- W zależności od urządzenia, sterowanie głośnością zestawu może być niemożliwe.

Uwagi

- Jeśli urządzenie źródłowe jest wyposażone w funkcję podbicia basów lub korektor, należy je wyłączyć. Jeśli te funkcje będą włączone, dźwięk może być zniekształcony.
- W następujących przypadkach trzeba będzie ponownie utworzyć połączenie *Bluetooth*.
  - Zasilanie urządzenia nie włącza się.
  - Zasilanie urządzenia *Bluetooth* nie włącza się lub funkcja *Bluetooth* jest wyłączona.
  - Połączenie *Bluetooth* nie zostało nawiązane.
- W razie odtwarzania przez więcej niż jedno urządzenie sparowane z zestawem, będzie słychać dźwięk tylko z jednego z nich.

Kończenie połączenia *Bluetooth*

Zakończ połączenie *Bluetooth*, wykonując dowolną z poniższych czynności.

- Zakończ połączenie z poziomu urządzenia *Bluetooth*. Szczegółowe informacje na ten temat zawarto w instrukcji obsługi dostarczonej z urządzeniem.
- Wyłącz urządzenie *Bluetooth*.
- Wyłącz zestaw.

Odtwarzanie dźwięku przestrzennego

Opisywany zestaw umożliwia generowanie wielokanałowego dźwięku przestrzennego. Można wybrać jedno z wstępnie zaprogramowanych i zoptymalizowanych pól akustycznych zestawu.

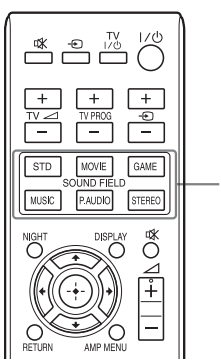

Naciśnij jeden z przycisków SOUND FIELD.

Pole akustyczne zmienia się odpowiednio do naciśniętego przycisku. Wybrane pole akustyczne pojawi się na wyświetlaczu soundbara.



Ustawienie domyślne funkcji pola akustycznego zestawu to „STD” po wybraniu „OPTICAL” lub „COAXIAL” jako sygnału wejściowego, lub „P.AUDIO” po wybraniu „ANALOG” lub „BT AU” jako sygnału wejściowego.

Dostępne pola akustyczne

Pole akustyczne	Skutek
STD	Odpowiednie dla różnych źródeł.
MOVIE	Odtwarzanie potężnych i realistycznych dźwięków razem z wyraźnymi dialogami.
GAME	Odtwarzanie potężnych i realistycznych dźwięków, odpowiednie do gier wideo.
MUSIC	Odpowiednie do odtwarzania muzyki z towarzyszącym obrazem, na przykład programów muzycznych lub płyt Blu-ray Disc™/DVD.
P.AUDIO	Odpowiednie do programów muzycznych przenośnego odtwarzacza muzyki.
STEREO	Odpowiednie do płyt CD z muzyką.

Wskazówki

- Dla każdego źródła sygnału wejściowego można wybrać inne pole akustyczne.
- W razie doprowadzenia stereofonicznego sygnału wejściowego, kiedy pole akustyczne jest ustawione na STD, MOVIE, GAME lub MUSIC, zostanie włączony system Dolby Pro Logic II.

Sterowanie podłączonymi urządzeniami za pomocą pilota zdalnego sterowania

Za pomocą pilota tego zestawu można sterować podłączonymi urządzeniami.
W zależności od urządzenia, wybranie niektórych funkcji może nie być możliwe. W takim przypadku należy wybrać je za pomocą pilota dołączonego do danego urządzenia.

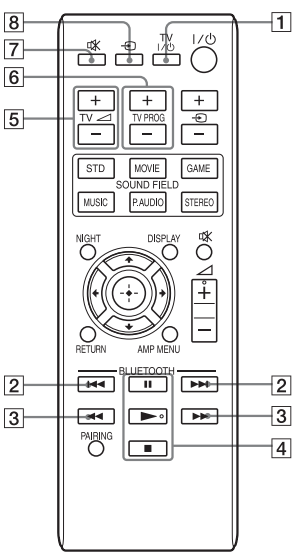

* Przyciski ► i ⊿ + mają wyczuwalne wypustki. Ich zadaniem jest ułatwienie obsługi.

Sterowanie urządzeniem

Korzystając z poniższej tabeli, naciśnij odpowiedni przycisk funkcji.

Przycisk na pilocie	Funkcja
1 TV I/⏻ (włączony/tryb czuwania)	Włączanie i wyłączanie telewizora, który został wybrany na pilocie.

Aby sterować telewizorem

Naciskaj przyciski z żółtym nadrukiem.

Przycisk na pilocie	Funkcja
6 TV PROG +/–	Wybór następnego (+) lub poprzedniego (–) kanału.
7 🔇	Wyłączanie dźwięku.
5 TV ⊿ +/–	Regulacja głośności.
8 ⏎	Wybór sygnału wejściowego.

Sterowanie urządzeniem *Bluetooth*

Przycisk na pilocie	Funkcja
3 ◄◄/►►	Szybkie przewijanie muzyki do tyłu lub do przodu podczas odtwarzania.
2 I◄◄ /►►I	Przechodzenie do początku poprzedniego lub następnego utworu.

ciąg dalszy

Przycisk na pilocie	Funkcja
4 ►* (odtwarzanie) /❚❚ (pauza)/ ■ (zatrzymanie)	Przyciski trybu odtwarzania. Ponowne naciśnięcie wznawia odtwarzanie.

Uwaga

- Powyższe informacje są jedynie przykładowe. W zależności od urządzenia, dane czynności mogą być niemożliwe lub mieć inny skutek niż opisany.

Ustawianie producenta obsługiwanego telewizora

Dostarczony pilot zdalnego sterowania umożliwia sterowanie telewizorami innych marek, niż Sony. Ustaw producenta, wykonując poniższą procedurę.

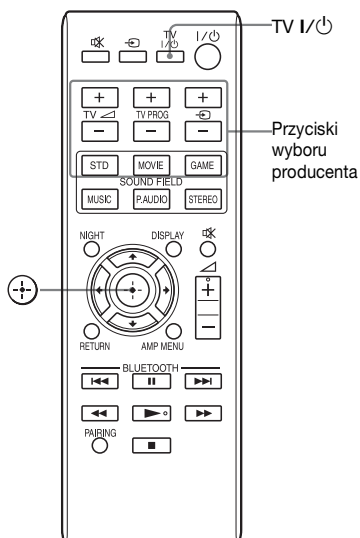

1 Przytrzymując przycisk TV I/⏻, naciśnij przycisk odpowiadający danemu producentowi.

Producent	Przycisk
SONY	TV ⊿ +
Samsung	TV PROG +, ⊖ +, GAME
LG	⊖ +
Panasonic	TV ⊿ –
Philips	TV PROG –, MOVIE, GAME
Sharp	⊖ –
Toshiba	STD

2 Przytrzymując przycisk TV I/⏻, naciśnij ⊕.

3 Zwolnij TV I/⏻.

Ustawienia i regulacje w menu wzmacniacza

Używanie menu AMP

Przycisk AMP MENU na pilocie umożliwia ustawienie następujących opcji.
Ustawienia domyślne zostały podkreślone.
Ustawienia użytkownika zostaną zachowane nawet po odłączeniu przewodu zasilania.

AMP MENU

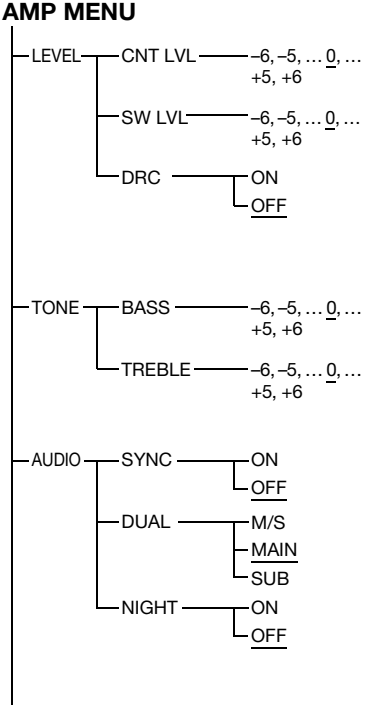

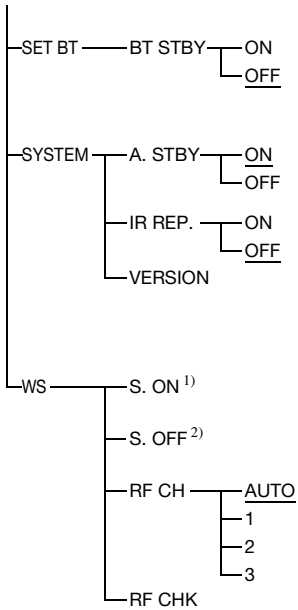

1) Ustawienie wyświetlane tylko, kiedy połączenie Secure Link jest wyłączone.
2) Ustawienie wyświetlane tylko, kiedy połączenie Secure Link jest włączone.

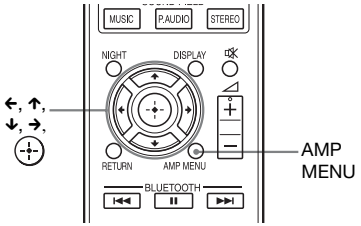

1 **Naciśnij przycisk AMP MENU, aby włączyć menu AMP.**

2 **Za pomocą przycisków ←/↑/↓/→ i ⊕ wybierz pozycję i ustawienie.**

3 **Naciśnij przycisk AMP MENU, aby wyłączyć menu AMP.**

Ustawianie poziomu sygnału głośnika środkowego lub subwoofera (CNT LVL, SW LVL)

Dźwięk z głośnika środkowego jest odtwarzany z lewego i prawego głośnika na soundbarze.
Można wyregulować poziom i ustawić balans głośnika środkowego i subwoofera. Wartość parametrów „CNT LVL” i „SW LVL” można ustawiać w zakresie od „–6” do „+6” co 1.

- CNT LVL: Regulacja poziomu głośnika środkowego.
- SW LVL: Regulacja poziomu subwoofera.

Odtwarzanie dźwięku Dolby Digital przy niskim poziomie głośności (DRC)

Kompresuje zakres dynamiki ścieżki dźwiękowej. Funkcja przydatna podczas oglądania filmów przy niskim poziomie głośności. Funkcja DRC dotyczy źródeł Dolby Digital.

- ON: Kompresja dźwięku zgodnie z informacją zawartą w materiale.
- OFF: Brak kompresji dźwięku.

Dostosowanie poziomu tonów niskich i wysokich (BASS, TREBLE)

Można dostosować poziom tonów niskich i wysokich.
Wartość parametrów „BASS” i „TREBLE” można ustawiać w zakresie od „–6” do „+6” co 1.

- BASS: Regulacja poziomu tonów niskich.
- TREBLE: Regulacja poziomu tonów wysokich.

Regulacja rozbieżności między dźwiękiem a obrazem (SYNC)

Jeśli obraz i dźwięk nie są zsynchronizowane, można wyregulować występujące między nimi opóźnienie.

- ON: Regulacja rozbieżności między obrazem a dźwiękiem.
- OFF: Brak regulacji.

ciąg dalszy

Uwaga

- Idealna regulacja rozbieżności między obrazem a dźwiękiem przy użyciu tej funkcji może być niemożliwa.

Odtwarzanie dźwięku multipleksowego (DUAL)

Jeśli zestaw odbiera sygnał multipleksowy w formacie Dolby Digital, możliwe jest odtwarzanie dźwięku multipleksowego.

Uwaga

- Aby odbierać sygnał w formacie Dolby Digital, należy podłączyć cyfrowy tuner telewizji satelitarnej do soundbara za pomocą kabla optycznego lub koncentrycznego, a następnie ustawić tryb sygnału cyfrowego tunera na Dolby Digital.

- M/S: Główny sygnał audio jest odtwarzany z lewego głośnika, a podrzędny sygnał audio jest odtwarzany z prawego głośnika.
- MAIN: Odtwarzanie tylko kanału głównego.
- SUB: Odtwarzanie tylko kanału podrzędnego.

Odtwarzanie dźwięku przy niskim poziomie głośności (NIGHT)

Funkcja ta umożliwia odtwarzanie efektów specjalnych i wyraźnych dialogów nawet przy niskim poziomie głośności.

- ON: Włączanie funkcji „NIGHT”.
- OFF: Wyłączanie funkcji.

Wskazówka

- Można słuchać dźwięków w systemie Dolby Digital przy niskim poziomie głośności, korzystając z funkcji DRC (strona 33).

Ustawianie i wyłączanie trybu czuwania *Bluetooth* (BT STBY)

Jeśli dla trybu czuwania *Bluetooth* wybrano ustawienie ON, soundbar będzie w trybie czuwania *Bluetooth* nawet, kiedy zostanie wyłączony. Jeśli urządzenie *Bluetooth* spróbuje nawiązać połączenie, soundbar włączy się i można będzie słuchać dźwięku przez połączenie *Bluetooth*.

- ON: Tryb czuwania *Bluetooth* jest włączony.
- OFF: Tryb czuwania *Bluetooth* jest wyłączony.

Uwagi

- Jeśli w soundbarze nie ma informacji o rejestracji parowania, nie można włączyć trybu czuwania *Bluetooth*.
- W trybie czuwania *Bluetooth* zwiększa się zużycie energii.

Funkcja automatycznego trybu czuwania (A. STBY)

Można obniżyć zużycie energii. Soundbar automatycznie przełączy się w tryb czuwania, gdy nie będzie obsługiwany przez około 30 minut i nie odbiera sygnału wejściowego.

- ON: Włączanie funkcji „A. STBY”.
- OFF: Wyłączanie funkcji.

Przekazywanie poleceń z pilota zdalnego sterowania telewizora (IR REP.)

Jeśli pilot zdalnego sterowania telewizora nie umożliwia sterowania nim, soundbar może przekazywać sygnał pilota do telewizora, aby to umożliwić. Sygnał pilota zdalnego sterowania może być przekazywany nawet, kiedy soundbar będzie wyłączony.

- ON: Funkcja przekazywania jest włączona.
- OFF: Funkcja przekazywania jest wyłączona.

Uwagi

- Upewnij się, że pilot zdalnego sterowania telewizora nie umożliwia sterowania nim, po czym dla opcji IR REP. wybierz ustawienie ON. Jeśli ustawienie ON jest wybrane, kiedy pilot zdalnego sterowania umożliwia sterowanie telewizorem, właściwa operacja może nie zostać wykonana z powodu zakłóceń między bezpośrednim poleceniem z pilota i poleceniem z soundbara.
- Jeśli soundbar znajduje się w miejscu, gdzie nie zasłania czujnika zdalnego sterowania telewizora, dla opcji IR REP. należy wybrać ustawienie „OFF”.
- W niektórych telewizorach ta funkcja nie działa. W takim przypadku należy przenieść soundbar w inne miejsce.

Sprawdzanie wersji soundbara (VERSION)

Informacja o bieżącej wersji oprogramowania firmware jest wyświetlana na wyświetlaczu na przednim panelu.

Włączanie transmisji bezprzewodowej między określonymi urządzeniami (S. ON)

Funkcja Secure Link umożliwia określenie połączenia bezprzewodowego między soundbarem i subwooferem. Funkcja ta jest przydatna w przypadku korzystania z wielu urządzeń bezprzewodowych.

1 **Naciśnij przycisk AMP MENU.**

2 **Wybierz opcję „WS” w menu AMP, a następnie naciśnij przycisk ⊕ lub →.**

3 **Wybierz opcję „S. ON”, a następnie naciśnij przycisk ⊕ lub →.**

4 **Kiedy pojawi się komunikat „START”, naciśnij przycisk ⊕.**
Pojawi się komunikat „SEARCH” i soundbar rozpocznie wyszukiwanie urządzeń, które obsługują funkcję Secure Link.
Wykonaj następny krok w ciągu 2 minut.
Aby zakończyć działanie funkcji Secure Link w trakcie wyszukiwania urządzeń, naciśnij ←.

5 **Naciśnij przycisk SECURE LINK z tyłu subwoofera za pomocą czubka długopisu itp.**

Wskaźnik **I/⏻** na subwoofer będzie świecić na bursztynowo. Na wyświetlaczu na przednim panelu pojawi się komunikat „SUCCEED”.
Jeśli na wyświetlaczu na przednim panelu pojawi się komunikat „FAILED”, upewnij się, że subwoofer jest włączony i spróbuj powtórzyć procedurę od kroku 1.

6 **Naciśnij przycisk AMP MENU.**

Menu AMP zostanie wyłączone.

Anulowanie funkcji Secure Link (S. OFF)

1 **Naciśnij przycisk AMP MENU.**

2 **Wybierz opcję „WS” w menu AMP, a następnie naciśnij przycisk ⊕ lub →.**

3 **Wybierz opcję „S. OFF”, a następnie naciśnij przycisk ⊕ lub →.**

4 **Kiedy pojawi się komunikat „RELEASE”, naciśnij przycisk ⊕.**

Na wyświetlaczu na przednim panelu pojawi się komunikat „FINISH”.

5 **Naciśnij przycisk AMP MENU.**

Menu AMP zostanie wyłączone.

6 **Naciśnij i przytrzymaj przycisk SECURE LINK z tyłu subwoofera przez kilka sekund, aż wskaźnik I/⏻ zmieni kolor na zielony lub będzie migać na zielono.**

Pamiętaj, aby nacisnąć SECURE LINK czubkiem długopisu itp.

Ustawianie częstotliwości dla systemu bezprzewodowego (RF CH)

Jeśli dźwięk subwoofera jest przerywany z powodu nieprawidłowego połączenia, można poprawić transmisję, zmieniając następujące ustawienie RF Channel.

- AUTO: Opcja domyślna. Zestaw automatycznie wybiera najlepszy kanał do transmisji.
- 1: Ustaw częstotliwość na CH1 (LOW 5.736 GHz).
- 2: Ustaw częstotliwość na CH2 (MID 5.762 GHz).
- 3: Ustaw częstotliwość na CH3 (HIGH 5.814 GHz).

Uwaga

- Można poprawić transmisję, zmieniając kanał transmisji (częstotliwość) urządzenia *Bluetooth*, innych systemów bezprzewodowych lub urządzenia Wi-Fi. Szczegółowe informacje na ten temat zawarto w instrukcji obsługi innych systemów bezprzewodowych.

Sprawdzanie stanu komunikacji bezprzewodowej systemu bezprzewodowego (RF CHK)

Informuje, czy system bezprzewodowy w soundbarze jest włączony.
Kiedy soundbar zakończy sprawdzanie, pojawi się komunikat „OK” lub „NG”.

- OK: Połączenie bezprzewodowe jest możliwe.
- NG: Połączenie bezprzewodowe nie jest możliwe.

Wykrywanie i usuwanie usterek

Jeśli podczas użytkowania zestawu wystąpią problemy, przed przekazaniem go do serwisu należy skorzystać z poniższych informacji dotyczących usuwania usterek. Jeśli nie można usunąć problemu, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy Sony.

ZASILANIE

Brak zasilania.

- Sprawdź, czy przewód zasilania jest dobrze podłączony.

Zestaw jest wyłączany automatycznie.

- Działa funkcja A. STBY (strona 34).

DŹWIĘK

Dźwięk Dolby Digital lub wielokanałowy dźwięk DTS nie są odtwarzane.

- Sprawdź, czy płyta Blu-ray Disc, DVD itp. jest nagrana w formacie Dolby Digital lub DTS.
- Podłączając odtwarzacz płyt Blu-ray Disc, DVD itp. do wejść cyfrowych zestawu, sprawdź to ustawienie audio (parametry wyjścia audio) podłączonego urządzenia.

Nie można uzyskać efektu dźwięku przestrzennego.

- W zależności od sygnału cyfrowego i ustawienia pola akustycznego, przetwarzanie dźwięku przestrzennego może nie działać efektywnie (strona 28). Odczucie efektu dźwięku przestrzennego zależy od programu lub płyty.
- Jeśli podłączysz odtwarzacz Blu-ray Disc lub odtwarzacz DVD kompatybilny z funkcją dźwięku przestrzennego, dźwięk przestrzenny zestawu może nie działać.
  W takim przypadku wyłącz funkcję dźwięku przestrzennego w podłączonym urządzeniu. Szczegółowe informacje na ten temat zawarto w instrukcji obsługi podłączonego urządzenia.

Brak odtwarzania dźwięku z telewizora przez zestaw.

- Sprawdź podłączenie cyfrowego przewodu optycznego lub przewodu audio, który jest podłączony do zestawu i telewizora (strona 17).
- Sprawdź wyjście audio telewizora.

Odtwarzanie dźwięków przez głośniki zestawu i telewizora.

- Wyłącz dźwięk zestawu lub telewizora.

Opóźnienie dźwięku w stosunku do obrazu telewizyjnego.

- Ustaw opcję „SYNC” na „OFF”, jeśli opcja „SYNC” jest ustawiona na „ON”.

Brak dźwięku z urządzenia podłączonego do zestawu lub dźwięk z takiego urządzenia jest bardzo cichy.

- Naciśnij przycisk + i sprawdź poziom głośności.
- Naciśnij przycisk lub +, aby anulować wyciszenie.

• Sprawdź, czy źródło sygnału zostało wybrane prawidłowo.
• Sprawdź, czy wszystkie kable i przewody zestawu i podłączonych urządzeń są dobrze umieszczone w gniazdach.

Dźwięk bezprzewodowy

Transmisja bezprzewodowa nie jest włączona lub nie słychać dźwięku z subwoofera.

Sprawdź stan wskaźnika I/⏻ na subwooferze.

• Wyłączony:
  – Sprawdź, czy przewód zasilania subwoofera jest dobrze podłączony.
  – Włącz subwoofer, naciskając na nim przycisk I/⏻.
• Zielony, szybko miga:
  – ① Naciśnij przycisk I/⏻ na subwooferze.
    ② Umieść prawidłowo nadajnik-odbiornik bezprzewodowy w subwooferze.
    ③ Naciśnij przycisk I/⏻ na subwooferze.
• Czerwony, miga:
  – Naciśnij przycisk I/⏻, aby wyłączyć subwoofer i sprawdź, czy nic nie blokuje otworów wentylacyjnych subwoofera.
• Zielony lub bursztynowy, powoli miga, lub czerwony:
  – Upewnij się, że nadajnik-odbiornik bezprzewodowy jest prawidłowo umieszczony w soundbarze.
  – Ponownie zmień ustawienie funkcji Secure Link na „S. ON” (strona 35).
  – Transmisja dźwięku jest słaba. Przesuń subwoofer, aby wskaźnik I/⏻ zmienił kolor na zielony lub bursztynowy.
  – Odsuń soundbar lub subwoofer od innych urządzeń bezprzewodowych.
  – Staraj się nie używać innych urządzeń bezprzewodowych.

Słychać szum z subwoofera lub dźwięk z subwoofera przeskakuje.

• Transmisja bezprzewodowa jest niestabilna. Zmień ustawienie „RF CH”. Aby dowiedzieć się więcej, patrz „Ustawianie częstotliwości dla systemu bezprzewodowego (RF CH)” (strona 36).

Bluetooth

Brak dźwięku.

• Upewnij się, że zestaw nie jest zbyt oddalony od urządzenia *Bluetooth*, oraz czy nie odbiera zakłóceń z sieci Wi-Fi, innego urządzenia bezprzewodowego 2,4 GHz lub kuchenki mikrofalowej.
• Sprawdź, czy połączenie *Bluetooth* między zestawem i urządzeniem *Bluetooth* zostało wykonane prawidłowo.
• Ponownie sparuj zestaw z urządzeniem *Bluetooth*.
• Odsuń zestaw od metalowych przedmiotów lub powierzchni.
• Upewnij się, że zestaw jest w trybie *Bluetooth*. W przeciwnym razie naciśnij wskaźnik ⓑ (*Bluetooth*).

ciąg dalszy

Dźwięk przeskakuje lub odległość komunikacyjna jest zbyt mała.

- Jeśli w pobliżu znajduje się urządzenie, które generuje promieniowanie elektromagnetyczne, takie jak sieć Wi-Fi, inne urządzenia *Bluetooth* lub kuchenka mikrofalowa, odsuń je od takich źródeł.
- Usuń wszystkie przeszkody znajdujące się między zestawem i urządzeniem *Bluetooth* lub odsuń się od przeszkody.
- Umieść zestaw i urządzenie *Bluetooth* jak najbliżej siebie.
- Zmień lokalizację zestawu.
- Zmień lokalizację urządzenia *Bluetooth*.

Nie można nawiązać połączenia.

- Ponownie przeprowadź parowanie (strona 26).

Nie można przeprowadzić parowania.

- Przybliż zestaw i urządzenie *Bluetooth* do siebie.
- Usuń zestaw z urządzenia *Bluetooth* i ponownie przeprowadź parowanie (strona 26).

Pilot nie działa

- Skieruj pilota w stronę czujnika zdalnego sterowania ▣ na zestawie.
- Usuń wszystkie przeszkody znajdujące się między pilotem i zestawem.
- Wymień baterie w pilocie na nowe, jeśli są wyczerpane.
- Sprawdź, czy wybrano prawidłowe urządzenie na pilocie.

INNE

Jeśli wskaźnik I/⏻ na subwooferze miga na czerwono.

Naciśnij przycisk **I/⏻** na subwooferze, aby go wyłączyć i sprawdź:

- Czy otwory wentylacyjne zestawu nie są zablokowane?

Jeśli na wyświetlaczu na przednim panelu pojawi się komunikat „PROTECT”.

Naciśnij przycisk **I/⏻**, aby wyłączyć zestaw, a po zniknięciu komunikatu „STANDBY” sprawdź:

- Czy otwory wentylacyjne zestawu nie są zablokowane?

Jeśli zestaw nadal nie działa prawidłowo po wykonaniu powyższych czynności, zresetuj go w następujący sposób:

Użyj przycisków na zestawie do obsługi.

1 Naciśnij przycisk I/⏻, aby włączyć zasilanie.

2 Naciśnij przycisk I/⏻, naciskając jednocześnie przyciski ⏎ i VOL – na soundbarze.

Zostanie wyświetlony komunikat „RESET” i zestaw zostanie zresetowany. Zostaną przywrócone ustawienia domyślne menu AMP, pola akustycznego itp.

Po sprawdzeniu powyższego elementu i naprawieniu wszelkich problemów włącz zestaw. Jeśli nie można znaleźć przyczyny problemu, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem firmy Sony.

Dane techniczne

Formaty obsługiwane przez zestaw

Zestaw obsługuje następujące cyfrowe formaty wejścia.

Format	Obsługiwany/ nieobsługiwany
Dolby Digital	○
DTS	○
Liniowy PCM 2-kan. 48 kHz lub mniej	○

Soundbar (SA-CT260)

Sekcja wzmacniacza

MOC WYJŚCIOWA (znamionowa)
Przedni L + Przedni P: 50 W + 50 W (przy 3 omach, 1 kHz, 1% THD)
MOC WYJŚCIOWA (referencyjna)
Przedni L/Przedni P: 85 W (na kanał przy 3 omach, 1 kHz)

Wejścia
ANALOG
OPTICAL
COAXIAL

Sekcja *Bluetooth*

System komunikacji
Specyfikacja *Bluetooth*, wersja 2.1 + EDR (Enhanced Data Rate)
Moc
Specyfikacja *Bluetooth*, klasa zasilania 2
Maksymalny zasięg komunikacji
W zasięgu wzroku ok. 10 m[1)]
Pasmo częstotliwości
Pasmo 2,4 GHz (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)
Metoda modulacji
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Kompatybilne profile *Bluetooth* [2)]
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP 1.3 (Audio Video Remote Control Profile)
Obsługiwane kodeki[3)]
SBC[4)]
Zasięg transmisji (A2DP)
20 Hz - 20 000 Hz (częstotliwość próbkowania 44,1 kHz)

1) Rzeczywisty zasięg zależy od takich czynników, jak przeszkody między urządzeniami, pola magnetyczne wokół kuchenki mikrofalowej, elektryczność statyczna, telefon bezprzewodowy, czułość odbioru, system operacyjny, oprogramowanie itp.
2) Profile standardu *Bluetooth* wskazują cel komunikacji *Bluetooth* między urządzeniami.
3) Kodek: Format kompresji i konwersji sygnału audio
4) Kodek podpasma

Głośnik przedni

Rodzaj obudowy
Obudowa pełnozakresowa, typu bass reflex
Głośnik
55 mm × 80 mm, stożkowy
Impedancja znamionowa
3 omy
Wymagania dotyczące zasilania
220 V - 240 V AC, 50/60 Hz
Zużycie energii
Włączony: 32 W
Tryb czuwania: 0,3 W lub mniej
Tryb czuwania *Bluetooth*: 3 W lub mniej
Wymiary (ok.)
940 mm × 102 mm × 89 mm (z nóżkami)
940 mm × 89 mm × 97 mm (bez nóżek)
Ciężar (ok.)
2,8 kg

ciąg dalszy

Subwoofer (SA-WCT260)

MOC WYJŚCIOWA (referencyjna)
130 W (na kanał przy 4 omach, 100 Hz)
Rodzaj obudowy
Subwoofer, typu bass reflex
Głośnik
130 mm, stożkowy
Impedancja znamionowa
4 omy
Wymagania dotyczące zasilania
220 V - 240 V AC, 50/60 Hz
Zużycie energii
Włączony: 30 W
Tryb czuwania: 0,5 W lub mniej
Wymiary (ok.)
271 mm × 390 mm × 271 mm (szer./wys./gł.)
Ciężar (ok.)
7,2 kg

Nadajnik-odbiornik bezprzewodowy (EZW-RT50)

System komunikacji
Specyfikacja dźwięku bezprzewodowego, wersja 1.0
Pasmo częstotliwości
5,736 GHz - 5,814 GHz
Wymagania dotyczące zasilania
DC 3,3 V, 300 mA
Metoda modulacji
DSSS
Wymiary (ok.)
30 mm × 9 mm × 60 mm (szer./wys./gł.)
Ciężar (ok.)
10 g

Dane techniczne oraz konstrukcja zestawu mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Indeks

Symbols

14
14
14

A

A.STBY 34

B

BASS 33
Bluetooth 6, 24
BT STBY 34

C

CNT LVL 33
Cyfrowy przewód optyczny 17

D

DRC 33
DUAL 34

I

INPUT 11
Instalacja 18
IR REP. 35

M

Menu AMP 32

N

NIGHT 34

O

Odtwarzacz DVD 17

P

Pilot zdalnego sterowania
  obsługa 14, 29
  przed użyciem 10
Podłączanie
  TV 17
Pole akustyczne 28
PROTECTOR 40

R

Reset 40
RF CH 36
RF CHK 37

S

S. OFF 36
S. ON 35
SW LVL 33
SYNC 33
System bezprzewodowy 21

T

TREBLE 33

U

Ustawianie zestawu 18

V

VERSION 35
VOL +/– 11

W

Wyświetlacz na przednim panelu 12